



**BOSCH**



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)**

# Wäschetrockner

**WQB246C40**

**[de]**    Gebrauchs- und Montage-  
anleitung

## Weitere Informationen und Erklärungen finden Sie online:



## Inhaltsverzeichnis

<b>1 Sicherheit .....</b>	<b>4</b>	<b>9 Zubehör .....</b>	<b>29</b>
1.1 Allgemeine Hinweise .....	4	<b>10 Wäsche .....</b>	<b>30</b>
1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	4	10.1 Wäsche vorbereiten .....	30
1.3 Einschränkung des Nutzerkreises .....	4	<b>11 Grundlegende Bedienung .....</b>	<b>30</b>
1.4 Sichere Installation .....	5	11.1 Gerät einschalten .....	30
1.5 Sicherer Gebrauch .....	7	11.2 Programm einstellen .....	30
1.6 Sichere Reinigung und Wartung .....	10	11.3 Programmeinstellungen speichern .....	30
<b>2 Sachschäden vermeiden .....</b>	<b>11</b>	11.4 Tür öffnen .....	31
<b>3 Umweltschutz und Sparen .....</b>	<b>11</b>	11.5 Wäsche einlegen .....	31
3.1 Verpackung entsorgen .....	11	11.6 Programm starten .....	31
3.2 Energie sparen .....	11	11.7 Wäsche nachlegen .....	31
3.3 Energiesparmodus .....	12	11.8 Programm abbrechen .....	32
<b>4 Aufstellen und Anschließen .....</b>	<b>12</b>	11.9 Wäsche entnehmen .....	32
4.1 Gerät auspacken .....	12	11.10 Gerät in den Bereitschaftszustand (Standby) versetzen .....	32
4.2 Lieferumfang .....	12	11.11 Flusensieb .....	32
4.3 Anforderungen an den Aufstellort .....	12	11.12 Kondenswasserbehälter .....	34
4.4 Wasserablaufschlauch .....	13	<b>12 Trockenziel .....</b>	<b>35</b>
4.5 Gerät ausrichten .....	16	12.1 Trockenziel ändern .....	35
4.6 Gerät elektrisch anschließen .....	16	12.2 Trockenziel anpassen .....	35
<b>5 Kennenlernen .....</b>	<b>17</b>	<b>13 Kindersicherung .....</b>	<b>35</b>
5.1 Gerät .....	17	13.1 Kindersicherung aktivieren .....	35
5.2 Bedienfeld .....	18	13.2 Kindersicherung deaktivieren .....	36
5.3 Bedienlogik .....	18	<b>14 Entknitterungsfunktion .....</b>	<b>36</b>
<b>6 Display .....</b>	<b>19</b>	14.1 Programm mit Entknitterungsfunktion starten .....	36
<b>7 Tasten .....</b>	<b>21</b>	14.2 Wassertank füllen .....	36
<b>8 Programme .....</b>	<b>25</b>	<b>15 Home Connect .....</b>	<b>37</b>
8.1 Automatikprogramme .....	25	15.1 Home Connect App einrichten .....	37
8.2 Zeitprogramme .....	27		

15.2 Home Connect einrichten .....	37
15.3 Wi-Fi am Gerät aktivieren .....	38
15.4 Wi-Fi am Gerät deaktivieren..	38
15.5 Software Update installieren .....	38
15.6 Netzwerkeinstellungen des Geräts zurücksetzen.....	38
15.7 Fernstart .....	38
15.8 Intelligente Programmempfehlung.....	39
15.9 Ferndiagnose .....	39
15.10 Datenschutz.....	39
<b>16 Grundeinstellungen .....</b>	<b>40</b>
16.1 Übersicht der Grundeinstellungen .....	40
16.2 Grundeinstellungen ändern...	40
<b>17 Gerätepflege .....</b>	<b>40</b>
17.1 Gerätepflege vorbereiten.....	40
17.2 Gerätepflege aufrufen .....	41
17.3 Einfache Gerätepflege durchführen .....	41
17.4 Intensive Gerätepflege durchführen .....	42
<b>18 Reinigen und Pflegen .....</b>	<b>43</b>
18.1 Feuchtigkeitssensor .....	43
18.2 Filter des Kondenswasserbehälters.....	43
<b>19 Störungen beheben .....</b>	<b>45</b>
<b>20 Transportieren, Lagern und Entsorgen .....</b>	<b>49</b>
20.1 Altgerät entsorgen.....	49
<b>21 Kundendienst .....</b>	<b>49</b>
21.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.), Fertigungsnummer (FD) und Zählnummer (Z-Nr.).....	50
<b>22 Verbrauchswerte .....</b>	<b>51</b>
<b>23 Technische Daten .....</b>	<b>52</b>
<b>24 Konformitätserklärung .....</b>	<b>53</b>



# 1 Sicherheit

---

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

## 1.1 Allgemeine Hinweise



- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

## 1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie das Gerät nur:

- um trocknergeeignete und mit Wasser gewaschene Textilien zu trocknen und aufzufrischen.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds.
- bis zu einer Höhe von 4000 m über dem Meeresspiegel.

## 1.3 Einschränkung des Nutzerkreises

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.


Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Kinder unter 3 Jahren und Haustiere vom Gerät fernhalten.

## 1.4 Sichere Installation

### **⚠️ WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Installationen sind gefährlich.

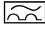- ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- ▶ Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom anschließen.
- ▶ Das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation muss vorschriftsmäßig installiert sein. Die Installation muss einen ausreichend großen Leitungsquerschnitt haben.
- ▶ Beim Verwenden eines Fehlerstrom-Schutzschalters nur einen Typ mit dem Zeichen  einsetzen.
- ▶ Nie das Gerät über eine externe Schaltvorrichtung versorgen, z. B. Zeitschaltuhr oder Fernsteuerung.
- ▶ Nie das Gerät mit einem Stromkreis verbinden, der regelmäßig vom Energieversorger eingeschaltet und ausgeschaltet wird.
- ▶ Wenn das Gerät eingebaut ist, muss der Netzstecker der Netzanschlussleitung frei zugänglich sein, oder falls der freie Zugang nicht möglich ist, muss in der festverlegten elektrischen Installation eine allpolige Trennvorrichtung nach den Errichtungsbestimmungen eingebaut werden.
- ▶ Beim Aufstellen des Geräts darauf achten, dass die Netzanschlussleitung nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

Eine beschädigte Isolierung der Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.

### **⚠️ WARNUNG – Brandgefahr!**

Eine verlängerte Netzanschlussleitung und nicht zugelassene Adapter zu verwenden, ist gefährlich.

- ▶ Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosenleisten verwenden.
- ▶ Nur vom Hersteller zugelassene Adapter und Netzanschlussleitungen verwenden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung zu kurz ist und keine längere Netzanschlussleitung verfügbar ist, Elektrofachbetrieb kontaktieren, um die Hausinstallation anzupassen.

### **⚠️ WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Das hohe Gerätegewicht kann beim Anheben zu Verletzungen führen.

- ▶ Das Gerät nicht allein anheben.

Wenn dieses Gerät unsachgemäß in einer Wasch-Trocken-Säule aufgestellt wird, kann das aufgestellte Gerät herunterfallen.

- ▶ Den Trockner ausschließlich mit dem Verbindungssatz des Trockner-Herstellers auf eine Waschmaschine stapeln  
→ *"Zubehör", Seite 29*. Eine andere Aufstellmethode ist unzulässig.
- ▶ Nicht das Gerät in einer Wasch-Trocken-Säule aufstellen, wenn der Trockner-Hersteller keinen passenden Verbindungssatz anbietet.
- ▶ Keine Geräte von verschiedenen Herstellern und mit unterschiedlicher Tiefe und Breite in einer Wasch-Trocken-Säule aufstellen.
- ▶ Keine Wasch-Trocken-Säule auf ein Podest aufstellen, die Geräte können kippen.

### **⚠️ WARNUNG – Erstickungsgefahr!**

Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.

- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

**⚠ VORSICHT – Verletzungsgefahr!**

Das Gerät kann während des Betriebs vibrieren oder sich bewegen.

- ▶ Das Gerät auf einer sauberen, ebenen und festen Fläche aufstellen.
- ▶ Das Gerät mit den Gerätefüßen und einer Wasserwaage ausrichten.

Bei unsachgemäß verlegten Schläuchen und Netzanschlussleitungen besteht Stolpergefahr.

- ▶ Die Schläuche und Netzanschlussleitungen so verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht.

Wenn das Gerät an vorstehenden Bauteilen bewegt wird, wie z. B. der Gerätetür, können die Teile abbrechen.

- ▶ Nicht das Gerät an vorstehenden Bauteilen bewegen.

**⚠ VORSICHT – Schnittgefahr!**

Scharfe Kanten am Gerät können beim Berühren zu Schnittverletzungen führen.

- ▶ Nicht das Gerät an scharfen Kanten berühren.
- ▶ Schutzhandschuhe verwenden bei Installation und Transport des Geräts.

**1.5 Sicherer Gebrauch****⚠ WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
- ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
- ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- ▶ Den Kundendienst rufen. → *Seite 49*

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- ▶ Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
- ▶ Nie das Gerät großer Hitze und Nässe aussetzen.

- ▶ Keine Dampfreiniger, Hochdruckreiniger, Schläuche oder Brausen verwenden, um das Gerät zu reinigen.

**⚠️ WARNUNG – Gefahr von Gesundheitsschäden!**

Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- ▶ Das Gerät nicht hinter einer Tür aufstellen, die das Öffnen der Gerätetür blockiert oder verhindert.
- ▶ Bei ausgedienten Geräten den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen, danach die Netzanschlussleitung durchtrennen und das Schloss der Gerätetür so weit zerstören, dass die Gerätetür nicht mehr schließt.

**⚠️ WARNUNG – Erstickungsgefahr!**

Kinder können Kleinteile einatmen oder verschlucken und dadurch ersticken.

- ▶ Kleinteile von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.

**⚠️ WARNUNG – Explosionsgefahr!**

Kohlestaub oder Mehl in der Umgebung des Geräts kann zur Explosion führen.

- ▶ Während des Betriebs die Umgebung des Geräts sauber halten.

**⚠️ WARNUNG – Vergiftungsgefahr!**

Das Kondenswasser dieses Geräts ist kein Trinkwasser und kann mit Flusen verunreinigt sein.

- ▶ Nicht das Kondenswasser des Geräts trinken oder weiterverwenden.

Waschmittel und Pflegemittel können bei Verzehr zu Vergiftungen führen.

- ▶ Bei versehentlichem Verschlucken ärztlichen Rat einholen.
- ▶ Waschmittel und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.



**⚠️ WARNUNG – Brandgefahr!**

Das Kältemittel R290 in diesem Gerät ist umweltfreundlich aber brennbar und kann sich bei Kontakt mit offenem Feuer oder Zündquellen entzünden.



- ▶ Offenes Feuer und Zündquellen vom Gerät fernhalten.

**⚠️ WARNUNG – Explosionsgefahr!**

Rückstände im Flusensieb können sich beim Trocknen entzünden.

- ▶ Das Flusensieb regelmäßig reinigen.

Leicht entzündliche Gegenstände, wie Feuerzeuge oder Zündhölzer, können sich beim Trocknen entzünden.

- ▶ Vor dem Trocknen alle leicht entzündlichen Gegenstände aus den Taschen der Wäsche entfernen.

Wenn ungewaschene Wäsche mit Lösungsmitteln, Öl, Wachs, Wachsentsferner, Farbe, Fett oder Fleckenentferner in Kontakt war, kann sie sich beim Trocknen entzünden.

- ▶ Keine ungewaschene Wäsche in diesem Gerät trocknen.
- ▶ Die Wäsche vor dem Trocknen gründlich mit heißem Wasser und Waschmittel spülen.
- ▶ Nicht das Gerät verwenden, wenn die Wäsche zuvor mit industriellen Chemikalien gereinigt wurde.

**⚠️ WARNUNG – Brandgefahr!**

Die Wäsche wird beim vorzeitigen Trocknungsabbruch nicht ausreichend gekühlt und kann sich entzünden.

- ▶ Nicht das Trocknungsprogramm vorzeitig abbrechen.
- ▶ Die Wäsche beim vorzeitigen Trocknungsabbruch sofort entnehmen und ausbreiten.

**⚠️ VORSICHT – Verletzungsgefahr!**

Beim Steigen oder Klettern auf das Gerät kann die Abdeckplatte brechen.

- ▶ Nicht auf das Gerät steigen oder klettern.

Beim Setzen oder Stützen auf die geöffnete Tür kann das Gerät kippen.

- ▶ Nicht auf die Gerätetür setzen oder stützen.

- ▶ Keine Gegenstände auf der Gerätetür abstellen.  
Das Eingreifen in die drehende Trommel kann zu Verletzungen der Hände führen.
- ▶ Vor dem Eingreifen auf den kompletten Stillstand der Trommel warten.

## 1.6 Sichere Reinigung und Wartung

### **⚠ WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nie das Gerät oder die Eigenschaften des Geräts technisch verändern.
- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- ▶ Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen oder Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- ▶ Keine Dampfreiniger, Hochdruckreiniger, Schläuche oder Brausen verwenden, um das Gerät zu reinigen.

### **⚠ WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Das Verwenden von nicht Original-Ersatzteilen und Original-Zubehör ist gefährlich.

- ▶ Nur Original-Ersatzteile und Original-Zubehör des Herstellers verwenden.

### **⚠ WARNUNG – Vergiftungsgefahr!**

Beim Verwenden von lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln können giftige Dämpfe entstehen.

- ▶ Keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

---

## 2 Sachschäden vermeiden

### ACHTUNG!

Ein Fehldosieren von Weichspülern, Waschmitteln, Pflegemitteln und Reinigungsmitteln kann die Gerätefunktion beeinträchtigen.

- ▶ Die Dosierempfehlungen der Hersteller beachten.

Das Überschreiten der maximalen Beladungsmenge beeinträchtigt die Gerätefunktion.

- ▶ Die maximale Beladungsmenge für jedes Programm beachten und nicht überschreiten.

→ *"Programme", Seite 25*

Ein Überhitzen des Geräts kann die Gerätefunktion beeinträchtigen.

- ▶ Während des Betriebs die Lüftungsöffnung am Gerät freihalten.
- ▶ Eine ausreichende Belüftung im Raum gewährleisten.

Leichte Objekte, wie Haare und Flusen, können während des Betriebs von der Lüftungsöffnung des Geräts eingesaugt werden und die Gerätefunktion beeinträchtigen.

- ▶ Die Umgebung des Geräts während des Betriebs sauber halten.
- ▶ Leichte Objekte vom Gerät fernhalten.

Ein Betrieb mit einem fehlenden, unvollständigen oder defekten Flusenschutz (je nach Geräteausstattung z. B. Flusensieb, Flusendepot, Filtermatte) kann zu Geräteschäden führen.

- ▶ Nicht das Gerät mit einem fehlenden, unvollständigen oder defekten Flusenschutz betreiben.

Schaumstoff oder Schaumgummi kann sich beim Trocknen verformen oder schmelzen.

- ▶ Keine schaumstoffhaltige oder schaumgummihaltige Wäsche trocknen.

Ungeeignete Reinigungsmittel können die Oberflächen des Geräts beschädigen.

- ▶ Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine stark alkoholhaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine harten Scheuerkissen oder Putzschwämme verwenden.
- ▶ Das Gerät nur mit Wasser und einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
- ▶ Bei Kontakt mit dem Gerät sofort alle Waschmittelreste, Sprühnebelreste oder Rückstände entfernen.

---

## 3 Umweltschutz und Sparen

### 3.1 Verpackung entsorgen

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

- ▶ Die einzelnen Bestandteile getrennt nach Sorten entsorgen.

### 3.2 Energie sparen

Wenn Sie diese Hinweise beachten, verbraucht Ihr Gerät weniger Strom.

- Gerät in einem gut belüfteten Raum betreiben und Lüftungsöffnung des Geräts freihalten.
- Vor dem Trocknen die Wäsche in der Waschmaschine schleudern.
- Bei jedem Trocknungsvorgang die volle Beladungsmenge der Programme ausnutzen. Programme → *Seite 25*
- Maximale Beladungsmenge der Programme nicht überschreiten. Programme → *Seite 25*
- Nach dem Trocknen das Flusensieb reinigen.  
→ *"Flusensieb reinigen", Seite 32*

## de Aufstellen und Anschließen

- Nicht verwendetes Wi-Fi deaktivieren.  
→ *"Wi-Fi am Gerät deaktivieren"*,  
Seite 38

### 3.3 Energiesparmodus

Wenn Sie das Gerät eine kurze Zeit nicht bedienen, schaltet es automatisch in den Energiesparmodus. Alle Anzeigen erlöschen und  $\triangleright$  blinkt. Der Energiesparmodus wird beendet, indem Sie das Gerät erneut bedienen.

Wenn Sie das Gerät eine längere Zeit nicht bedienen, schaltet es automatisch in den Bereitschaftszustand (Standby).

---

## 4 Aufstellen und Anschließen

### 4.1 Gerät auspacken

#### **ACHTUNG!**

In der Trommel verbleibende Gegenstände, die nicht für den Betrieb im Gerät vorgesehen sind, können zu Sachschäden und Geräteschäden führen.

- ▶ Vor dem Betrieb diese Gegenstände und das mitgelieferte Zubehör aus der Trommel entfernen.

1. Verpackungsmaterial und Schutzhüllen komplett vom Gerät entfernen.  
→ *"Verpackung entsorgen"*,  
Seite 11
2. Das Gerät auf sichtbare Beschädigungen prüfen.
3. Die Tür öffnen. → Seite 31
4. Das Zubehör aus der Trommel entfernen.
5. Die Tür schließen.

### 4.2 Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden und die Vollständigkeit der Lieferung.

#### **ACHTUNG!**

Ein Betrieb mit unvollständigem oder defektem Zubehör kann die Gerätefunktion beeinträchtigen oder zu Sachschäden und Geräteschäden führen.

- ▶ Nicht das Gerät mit unvollständigem oder defektem Zubehör betreiben.
- ▶ Entsprechendes Zubehör vor dem Betrieb des Geräts ersetzen.  
→ *"Zubehör"*, Seite 29

Die Lieferung besteht aus:

- Wäschetrockner
- Begleitunterlagen
- Wasserkanne  
→ *"Wassertank füllen"*, Seite 36
- Wasserablaufschlauch mit Anschlussadapter, Befestigungsmaterial und Krümmer.  
→ *"Wasserablaufschlauch"*,  
Seite 13

### 4.3 Anforderungen an den Aufstellort

#### **ACHTUNG!**

Wenn das Gerät über 40° geneigt wird, kann Restwasser des Geräts auslaufen und Sachschäden verursachen.

- ▶ Das Gerät vorsichtig neigen.
- ▶ Das Gerät stehend transportieren. Gefrierendes Restwasser im Gerät kann zu Geräteschäden führen.
- ▶ Nicht das Gerät in frostgefährdeten Bereichen oder im Freien aufstellen und betreiben.

Wenn das Gerät unmittelbar nach dem Transport betrieben wird, kann das im Gerät enthaltene Kühlmittel zu Geräteschäden führen.

- ▶ Das Gerät unmittelbar nach einem Transport zwei Stunden ruhen lassen, bevor es in Betrieb genommen wird.

Aufstellort	Anforderungen
Auf dem Fußboden	Das Gerät auf eine saubere, ebene und feste Fläche stellen. Das Gerät ausrichten → <i>Seite 16</i> .

Aufstellort	Anforderungen
In einer Wasch-Trocken-Säule	<p>Dieses Gerät nur mit dem originalen Verbindungssatz des Trocknerherstellers in einer Wasch-Trocken-Säule aufstellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verbindungssatz mit ausziehbarer Arbeitsplatte → <i>Seite 29</i></li> <li>■ Verbindungssatz → <i>Seite 29</i></li> </ul> <p>Dieses Gerät nur auf eine Waschmaschine vom gleichen Hersteller stellen. Die Tiefe und Breite dieses Geräts müssen mit den Abmessungen der Waschmaschine übereinstimmen. Die Wasch-Trocken-Säule nicht auf ein Podest stellen.</p>

An einer Wand	Keine Schläuche und Netzanschlussleitung zwischen Wand und Gerät einklemmen.
	

#### 4.4 Wasserablaufschlauch

Während des Trocknens entsteht Kondenswasser, das Ihr Gerät werkseitig im Kondenswasserbehälter sammelt. Verwenden Sie den Was-

## de Aufstellen und Anschließen

serablaufschlauch, um überschüssiges Kondenswasser direkt ins Abwasser zu leiten.

### Hinweis

- Betreiben Sie dieses Gerät mit dem mitgelieferten Wasserablaufschlauch.  
→ *"Wasserablaufschlauch anschließen", Seite 14*  
Wenn Sie den Wasserablaufschlauch anschließen, müssen Sie nicht regelmäßig den Kondenswasserbehälter leeren.  
→ *"Kondenswasserbehälter leeren", Seite 34*

### Wasserablaufschlauch anschließen

Wenn Sie den Kondenswasserbehälter des Geräts nicht regelmäßig leeren möchten, schließen Sie den Wasserablaufschlauch an.

### ACHTUNG!


Beim Betrieb des Geräts ohne einen sachgemäß angeschlossenen Kondenswasserschlauch oder Wasserablaufschlauch kann Flüssigkeit aus dem Stutzen austreten.

- ▶ Vor dem Betrieb des Geräts den Kondenswasserschlauch oder den Wasserablaufschlauch sachgemäß am Stutzen anschließen.

### Voraussetzungen

- Das Gerät und das Zubehör sind ausgepackt.  
→ *"Gerät auspacken", Seite 12*
- Das Gerät ist am Aufstellort aufgestellt.  
→ *"Anforderungen an den Aufstellort", Seite 12*


1. Den Kondenswasserschlauch vom Stutzen ziehen.

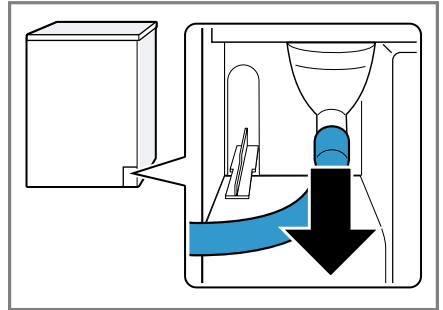


Der Kondenswasserschlauch ist werkseitig am Stutzen angeschlossen.

**Hinweis:** Beim Entfernen des Kondenswasserschlauchs kann Flüssigkeit aus dem Stutzen austreten.


2. Den Kondenswasserschlauch auf die Halterung schieben.

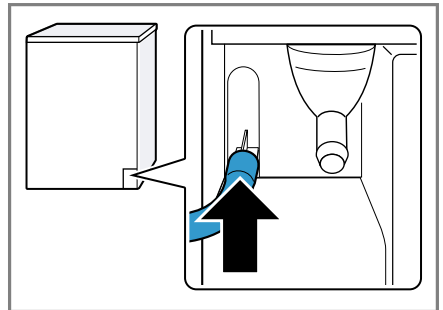

- Den Wasserablaufschlauch bis zum Anschlag auf den Stutzen schieben.

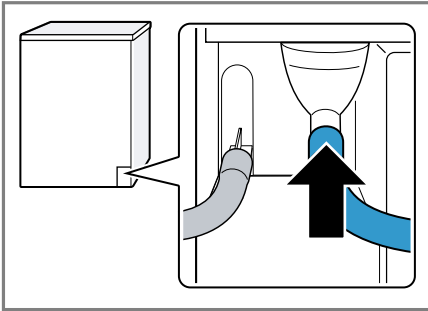

- Den Kondenswasserbehälter leeren.  
→ "Kondenswasserbehälter leeren", Seite 34
- Den Stöpsel der Unterseite entfernen ① und in die Mulde der Oberseite einsetzen ②.

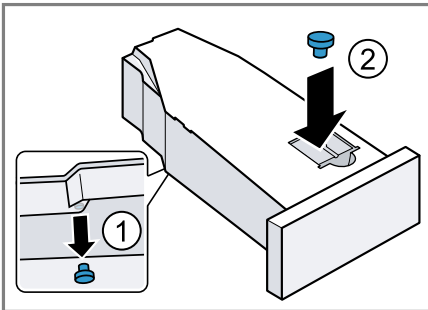

- Den Kondenswasserbehälter einschieben.  
→ "Kondenswasserbehälter einschieben", Seite 34
- Das Gerät am Wasserablauf anschließen.  
→ "Anschlussarten Wasserablauf", Seite 15

**Tipp:** Um das Kondenswasser erneut im Kondenswasserbehälter zu sammeln, z. B. bei einer Standortänderung des Geräts, machen Sie diese Schritte rückgängig in umgekehrter Reihenfolge.


## Anschlussarten Wasserablauf

### ACHTUNG!

Bei einem verstopften oder ver-  
schlossenen Abfluss kann gestautes  
Abwasser in das Gerät zurückfließen.

- ▶ Vor dem Betrieb des Geräts si-  
cherstellen, dass Abwasser schnell  
abläuft und Verstopfungen beseiti-  
gen.


Ablauf in einen  
Siphon.

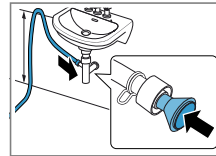

Die Anschluss-  
stelle mit einer  
Schlauchschele  
(12-22 mm) si-  
chern.  
Den Wasserab-  
laufschlauch mit  
einer Schlauch-  
führung in mini-  
mal 80 cm und  
maximal 100 cm  
Höhe befestigen.


**Hinweis:** Mit  
dem Y-Verteiler  
→ Seite 29 kön-  
nen Sie den  
Wasserablauf-  
schlauch eines  
zusätzlichen Ge-  
räts wie z. B. ei-  
ner Waschma-  
schine am glei-  
chen Ablauf des  
Siphons an-  
schließen.

Ablauf in ein  
Waschbecken.

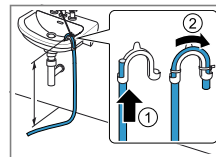

Den Wasserab-  
laufschlauch  
komplett durch  
den Krümmer  
schieben und mit  
dem Befesti-  
gungsmaterial fi-  
xieren.  
Den Krümmer in  
maximal 100 cm  
Höhe befestigen.

Ablauf in einen Gully.

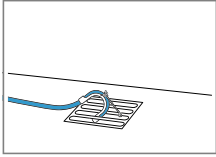


Den Wasserablaufschlauch komplett durch den Krümmer schieben und mit dem Befestigungsmaterial fixieren.  
Den Krümmer am Gully befestigen.

## 4.5 Gerät ausrichten

Um Geräusche und Vibrationen zu reduzieren, richten Sie das Gerät richtig aus.

- ▶ Um das Gerät auszurichten, die Gerätefüße drehen. Die Ausrichtung mit einer Wasserwaage prüfen.

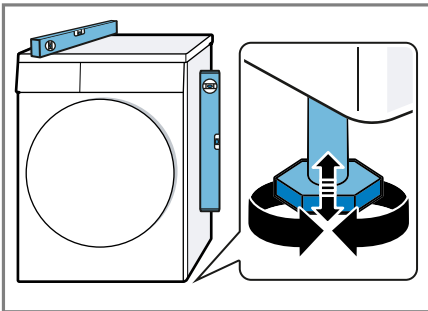

Alle Gerätefüße müssen fest auf dem Boden stehen.

## 4.6 Gerät elektrisch anschließen

1. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung des Geräts in eine Steckdose in der Nähe des Geräts stecken.

Die Anschlussdaten des Geräts finden Sie in den Technischen Daten → Seite 52.


2. Den Netzstecker auf festen Sitz prüfen.



## 5 Kennenlernen

### 5.1 Gerät

Hier finden Sie eine Übersicht über die Bestandteile Ihres Geräts.

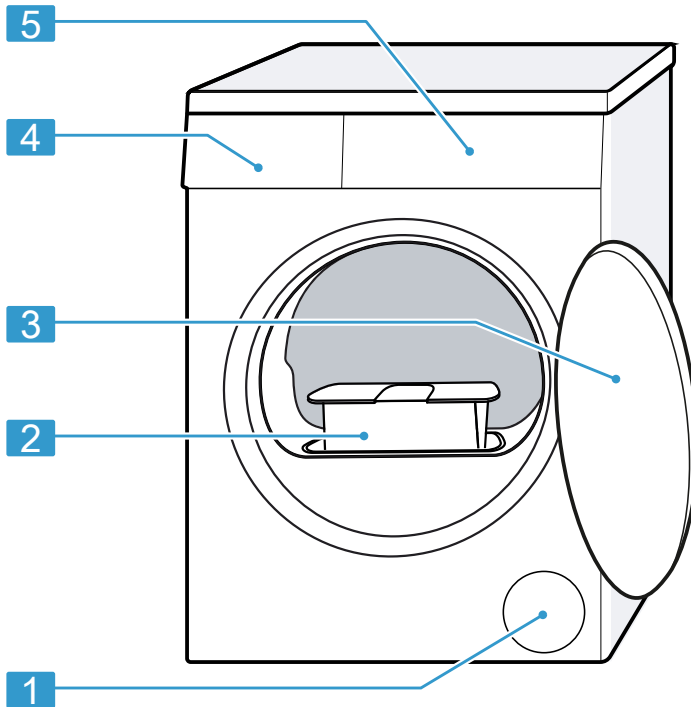


Je nach Gerätetyp können Einzelheiten im Bild abweichen, z. B. Farbe und Form.

<b>1</b>	Lüftungsöffnung
<b>2</b>	Flusensieb → Seite 32
<b>3</b>	Tür

<b>4</b>	Kondenswasserbehälter → Seite 34
<b>5</b>	Bedienfeld → Seite 18

## 5.2 Bedienfeld

Über das Bedienfeld stellen Sie alle Funktionen Ihres Geräts ein und erhalten Informationen zum Betriebszustand.

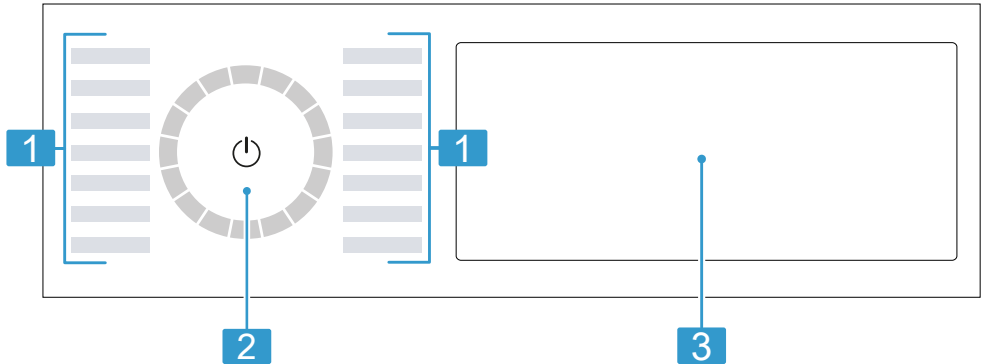

- 
- |   |  |
|---|--|
| 1 | Programme → Seite 25                     |
| 2 | Programmwähler → Seite 30                |
| 3 | Tasten → Seite 21 und Display → Seite 19 |
- 

## 5.3 Bedienlogik

Einige Bereiche des Displays sind Tasten und reagieren auf Berührungen. Sie aktivieren, deaktivieren oder ändern Einstellungen, indem Sie auf die Tasten drücken. Die aktivierten Einstellungen sind im Display hell hervorgehoben.

### ACHTUNG!

Eine gewaltsame Einwirkung auf das Display kann zu Beschädigungen führen.

- ▶ Keinen starken Druck auf das Display ausüben.
- ▶ Nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen auf das Display drücken.



### Einstellwert ändern

Wenn Sie bestimmte Einstellungen aktivieren, zeigt das Display Auswahl-tasten und Sie können den Einstellwert ändern.

- ▶ Auf die Auswahl-tasten → Seite 22 drücken.  
Das Display zeigt den Einstellwert.

## 6 Display


Im Display sehen Sie die aktuellen Einstellwerte, Auswahlmöglichkeiten oder Hinweistexte.

Das Display zeigt je nach Programmstatus einige Hinweise im Bereich , z. B. .




**Hinweis:** Durch Software Updates können zusätzliche Funktionen verfügbar sein.

→ "Software Update installieren", Seite 38



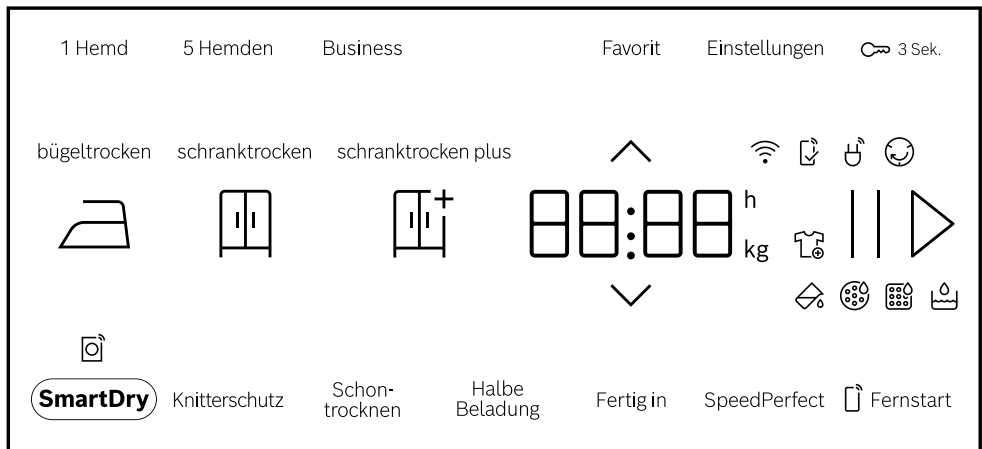


Wenn ein Software Update verfügbar ist, finden Sie weitere Informationen in der Home Connect App.



Beispielhafte Displayanzeige

Anzeige	Beschreibung
0:40 <sup>1</sup>	Voraussichtliche Programmdauer oder Restzeit des Programms in Stunden und Minuten.
9,0 <sup>1</sup>	Empfehlung der maximalen Beladungsmenge für das eingestellte Programm in kg.
10h <sup>1</sup>	Programmendezeit → "Tasten", Seite 24
	Sie können Wäsche entnehmen oder nachlegen und das aktuelle Programm unterbrechen. → Seite 31
	Den Kondenswasserbehälter leeren und einschieben. → Seite 34
	Das Flusensieb reinigen. → Seite 32

<sup>1</sup> Beispiel

<b>Anzeige</b>	<b>Beschreibung</b>
CARÉ	Programm für einfache Gerätepflege durchführen. → <i>Seite 40</i>
	Den Wassertank füllen für Entknitterungsfunktion. → <i>Seite 36</i>
Hot	Der Abkühlprozess kühlt die Wäsche abhängig vom Programmstatus einige Minuten bei drehender Trommel, um Wäscheschäden zu vermeiden. Der Abkühlprozess kann durch Öffnen der Tür abgebrochen werden. <b>Hinweis:</b> Nicht das eingestellte Programm ändern.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ leuchtet: das Gerät ist über Wi-Fi mit dem Heimnetzwerk verbunden.</li> <li>■ blinkt: das Gerät versucht sich über Wi-Fi mit dem Heimnetzwerk zu verbinden.</li> </ul> → <i>"Home Connect ", Seite 37</i>
	Einstellungen die nicht am Gerät verfügbar sind, wurden über die Home Connect App eingestellt. Weitere Informationen finden Sie in der Home Connect App.
	Programmstatus: Knitterschutz
	Programmstatus: Pause
End	Programmstatus: Programmende
<sup>1</sup> Beispiel	

## 7 Tasten







Hier finden Sie eine Übersicht zu den Tasten und deren Einstellmöglichkeiten.




**Hinweis:** Durch Software Updates können zusätzliche Funktionen verfügbar sein.

→ *"Software Update installieren", Seite 38*

Wenn ein Software Update verfügbar ist, finden Sie weitere Informationen in der Home Connect App.



<b>Taste</b>	<b>Auswahl</b>	<b>Beschreibung</b>
▷	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ starten</li> <li>■ abbrechen</li> <li>■ pausieren</li> </ul>	<p>Programm starten, abbrechen oder pausieren. Wenn    angezeigt wird, können Sie das Programm pausieren. Wenn ▷ angezeigt wird, können Sie das Programm starten.</p>
⏻ (Netzschalter)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ einschalten</li> <li>■ Bereitschaftszustand / Standby</li> <li>■ Gerät neu starten</li> </ul>	<p>Das Gerät einschalten oder in den Bereitschaftszustand / Standby versetzen. Wenn das Bedienfeld nicht reagiert, ca. 5 Sekunden auf ⏻ drücken zum Neustart des Geräts. → <i>"Display und Tasten reagieren nicht.", Seite 46</i></p>
🔒 3 Sek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> </ul>	<p>Die Kindersicherung aktivieren oder deaktivieren. Die Blende gegen ein versehentliches Bedienen sichern. Wurde die Kindersicherung aktiviert und das Gerät ausgeschaltet, bleibt die Kindersicherung aktiviert. → <i>"Kindersicherung", Seite 35</i></p>

Taste	Auswahl	Beschreibung
	Mehrfachauswahl	Um eine Einstellung zu ändern, drücken Sie auf die Auswahltaste  oder  , bis das Display die gewünschte Einstellung zeigt.
Einstellungen	Mehrfachauswahl	→ "Grundeinstellungen", Seite 40
Favorit	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ speichern</li> <li>■ einstellen</li> </ul>	<p>Wenn Sie die Taste ca. 3 Sekunden drücken, speichern Sie Ihre individuellen Programmeinstellungen.</p> <p>→ "Programmeinstellungen speichern", Seite 30</p> <p>Wenn Sie die Taste kurz drücken, stellen Sie Ihr Programm mit individuellen Programmeinstellungen ein.</p>
schranktrocken plus 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> </ul>	<p>Das Trockenziel legt fest, wie feucht oder trocken die Wäsche nach dem Programmende ist.</p> <p>→ "Trockenziel", Seite 35</p>
schranktrocken 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> </ul>	<p>Das Trockenziel legt fest, wie feucht oder trocken die Wäsche nach dem Programmende ist.</p> <p>→ "Trockenziel", Seite 35</p>
bügeltrocken 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> </ul>	<p>Das Trockenziel legt fest, wie feucht oder trocken die Wäsche nach dem Programmende ist.</p> <p>→ "Trockenziel", Seite 35</p>

Taste	Auswahl	Beschreibung
5 Hemden	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> </ul>	<p>Das eingestellte Programm mit Entknittungsfunktion Iron Assist  anpassen. Die Programmbeschreibung beachten.</p> <p>→ "Programme", Seite 25</p> <p>Geeignet für ungetragene oder wenig getragene, trockene Hemden und Blusen.</p> <p>Geeignet für 2 bis 5 Wäschestücke.</p>
Business	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> </ul>	<p>Das eingestellte Programm mit Entknittungsfunktion Iron Assist  anpassen. Die Programmbeschreibung beachten.</p> <p>→ "Programme", Seite 25</p> <p>Geeignet für ungetragene oder wenig getragene, trockene Anzüge oder Röcke, die auf Textilreinigung verweisen.</p> <p>Geeignet für einen Anzug oder zwei Wäschestücke.</p>
1 Hemd	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> </ul>	<p>Das eingestellte Programm mit Entknittungsfunktion Iron Assist  anpassen. Die Programmbeschreibung beachten.</p> <p>→ "Programme", Seite 25</p> <p>Geeignet für ungetragene oder wenig getragene, trockene Hemden und Blusen.</p> <p>Geeignet für ein Wäschestück.</p>

Taste	Auswahl	Beschreibung
Knitterschutz	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> </ul>	<p>Knitterreduzierung aktivieren oder deaktivieren. Die Trommel bewegt die Wäsche nach Programmende für 120 Minuten in regelmäßigen Abständen, um Knitter zu reduzieren.</p>
SpeedPerfect	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> </ul>	<p>Verkürzte Programmdauer aktivieren oder deaktivieren.</p> <p><b>Hinweis:</b> Der Energieverbrauch erhöht sich. Das Trocknungsergebnis wird dadurch nicht beeinträchtigt.</p>
Schontrocknen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> </ul>	<p>Schonendes Trocknen aktivieren oder deaktivieren.</p> <p>Die Temperatur wird für empfindliche Textilien reduziert, z. B. für Polyacryl oder Elasthan.</p> <p>Die Programmdauer verlängert sich.</p>
Fertig in	bis zu 24 Stunden	<p>Die Programmendzeit festlegen.</p> <p>Die Programmdauer ist bereits in der eingestellten Stundenzahl enthalten.</p> <p>Nach Programmstart wird die Programmdauer angezeigt.</p>
Halbe Beladung	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> </ul>	<p>Einzelne Wäschestücke oder kleine Beladungsmengen trocknen.</p>



<b>Taste</b>	<b>Auswahl</b>	<b>Beschreibung</b>
 SmartDry	aktivieren	Nachdem Sie Ihre Wäsche in der Waschmaschine gewaschen haben, wird Ihnen am Trockner ein passendes Programm zum Trocknen der Wäsche empfohlen. <b>Hinweis:</b> Die Waschmaschine muss Home Connect-fähig sein. Die Waschmaschine und der Trockner müssen mit dem Heimnetzwerk verbunden und in Ihrer Home Connect App registriert sein.
 Fernstart	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> <li>■ Home Connect Einstellungen öffnen</li> </ul>	Fernstart aktivieren oder deaktivieren. → <i>Seite 38</i>

## 8 Programme

Sie können Ihre Textilien entweder mit einem Automatikprogramm oder einem Zeitprogramm trocknen.

**Hinweis:** Durch Software Updates können zusätzliche Funktionen verfügbar sein.

→ *"Software Update installieren", Seite 38*

Wenn ein Software Update verfügbar ist, finden Sie weitere Informationen in der Home Connect App.

### 8.1 Automatikprogramme


Automatikprogramme sind Programme, in denen Feuchtigkeitssensoren während des Trocknens die Rest-



## de Programme

feuchte der Wäsche messen. Das Programm endet erst, wenn das eingestellte Trockenziel erreicht ist. Jedes Automatikprogramm hat ein Trockenziel → Seite 35. Das Trockenziel legt fest, wie trocken oder feucht die Wäsche nach dem Programmende ist.

### Tipps

- Wählen Sie das Trockenziel entsprechend der Textilien oder des gewünschten Trocknungsergebnisses.  
→ "Trockenziel", Seite 35
- Die Pflegeetiketten der Wäsche geben Ihnen zusätzliche Hinweise zur Programmwahl.

Programm	Beschreibung	max. Beladung (kg)
Baumwolle	Strapazierfähige und kochfeste Textilien aus Baumwolle und Leinen trocknen.	9,0
 Baumwolle Eco	Strapazierfähige und kochfeste Textilien aus Baumwolle und Leinen trocknen. Energiesparendes Programm.	9,0
Pflegeleicht	Textilien aus Synthetik und Mischgeweben trocknen.	3,5
Schnell/Mix	Textilien aus Baumwolle und Synthetik trocknen.	3,0
Bettwäsche	Bett- und Kopfkissenbezüge sowie Laken aus Baumwolle trocknen. <b>Hinweis:</b> Die Trommelbewegung ist zum Trocknen großer Wäschestücke optimiert.	3,5
Extra Fein	Empfindliche Textilien aus Satin, Synthetik und Mischgeweben trocknen.	2,0
Hygiene Plus	Strapazierfähige und kochfeste Textilien aus Baumwolle und Leinen trocknen. <b>Hinweis:</b> Besonders geeignet bei erhöhten hygienischen Ansprüchen.	4,0
Sportswear	Schnelltrocknende Sportbekleidung aus Funktionsfasern, Mikrofasern und Synthetik trocknen.	1,5
Blusen / Hemden	Hemden und Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe trocknen. <b>Hinweis:</b> Für ein optimales Trocknungsergebnis trocknen Sie maximal 5 Hemden oder 5 Blusen. Nach dem Trocknen bügeln Sie die Wäsche oder hängen Sie diese auf. Die Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig.	1,5

<b>Programm</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>max. Be- ladung (kg)</b>
Handtücher	Strapazierfähige und kochfeste Handtücher und Bademäntel aus Baumwolle und Leinen trocknen.	6,0
Baumwolle extra leise	Strapazierfähige und kochfeste Textilien aus Baumwolle und Leinen trocknen. Geeignet für leises Trocknen.	9,0
Iron Assist 	Knitter und luftbasierte Gerüche reduzieren. → "Entknitterungsfunktion", Seite 36 Um das Programm mit Entknitterungsfunktion anzupassen, auf die entsprechende Taste drücken. → "Tasten", Seite 21	-
 App Programme	Wählen Sie weitere Programme direkt über die Home Connect App. Die Beschreibung der Programme finden Sie in der Home Connect App. <b>Hinweis:</b> Ihr Gerät muss mit dem Heimnetzwerk verbunden und in Ihrer Home Connect App registriert sein. → "Home Connect ", Seite 37	-

## 8.2 Zeitprogramme

Zeitprogramme sind Programme mit einer festgelegten oder einstellbaren Programmdauer. Das Programm endet nach Ablauf der Zeit, auch wenn die Wäsche z. B. noch nicht trocken ist. Zeitprogramme eignen sich zum Trocknen von einzelnen Wäschestücken oder dünnen Textilien.

**Tipp:** Die Pflegeetiketten der Wäsche geben Ihnen zusätzliche Hinweise zur Programmwahl.

<b>Programm</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>max. Be- ladung (kg)</b>
Zeitprogramm warm	Alle Textilarten außer Wolle und Seide trocknen. Geeignet für vorgetrocknete oder leicht feuchte Wäsche und zum Nachtrocknen mehrlagiger, dicker Wäsche. <b>Hinweis:</b> Dieses Programm ist zum Trocknen mit dem Wollkorb geeignet.	3,0

Programm	Beschreibung	max. Be- ladung (kg)
📱 App Programme	<p>Wenn Sie den Wollkorb verwenden, können Sie auch Textilien aus Wolle mit diesem Programm trocknen.</p> <p>Wählen Sie weitere Programme direkt über die Home Connect App. Die Beschreibung der Programme finden Sie in der Home Connect App.</p> <p><b>Hinweis:</b> Ihr Gerät muss mit dem Heimnetzwerk verbunden und in Ihrer Home Connect App registriert sein. → "Home Connect ", Seite 37</p>	–

## 9 Zubehör

Verwenden Sie Originalzubehör. Es ist auf Ihr Gerät abgestimmt.

**Hinweis:** Einige Zubehöre sind in weiteren Farben verfügbar. Kontaktieren Sie den  
→ "Kundendienst", Seite 49.

	<b>Verwendung</b>	<b>Bestellnummer</b>
Verbindungssatz	Gerät platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine vom gleichen Hersteller und mit der gleichen Breite und Tiefe aufstellen.	WTZ27510
Verbindungssatz mit ausziehbarer Arbeitsplatte	Gerät platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine vom gleichen Hersteller und mit der gleichen Breite und Tiefe aufstellen. Mit der herausziehbaren Arbeitsplatte kann das Gerät leichter beladen und entladen werden.	WTZ27500
Wollekorb	Einzelne Wolletextilien, Sportschuhe und Kuscheltiere trocknen oder lüften.	WMZ20600
Y-Verteiler	Den Wasserablaufschlauch eines zusätzlichen Geräts am gleichen Ablauf des Siphons anschließen.	15000490
Gerätepflegemittel	Ersatzteil für die Funktion der intensiven Gerätepflege.	00311829
Podest	Gerät erhöht aufstellen, damit es leicht beladen und entladen werden kann.	WTZPW20D

---

## 10 Wäsche

### 10.1 Wäsche vorbereiten

#### **ACHTUNG!**

In der Wäsche verbleibende Gegenstände können die Wäsche und die Trommel beschädigen.

- ▶ Vor dem Betrieb alle Gegenstände aus den Taschen der Wäsche entfernen.

#### **Hinweis**

Wenn Sie Ihre Wäsche vorbereiten, schonen Sie das Gerät und die Textilien.

- Sand und Erde ausbürsten
- Wäsche nach Farbe und Textilien sortieren und dabei Pflegekennzeichen beachten
- Reißverschlüsse, Klettverschlüsse, Haken und Ösen schließen
- Gardinenröllchen und Bleibänder entfernen
- Wäsche auseinandergefaltet in die Trommel legen
- Wäsche vor dem Trocknen schleudern
- Wäschestücke aus Wolle, Sportschuhe und Kuschtiere im Wollkorb trocknen


---

## 11 Grundlegende Bedienung

### 11.1 Gerät einschalten

**Hinweis:** Wenn Sie das Gerät das erste Mal einschalten, nachdem Sie es elektrisch angeschlossen haben, dauert der Einschaltvorgang bis zu einer Minute.

**Voraussetzung:** Das Gerät ist sachgemäß aufgestellt und angeschlossen. → *Seite 12*


- ▶ Auf  drücken.

Der Einschaltvorgang dauert einige Sekunden.

**Hinweis:** Die Beleuchtung der Trommel erlischt automatisch.

### 11.2 Programm einstellen

1. Auf das gewünschte Programm drücken.  
→ *"Programme", Seite 25*

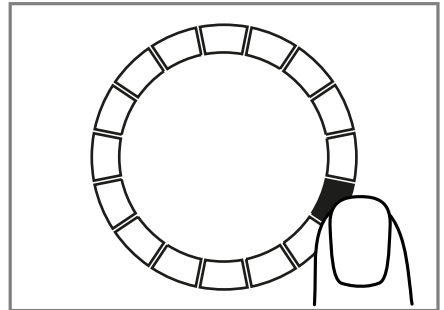

- ✓ Das Display zeigt die Programmeinstellungen.
2. Die Programmeinstellungen anpassen.  
→ *"Tasten", Seite 21*

Beachten Sie die Informationen zum Thema Bedienlogik  
→ *Seite 18.*

Die Programmeinstellungen werden nicht dauerhaft für das Programm gespeichert.

### 11.3 Programmeinstellungen speichern

Sie können Ihre individuellen Programmeinstellungen als Favorit speichern.

**Voraussetzung:** Ein Programm ist eingestellt. → *Seite 30*


- ▶ Auf **Favorit** für ca. 3 Sekunden drücken.

Um das gespeicherte Programm aufzurufen, auf **Favorit** drücken.


**Hinweis:** Um das gespeicherte Programm zu überschreiben, wiederholen Sie die Schritte.

## 11.4 Tür öffnen

1. In die Griffmulde der Tür greifen und an der Tür ziehen.

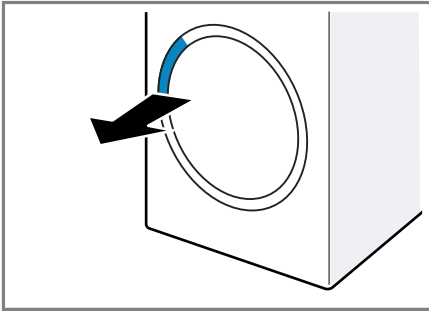

2. Die Tür öffnen.

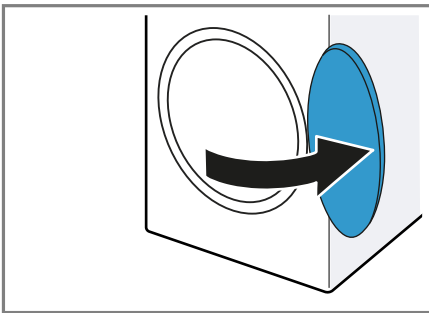

## 11.5 Wäsche einlegen

**Hinweis:** Um Knitterbildung zu vermeiden, beachten Sie die maximale Beladung der Programme.

→ "Programme", Seite 25

## Voraussetzungen

- Die Wäsche ist vorbereitet und sortiert.  
→ "Wäsche", Seite 30
- Die Trommel ist leer.

1. Die Tür öffnen. → Seite 31
2. Die Wäsche in die Trommel legen.
3. Die Tür schließen.

Stellen Sie sicher, dass keine Wäsche in der Tür eingeklemmt ist.

## 11.6 Programm starten

**Voraussetzung:** Ein Programm ist eingestellt. → Seite 30

- ▶ Auf **||▷** drücken.
- ✓ Das Display zeigt die Programmdauer oder die Programmendzeit.
- ✓ Das Display zeigt nach Programmende: "End" .

**Hinweis:** Wenn das Display "Hot" zeigt, kühlt das Gerät die Wäsche ab. Wenn "Hot" erlischt, ist die Wäsche abgekühlt.

## 11.7 Wäsche nachlegen

Nach Programmstart können Sie die Wäsche jederzeit entnehmen oder nachlegen.

1. Auf **||▷** drücken.

Der Abkühlprozess startet automatisch nach etwa 30 Sekunden und kühlt die Wäsche bei drehender Trommel. Wenn Sie den Abkühlprozess vermeiden oder abbrechen möchten, öffnen Sie die Tür.  
→ Seite 20

2. Die Tür öffnen. → Seite 31
3. Die Wäsche nachlegen oder entnehmen.
4. Die Tür schließen.
5. Auf **||▷** drücken.

## 11.8 Programm abbrechen

1. Auf **||▷** drücken.
2. Die Tür öffnen. → Seite 31
3. Die Wäsche entnehmen.  
→ Seite 32

## 11.9 Wäsche entnehmen

1. Die Tür öffnen. → Seite 31
2. Die Wäsche aus der Trommel nehmen.

## 11.10 Gerät in den Bereitschaftszustand (Standby) versetzen

- Auf **⏻** drücken.

## 11.11 Flusensieb


Während des Trocknens werden die Flusen aus der Wäsche im Flusensieb gesammelt. Das Flusensieb schützt das Gerät vor Flusen.

### Flusensieb reinigen

Wenn das Trocknungsprogramm beendet ist oder das Display während des Betriebs einen Hinweis zeigt, reinigen Sie das Flusensieb.


**Hinweis:** Wenn Sie das Gerät nicht wie beschrieben reinigen, kann die Gerätefunktion beeinträchtigt werden.

### Voraussetzungen


- Das Display zeigt nach dem Trocknen: "End"
- oder das Display zeigt während des Betriebs: 

1. Die Tür öffnen.


2. Die Flusen der Tür entfernen.

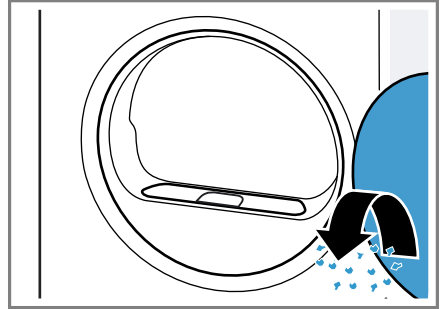

3. Das zweiteilige Flusensieb entfernen.

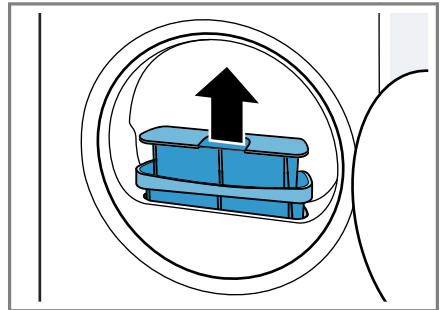


4. Die Flusen der Mulde entfernen.

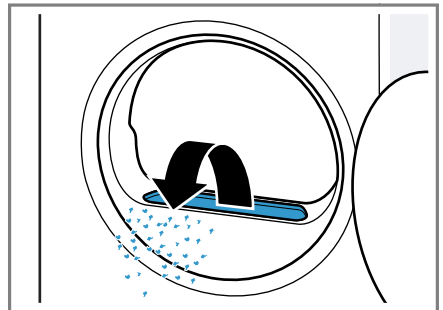


Stellen Sie sicher, dass keine Flusen in den Luftkanal fallen.




5. Das zweiteilige Flusensieb trennen.

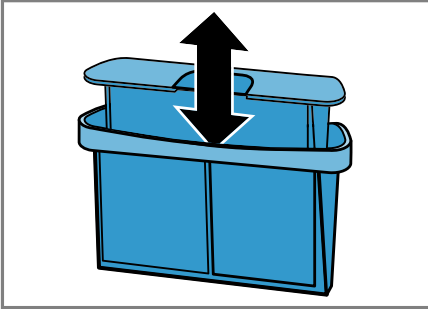


6. Die beiden Flusensiebe öffnen.

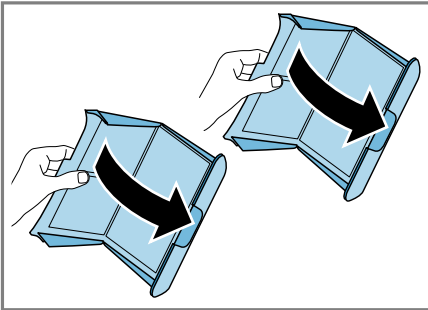


7. Die Flusen entfernen.

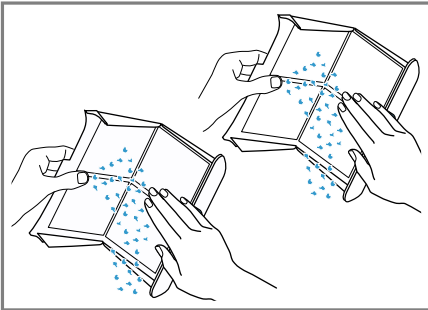


8. Die beiden Flusensiebe gründlich mit fließendem, warmem Wasser reinigen und abtrocknen.

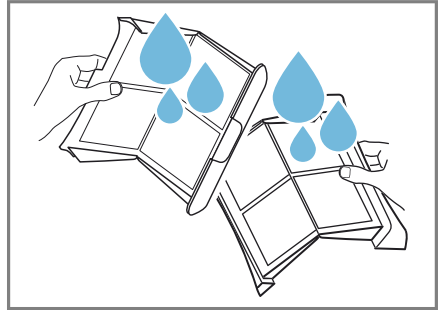

9. Die beiden Flusensiebe schließen und zusammensetzen.

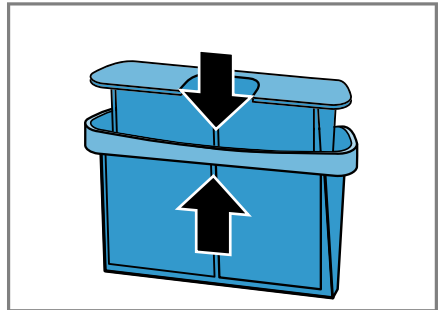

10. Das zweiteilige Flusensieb einsetzen.

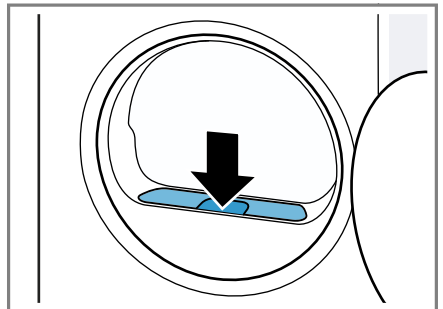

11. Die Tür schließen.

## 11.12 Kondenswasserbehälter

Während des Trocknens entsteht Kondenswasser, das Ihr Gerät werkseitig im Kondenswasserbehälter sammelt.

**Hinweis:** Betreiben Sie dieses Gerät mit dem mitgelieferten Wasserablaufschlauch.

→ "Wasserablaufschlauch anschließen", Seite 14


Wenn Sie den Wasserablaufschlauch anschließen, müssen Sie nicht regelmäßig den Kondenswasserbehälter leeren.

→ "Kondenswasserbehälter leeren", Seite 34


### Kondenswasserbehälter leeren

Wenn das Trocknungsprogramm beendet ist oder das Display während des Betriebs einen Hinweis zeigt, leeren Sie den Kondenswasserbehälter.


#### Voraussetzungen

- Das Display zeigt nach dem Trocknen: "End"
- oder das Display zeigt während des Betriebs: .

1. Den Kondenswasserbehälter waagrecht herausziehen.

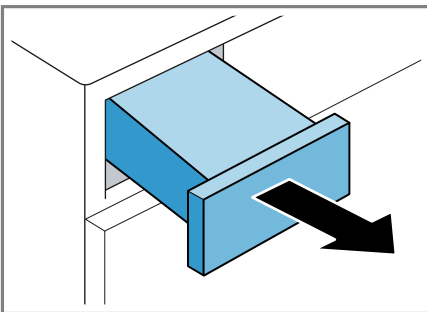

2. Den Kondenswasserbehälter leeren.

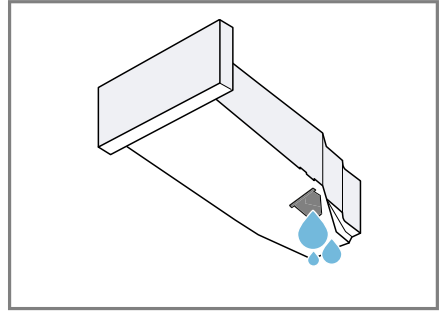


Prüfen Sie regelmäßig den Filter des Kondenswasserbehälters und reinigen Sie einen verunreinigten Filter. → Seite 43

Stellen Sie sicher, den Kondenswasserbehälter vor dem Betrieb des Geräts einzuschieben.

→ Seite 34




### Kondenswasserbehälter einschieben

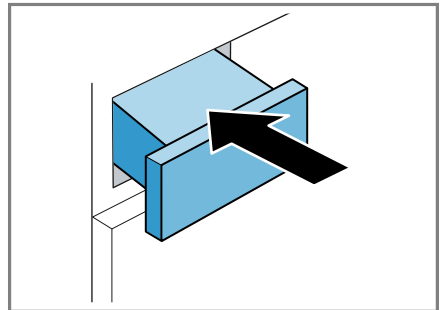- ▶ Den Kondenswasserbehälter bis zum Anschlag einschieben.






## 12 Trockenziel

Für jedes Automatikprogramm ist ein Trockenziel vorgegeben. Das Trockenziel legt fest, wie trocken oder feucht Ihre Wäsche nach dem Programmende ist.

Trockenziel	Beschreibung
	Für mehrlagige, dicke Wäsche, die schlecht trocknet.
	Für normale, einlagige Wäsche.
	Für normale, einlagige Wäsche. Die Wäsche ist nach Programmende noch leicht feucht. Um Knitter zu vermeiden, bügeln Sie die Wäsche oder hängen Sie die Wäsche auf.

### 12.1 Trockenziel ändern






Für einige Automatikprogramme können Sie das Trockenziel ändern, damit Ihre Wäsche noch trockener oder feuchter wird.

1. Ein Automatikprogramm einstellen.  
→ Seite 25
- ✓ Das Display zeigt das vorgegebene Trockenziel.
2. Auf **schranktrocken** , **schranktrocken plus**  oder **bügeltrocken**  drücken.

### 12.2 Trockenziel anpassen

Wenn Sie die Wäsche nach dem Trocknen mit einem bestimmten Trockenziel als zu feucht empfinden, können Sie das Trockenziel anpassen.


**Hinweis:** Sie können das Trockenziel auch über die Grundeinstellungen anpassen.

1. Ein Automatikprogramm einstellen.  
→ Seite 25
- ✓ Das Display zeigt das vorgegebene Trockenziel.
2. Auf **schranktrocken** , **schranktrocken plus**  oder **bügeltrocken**  für ca. 3 Sekunden drücken.
3. Auf  oder  drücken, um das Trockenziel anzupassen.
4. Auf das ausgewählte Trockenziel für ca. 3 Sekunden drücken, um zum Automatikprogramm zurückzukehren.

## 13 Kindersicherung

Sichern Sie Ihr Gerät gegen ein versehentliches Bedienen an den Bedienelementen.

### 13.1 Kindersicherung aktivieren

- ▶ Auf  **3 Sek.** ca. 3 Sekunden drücken.
- ✓ Die Bedienelemente sind gesperrt.
- ✓ Die Kindersicherung bleibt auch im Bereitschaftszustand (Standby) des Geräts und bei Stromausfall aktiv.

## 13.2 Kindersicherung deaktivieren

**Voraussetzung:** Um die Kindersicherung zu deaktivieren, muss das Gerät eingeschaltet sein.

- ▶ Auf  **3 Sek.** ca. 3 Sekunden drücken.

---

## 14 Entknitterungsfunktion

Um Knitter und luftbasierte Gerüche wie Tabakrauch zu reduzieren, verwenden Sie ein Programm mit Entknitterungsfunktion für ungetragene oder wenig getragene, trockene Wäsche.

### 14.1 Programm mit Entknitterungsfunktion starten

#### Hinweis

Waschen Sie verschwitzte, parfümierte oder deodorisierte Wäschestücke vor dem erneuten Tragen.

Verwenden Sie keine Reinigungssets für Trockner.

Verwenden Sie kein Programm mit Entknitterungsfunktion für die folgenden Textilien:

- Wolle, Leder und Viscose
- Textilien mit Teilen aus Metall, Holz oder Plastik
- Wachsjacken und Öljacken

**Voraussetzung:** Die Wäsche ist eingelegt. → *Seite 31*

1. Ein Programm mit Entknitterungsfunktion einstellen. → *Seite 25*
2. Wenn gewünscht, das eingestellte Programm mit Entknitterungsfunktion anpassen. → *Seite 21*
3. Das Programm starten. → *Seite 31*

Wenn der Wassertank leer ist, zeigt das Display:  .

→ *"Wassertank füllen", Seite 36*

Die durchschnittliche Programmdauer der Entknitterungsfunktion beträgt etwa 45 Minuten und kann sich je nach Umgebungstemperatur verlängern oder verkürzen.

- ✓ Das Display zeigt nach Programmende: "End" .
4. Die Wäsche entnehmen.  
→ *Seite 32*

Das Ergebnis der Entknitterungsfunktion kann je nach Textilart, der Beladungsmenge und dem eingestellten Programm variieren.

Entnehmen Sie die Wäsche sofort nach dem Programmende, um Knitter zu vermeiden.

5. Die Wäschestücke aufhängen und in Form ziehen.

### 14.2 Wassertank füllen


Ihr Gerät entknittert trockene, wenig getragene Wäsche mit kaltem Trinkwasser. Wenn das Display während des Betriebs einen Hinweis zeigt, füllen Sie den Wassertank.

#### ACHTUNG!


Ein Betrieb des Geräts mit verunreinigtem oder zu heißem Wasser kann zu Geräteschäden führen.

- ▶ Ausschließlich kaltes Trinkwasser in den Wassertank füllen.
- ▶ Nie Kondenswasser, destilliertes Wasser, Zusätze oder Entkalker für die Entknitterungsfunktion verwenden.

#### Voraussetzungen

- Ein Programm mit Entknitterungsfunktion ist gestartet. → *Seite 36*
- Das Display zeigt:  .
- Der Kondenswasserbehälter → *Seite 34* ist aus dem Gerät entfernt.


1. Ca. 180 ml kaltes Trinkwasser mit der mitgelieferten Wasserkanne in die vordere Öffnung füllen.

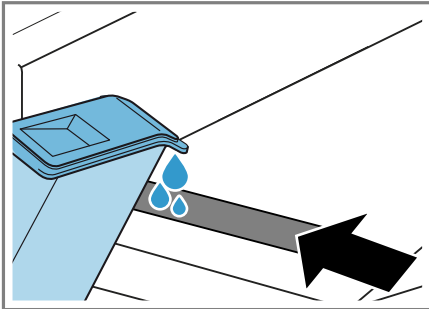

Beachten Sie die Markierung zum Füllen des Wassertanks neben der vorderen Öffnung.

Wenn im Display  nicht erlischt, richten Sie das Gerät korrekt aus.

→ "Gerät ausrichten", Seite 16

- ✓ Im Display erlischt: .
2. Den Kondenswasserbehälter einschieben. → Seite 34
  3. Das Programm starten. → Seite 31

## 15 Home Connect

Dieses Gerät ist netzwerkfähig. Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem mobilen Endgerät, um Funktionen über die Home Connect App zu bedienen, Grundeinstellungen anzupassen oder den aktuellen Betriebszustand zu überwachen.

Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Informationen dazu finden Sie auf: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Die Home Connect App leitet Sie durch den gesamten Anmeldeprozess. Folgen Sie den Anweisungen in der Home Connect App, um die Einstellungen vorzunehmen.

**Tipp:** Beachten Sie auch die Hinweise in der Home Connect App.

### Hinweise

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise dieser Gebrauchsanleitung und stellen Sie sicher, dass diese auch dann eingehalten werden, wenn Sie das Gerät über die Home Connect App bedienen.  
→ "Sicherheit", Seite 4
- Die Bedienung am Gerät hat jederzeit Vorrang. In dieser Zeit ist die Bedienung über die Home Connect App nicht möglich.

### 15.1 Home Connect App einrichten


1. Die Home Connect App auf dem mobilen Endgerät installieren.
2. Die Home Connect App starten und den Zugang für Home Connect einrichten.

Die Home Connect App leitet Sie durch den gesamten Anmeldeprozess.

### 15.2 Home Connect einrichten

#### Voraussetzungen

- Die Home Connect App ist auf dem mobilen Endgerät eingerichtet.
- Das Gerät hat am Aufstellort einen Empfang zum WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi).

1. Auf  **Fernstart** ca. 3 Sekunden drücken.
2. Den Anweisungen der Home Connect App folgen.

## 15.3 Wi-Fi am Gerät aktivieren

1. Auf  **Fernstart** ca. 3 Sekunden drücken.
  2. So oft auf  **Fernstart** drücken, bis das Display "oFF" zeigt.
  3. Auf  drücken, um das Wi-Fi zu aktivieren.
- ✓ Das Display zeigt "on".

### Hinweise

- Wenn das Wi-Fi aktiviert ist, zeigt das Display abwechselnd "on" und die Signalstärke der Wi-Fi Verbindung.
- Um die Home Connect Einstellungen zu verlassen, drücken Sie auf  **Fernstart** ca. 3 Sekunden.

## 15.4 Wi-Fi am Gerät deaktivieren

1. Auf  **Fernstart** ca. 3 Sekunden drücken.
  2. So oft auf  **Fernstart** drücken, bis das Display "on" zeigt.
  3. Auf  drücken, um das Wi-Fi zu deaktivieren.
- ✓ Das Display zeigt "oFF".

**Hinweis:** Um die Home Connect Einstellungen zu verlassen, drücken Sie auf  **Fernstart** ca. 3 Sekunden.


## 15.5 Software Update installieren

**Hinweis:** Wenn ein Software Update verfügbar ist, erscheint eine Meldung in der Home Connect App.

- ▶ Um das Software Update zu installieren, den Anweisungen in der Home Connect App folgen.
- ✓ Während der Installation ist das Bedienfeld teilweise gesperrt.

- ✓ Bei einer Störung kann die Installation bis zu 40 Minuten dauern. Setzen Sie die Netzwerkeinstellungen oder das Gerät nicht auf die Werkseinstellungen zurück.

## 15.6 Netzwerkeinstellungen des Geräts zurücksetzen

1. Auf  **Fernstart** ca. 3 Sekunden drücken.
  2. So oft auf  **Fernstart** drücken, bis das Display "rES" zeigt.
  3. Auf  ca. 3 Sekunden drücken.
- ✓ Die Netzwerkeinstellungen werden zurückgesetzt.

## 15.7 Fernstart

Das Gerät für den Fernstart über die Home Connect App freigeben.

### Hinweis

Der Fernstart wird unter folgenden Bedingungen deaktiviert:


- Die Gerätetür wird geöffnet.
-  wird gedrückt.
-  wird gedrückt.
- Nach einem Stromausfall.

### Fernstart aktivieren

#### Voraussetzungen

- Die Gerätetür ist geschlossen.
- Der Refresher Tank ist nicht leer.
- ▶ Auf  drücken.
- ✓  leuchtet und das Gerät ist für den Fernstart über die Home Connect App freigeben.

### Fernstart deaktivieren

- ▶ Auf  drücken.
- ✓  erlischt.

## 15.8 Intelligente Programmempfehlung

Wenn Sie die intelligente Programmempfehlung aktivieren, empfiehlt Ihr Gerät ein passendes Programm zum Trocknen der Wäsche, nachdem Sie Ihre Wäsche in der Waschmaschine gewaschen haben.

### Intelligente Programmempfehlung aktivieren

#### Voraussetzungen

- Ihre Waschmaschine verfügt über die Home Connect Funktion.
  - Ihre Waschmaschine und Ihr Trockner sind mit dem Heimnetzwerk verbunden und in Ihrer Home Connect App registriert.
1. Auf  **SmartDry** drücken.
    - ✓ Das Gerät ermittelt ein passendes Programm. Um den Vorgang abubrechen, stellen Sie ein anderes Programm ein oder versetzen Sie das Gerät in den Bereitschaftszustand (Standby).
    - ✓ Wenn das Gerät ein passendes Programm findet, leuchtet die Anzeige des Programms und das Display zeigt die Programminformationen.
    - ✓ Wenn das Gerät kein passendes Programm findet, ertönt ein Signal und das Display zeigt "- -" .
  2. Auf  drücken.

## 15.9 Ferndiagnose

Der Kundendienst kann über die Ferndiagnose auf Ihr Gerät zugreifen, wenn Sie sich mit dem entsprechenden Wunsch an den Kundendienst wenden, Ihr Gerät mit dem Home Connect Server verbunden ist

und die Ferndiagnose in dem Land, in dem Sie das Gerät verwenden, verfügbar ist.

**Tipp:** Weitere Informationen sowie Hinweise zur Verfügbarkeit der Ferndiagnose in Ihrem Land finden Sie im Service/Support-Bereich der lokalen Website: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 15.10 Datenschutz

Beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz.

Mit der erstmaligen Verbindung Ihres Geräts mit einem an das Internet angebotenen Heimnetzwerk übermittelt Ihr Gerät nachfolgende Kategorien von Daten an den Home Connect Server (Erstregistrierung):

- Eindeutige Gerätekennung (bestehend aus Geräteschlüsseln sowie der MAC-Adresse des verbauten Wi-Fi Kommunikationsmoduls).
- Sicherheitszertifikat des Wi-Fi Kommunikationsmoduls (zur informationstechnischen Absicherung der Verbindung).
- Die aktuelle Softwareversion und Hardwareversion Ihres Hausgeräts.
- Status eines eventuellen vorangegangenen Rücksetzens auf Werks-einstellungen.

Diese Erstregistrierung bereitet die Nutzung der Home Connect Funktionalitäten vor und ist erst zu dem Zeitpunkt erforderlich, zu dem Sie Home Connect Funktionalitäten erstmals nutzen möchten.

**Hinweis:** Beachten Sie, dass die Home Connect Funktionalitäten nur in Verbindung mit der Home Connect App nutzbar sind. Informationen zum Datenschutz können in der Home Connect App abgerufen werden.

## 16 Grundeinstellungen

Sie können die Grundeinstellungen Ihres Geräts auf Ihre Bedürfnisse einstellen.


**Hinweis:** Sie können die Grundeinstellungen auch in der Home Connect App anpassen.

### 16.1 Übersicht der Grundeinstellungen

**Hinweis:** Durch Software Updates können zusätzliche Funktionen verfügbar sein.

→ "Software Update installieren", Seite 38

Wenn ein Software Update verfügbar ist, finden Sie weitere Informationen in der Home Connect App.

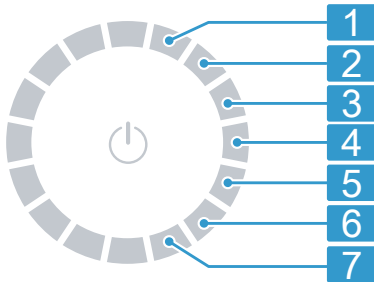

Programmwähler mit Programmpositionen

**1** Die Lautstärke des Signals nach Programmende einstellen:  
0 (aus) bis 4 (sehr laut)

**2** Die Lautstärke des Signals beim Anwählen der Tasten einstellen:  
0 (aus) bis 4 (sehr laut)

**3** Die Helligkeit des Displays einstellen:  
1 (gering) bis 4 (sehr hoch)

**4** Das Trockenziel → Seite 35 anpassen:  
0 (trocken) bis 3 (am trockensten)

**5** Die einfache Gerätepflege (CP1) oder intensive Gerätepflege (CP2) starten.  
→ "Gerätepflege", Seite 40

**6** Die Anzahl der gestarteten Programme (PC) anzeigen.

**7** Das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (rES).

### 16.2 Grundeinstellungen ändern

1. Um die Grundeinstellungen aufzurufen, auf **Einstellungen** drücken.
2. Die gewünschte Grundeinstellung mit dem Programmwähler auswählen. → Seite 40
3. Die Grundeinstellung anpassen:
  - Um den Wert zu ändern, auf  $\wedge$  oder  $\vee$  drücken.
  - Um das Gerät auf Werkseinstellung zurückzusetzen, auf  $\|\triangleright$  für ca. 3 Sekunden drücken.
4. Um die Grundeinstellungen zu verlassen, auf **Einstellungen** drücken.

## 17 Gerätepflege

Das Gerät bietet Reinigungsprogramme zur einfachen und intensiven Gerätepflege.

### 17.1 Gerätepflege vorbereiten

#### Gerät für die Gerätepflege vorbereiten

Bereiten Sie das Gerät vor der Gerätepflege vor.




## Voraussetzungen

- Die Trommel ist leer.
  - Das Gerät ist im Bereitschaftszustand (Standby).
1. Das Flusensieb reinigen.  
→ Seite 32
  2. Den Kondenswasserbehälter waagrecht herausziehen und leeren.  
→ Seite 34

## Kondenswasserbehälter für die Gerätepflege vorbereiten

Wenn Sie das Kondenswasser des Geräts über den Ablaufschlauch ableiten, bereiten Sie den Kondenswasserbehälter vor der Gerätepflege vor.

1. Den Stöpsel aus der Mulde der Oberseite entfernen ① und an der Unterseite einsetzen ②.

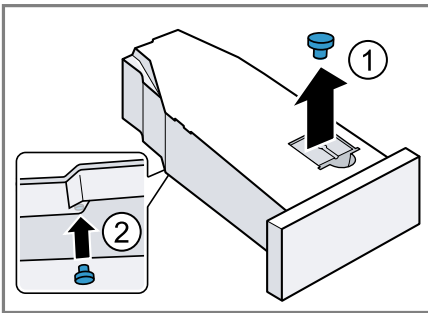

2. Den Filter im Kondenswasserbehälter reinigen.

## 17.2 Gerätepflege aufrufen

**Voraussetzung:** Die Gerätepflege ist vorbereitet. → Seite 40

1. Auf **⏻** drücken.  
Der Einschaltvorgang dauert einige Sekunden.
2. Auf **Einstellungen** drücken.
3. Das Programm auf Position 5 einstellen.
- ✓ Das Display zeigt abwechselnd "CP1" und die Programmdauer.

## 17.3 Einfache Gerätepflege durchführen

Führen Sie die einfache Gerätepflege durch, um leichte Schmutzablagerungen im Gerät zu entfernen.

### Hinweise

- Die einfache Gerätepflege dauert etwa 1 Stunde.
- Das Gerät erinnert Sie nach längerer Nutzungszeit daran, die einfache Gerätepflege durchzuführen. Vor dem Programmstart und nach dem Programmende zeigt das Display den Hinweis "CARÉ". Dieser Hinweis erscheint erneut, bis Sie die einfache Gerätepflege durchgeführt haben.

### Voraussetzungen

- Die Gerätepflege ist vorbereitet.  
→ Seite 40
  - Die Gerätepflege ist aufgerufen.  
→ Seite 41
1. Ca. 1,5 Liter warmes Leitungswasser in den Kondenswasserbehälter füllen.  
Halten Sie den gefüllten Kondenswasserbehälter waagrecht, damit keine Flüssigkeit ausläuft.
  2. Den Kondenswasserbehälter bis zum Einrasten einschieben.
  3. Auf **||▷** drücken.
    - ✓ Die Gerätepflege startet und ein Signal ertönt.
    - ✓ Nach Abschluss der Gerätepflege zeigt das Display "End" und ein Signal ertönt.
  4. Den Kondenswasserbehälter waagrecht herausziehen und leeren.
  5. Wenn Sie das Kondenswasser mit dem Ablaufschlauch ableiten, den Stöpsel von der Unterseite des Kondenswasserbehälters entfernen und in die Mulde der Oberseite des Kondenswasserbehälters einsetzen. → Seite 41

## de Gerätepflege

6. Den Kondenswasserbehälter bis zum Einrasten einschieben.
7. Das Gerät in den Bereitschaftszustand (Standby) versetzen.  
→ Seite 32

### 17.4 Intensive Gerätepflege durchführen



Führen Sie die intensive Gerätepflege durch, um hartnäckige Schmutzablagerungen im Gerät sowie Gerüche nach einer Stillstandszeit von mehr als einem Monat zu entfernen.

#### Hinweise

- Die intensive Gerätepflege dauert etwa 4 Stunden und darf nicht abgebrochen werden.
- Für die intensive Gerätepflege benötigen Sie das Original-Gerätepflegemittel → Seite 29.


#### Intensive Gerätepflege starten

##### Voraussetzungen

- Die Gerätepflege ist vorbereitet.  
→ Seite 40
  - Die Gerätepflege ist aufgerufen.  
→ Seite 41
1. Auf  drücken.
  - ✓ Das Display zeigt abwechselnd "CP2" und die Programmdauer.
  2. Eine Flasche des Gerätepflegemittels und ca. 1,5 Liter warmes Leitungswasser in den Kondenswasserbehälter füllen.  
Halten Sie den gefüllten Kondenswasserbehälter waagrecht, damit keine Flüssigkeit ausläuft.
  3. Den Kondenswasserbehälter bis zum Einrasten einschieben.
  4. Auf  drücken.
  - ✓ Die Gerätepflege startet und ein Signal ertönt.

- ✓ Nach etwa 3 Stunden pausiert das Gerät die Gerätepflege und das Display zeigt die verbleibende Programmdauer.
5. Den Kondenswasserbehälter waagrecht herausziehen und leeren.
6. Ca. 1,5 Liter warmes Leitungswasser in den Kondenswasserbehälter füllen.
7. Den Kondenswasserbehälter vorsichtig waagrecht schwenken und entleeren, um Reste des Gerätepflegemittels auszuspülen.

#### Intensive Gerätepflege fortsetzen

1. Ca. 1,5 Liter warmes Leitungswasser in den Kondenswasserbehälter füllen.  
Halten Sie den gefüllten Kondenswasserbehälter waagrecht, damit keine Flüssigkeit ausläuft.
2. Den Kondenswasserbehälter bis zum Einrasten einschieben.
3. Auf  drücken.
- ✓ Die Gerätepflege wird fortgesetzt.
- ✓ Nach Abschluss der Gerätepflege zeigt das Display "End" und ein Signal ertönt.
4. Den Kondenswasserbehälter waagrecht herausziehen und leeren.
5. Wenn Sie das Kondenswasser mit dem Ablaufschlauch ableiten, den Stöpsel von der Unterseite des Kondenswasserbehälters entfernen und in die Mulde der Oberseite des Kondenswasserbehälters einsetzen. → Seite 41
6. Den Kondenswasserbehälter bis zum Einrasten einschieben.
7. Das Gerät in den Bereitschaftszustand (Standby) versetzen.  
→ Seite 32

## 18 Reinigen und Pflegen

Damit Ihr Gerät lange funktionsfähig bleibt, reinigen und pflegen Sie es sorgfältig.

### 18.1 Feuchtigkeitssensor

Der Feuchtigkeitssensor dieses Geräts ermittelt, wie feucht Ihre Wäsche während des Trocknens ist. Je nach Restfeuchte der Wäsche ändert das Gerät die Dauer des Automatikprogramms.

#### Feuchtigkeitssensor reinigen

Auf dem Feuchtigkeitssensor können sich nach einiger Zeit Rückstände von Kalk, Waschmitteln und Pflegemitteln ablagern. Reinigen Sie regelmäßig den Feuchtigkeitssensor.


#### **ACHTUNG!**

Harte oder raue Gegenstände können den Feuchtigkeitssensor beschädigen.

- ▶ Keine harten oder rauen Gegenstände, Scheuermittel oder Stahlwolle zum Reinigen verwenden.

**Hinweis:** Wenn Sie das Gerät nicht wie beschrieben reinigen, kann die Gerätefunktion beeinträchtigt werden.

1. Die Tür öffnen.
2. Den Feuchtigkeitssensor mit einem Schwamm reinigen.

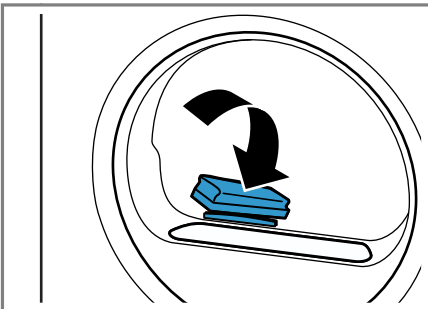


### 18.2 Filter des Kondenswasserbehälters

Während des Trocknens gelangen Flusen aus der Wäsche ins Kondenswasser. Der Filter im Kondenswasserbehälter schützt das Gerät vor Flusen.


#### Filter des Kondenswasserbehälters reinigen

Der Filter wird beim Leeren des Kondenswasserbehälters automatisch gereinigt. Prüfen Sie regelmäßig den Filter und reinigen Sie einen verunreinigten Filter.

1. Den Kondenswasserbehälter leeren. → Seite 34
2. Den Filter entfernen.

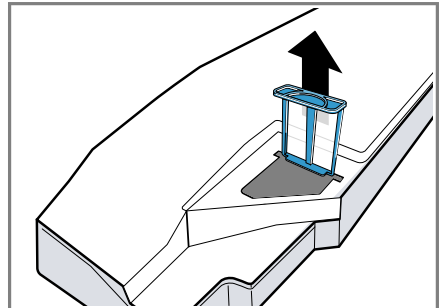

3. Den Filter mit fließendem, warmen Wasser oder in der Geschirrspülmaschine reinigen.
4. Den Filter bis zum Anschlag einschieben.

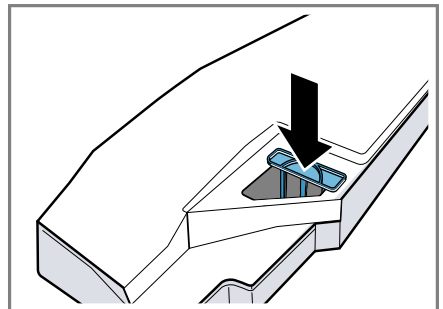

**de** Reinigen und Pflegen

5. Den Kondenswasserbehälter einschieben. → *Seite 34*





## 19 Störungen beheben


Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

### **WARNUNG** **Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nie das Gerät oder die Eigenschaften des Geräts technisch verändern.
- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Das Display ist erloschen und  blinkt.	Energiesparmodus ist aktiv. ▶ Drücken Sie  .
"Hot" und die Trommel dreht sich.	Kein Fehler. Abkühlprozess ist aktiv. Keine Handlung notwendig. <b>Hinweis:</b> Ändern Sie während des Abkühlprozesses nicht das Programm. Der Abkühlprozess dauert bis zu 10 Minuten.
 und Programm wurde abgebrochen.	Kondenswasserbehälter ist gefüllt. ▶ Leeren Sie den Kondenswasserbehälter. → <i>Seite 34</i> Wasserablaufschlauch ist nicht korrekt angeschlossen, geknickt oder eingeklemmt. ▶ Prüfen Sie die Installation des Wasserablaufschlauchs. → <i>Seite 13</i> Wasserablaufschlauch ist verstopft. ▶ Spülen Sie den Wasserablaufschlauch mit Leitungswasser.
	Filter des Kondenswasserbehälters ist verunreinigt. ▶ Reinigen Sie den Filter des Kondenswasserbehälters. → <i>Seite 43</i>
"CArE"	Einfache Gerätepflege sollte durchgeführt werden. ▶ Führen Sie die einfache Gerätepflege durch. → <i>Seite 40</i>
	Flusensieb ist verunreinigt. ▶ Reinigen Sie das Flusensieb. → <i>Seite 32</i>

Störung	Ursache und Störungsbehebung
	Wassertank für Entknitterungsfunktion ist leer. ▶ Füllen Sie den Wassertank. → Seite 36
Display und Tasten reagieren nicht.	Software-Störung. 1. Drücken Sie ca. 5 Sekunden auf $\phi$ , um das Gerät neu zu starten. 2. Wenn die Störung erneut auftritt, trennen Sie das Gerät für mindestens 30 Sekunden vom Stromnetz. Ziehen Sie den Netzstecker der Netzanschlussleitung oder schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten aus.
Home Connect funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Unterschiedliche Ursachen sind möglich. 1. Setzen Sie die Netzwerkeinstellungen des Geräts zurück. → Seite 38 2. Richten Sie Home Connect erneut ein. → Seite 37 ▶ Gehen Sie auf <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a> .
Beim Füllen des Wassertanks läuft Wasser über.	Wassertank ist vollständig gefüllt. Keine Handlung notwendig. <b>Hinweis:</b> Übergelaufenes Wasser ist unbedenklich. Füllen Sie kein weiteres Wasser in den Wassertank. Filter des Wassertanks ist verunreinigt. ▶ Reinigen Sie den Filter des Wassertanks.
Programm startet nicht.	Kindersicherung ist aktiviert. ▶ Deaktivieren Sie die Kindersicherung. → Seite 36 <b>Fertig in</b> ist aktiviert. ▶ Prüfen Sie, ob <b>Fertig in</b> aktiviert ist. → Seite 24
Programmdauer ändert sich während des Trocknens.	Kein Fehler. Programmablauf wird elektronisch optimiert. Keine Handlung notwendig.
Trocknungszeit ist zu lang.	Flusensieb ist verunreinigt. ▶ Reinigen Sie das Flusensieb. → Seite 32 Umgebungstemperatur ist niedriger als 15 °C oder höher als 30 °C. ▶ Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur zwischen 15 °C und 30 °C liegt. Luftzirkulation am Aufstellort des Geräts ist unzureichend. ▶ Lüften Sie den Aufstellort des Geräts.

<b>Störung</b>	<b>Ursache und Störungsbehebung</b>
Trocknungszeit ist zu lang.	<p>Zu wenig Kondenswasser für die automatische Selbstreinigung bei dauerhaftem Trocknen niedriger Beladungsmengen oder dauerhaftem Verwenden der Entknitterungsfunktion.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Trocknen Sie regelmäßig eine Beladungsmenge von mehr als 3 kg feuchter Wäsche bis zum Programme.</li> </ul>
	<p>Lüftungsöffnung des Geräts ist blockiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnung des Geräts freigehalten ist.</li> </ul>
	<p>Wärmetauscher ist verunreinigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Führen Sie die einfache Gerätepflege durch. → <i>Seite 40</i></li> </ul>
Entknitterungsfunktion dauert zu lang.	<p>Niedrige Umgebungstemperatur verlängert die Dauer der Entknitterungsfunktion. Keine Handlung notwendig.</p>
Brummende, surrende oder pumpende Geräusche.	<p>Kein Fehler. Kompressor, Kompressorbelüftung oder Kondenswasserpumpe ist aktiv. Keine Handlung notwendig.</p>
Wäsche ist zu feucht.	<p>Gewähltes Programm ist für die Textilart ungeeignet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie zum Nachtrocknen ein Zeitprogramm ein. → <i>Seite 27</i></li> </ul>
	<p>Beladungsmenge ist zu hoch.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Beachten Sie die maximale Beladungsmenge der Programme. → <i>Seite 25</i></li> </ul>
	<p>Warme Wäsche fühlt sich nach Programmende feuchter an, als sie ist.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nehmen Sie die Wäsche direkt nach dem Trocknen aus der Trommel.</li> <li>2. Breiten Sie die Wäschestücke zum Abkühlen aus.</li> </ol>
	<p>Eingestelltes Trockenziel ist ungeeignet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ändern Sie das Trockenziel. → <i>Seite 35</i></li> </ul>
	<p>Trockenziel ist nicht angepasst.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Passen Sie das Trockenziel an. → <i>Seite 35</i></li> </ul>
	<p>Beladungsmenge ist zu gering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie zum Nachtrocknen ein Zeitprogramm ein. → <i>Seite 27</i></li> </ul>
	<p>Feuchtigkeitssensor ist verunreinigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinigen Sie den Feuchtigkeitssensor. → <i>Seite 43</i></li> </ul>

<b>Störung</b>	<b>Ursache und Störungsbehebung</b>
Wäsche ist zu feucht.	Gerät hat den Trocknungsvorgang aufgrund von gefülltem Kondenswasserbehälter abgebrochen. ▶ Leeren Sie den Kondenswasserbehälter. → <i>Seite 34</i>
Knitterbildung.	Gewähltes Programm ist für die Textilart ungeeignet. ▶ Stellen Sie ein geeignetes Programm ein. → <i>Seite 25</i>
	Beladung ist unpassend. ▶ Beachten Sie die maximale Beladungsmenge der Programme. → <i>Seite 25</i> ▶ Bereiten Sie die Wäsche vor. → <i>Seite 30</i>
	Wäsche liegt nach dem Trocknen zu lang in der Trommel. <b>1.</b> Nehmen Sie die Wäsche direkt nach dem Trocknen aus der Trommel. <b>2.</b> Breiten Sie die Wäschestücke zum Abkühlen aus.
	Pflegeleichte Textilien wurden zu lang getrocknet. ▶ Ändern Sie das Trockenziel oder passen Sie das Trockenziel an. → <i>Seite 35</i>
	Knitterreduzierung ist nicht aktiviert. ▶ Aktivieren Sie die Knitterreduzierung. → <i>Seite 21</i>
Wasser läuft aus.	Gerät ist nicht korrekt ausgerichtet. ▶ Richten Sie das Gerät aus. → <i>Seite 16</i>
	Wasserablaufschlauch ist nicht korrekt angeschlossen. ▶ Prüfen Sie die Installation des Wasserablaufschlauchs. → <i>Seite 13</i>
Kondenswasser sammelt sich trotz angeschlossenem Wasserablaufschlauch im Kondenswasserbehälter.	Kein Fehler. Eine Restmenge Kondenswasser kann im Kondenswasserbehälter verbleiben. Keine Handlung notwendig.
	Wasserablaufschlauch ist nicht korrekt angeschlossen. ▶ Prüfen Sie die Installation des Wasserablaufschlauchs. → <i>Seite 13</i>
Im Gerät haben sich Gerüche gebildet.	Hartnäckige Verunreinigung im Gerät oder längere Stillstandszeit des Geräts von mehr als einem Monat. ▶ Führen Sie die intensive Gerätepflege durch. → <i>Seite 40</i>



## 20 Transportieren, Lagern und Entsorgen

### 20.1 Altgerät entsorgen

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiederverwendet werden.

#### **WARNUNG**

##### **Gefahr von Gesundheitsschäden!**

Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- ▶ Das Gerät nicht hinter einer Tür aufstellen, die das Öffnen der Gerätetür blockiert oder verhindert.
- ▶ Bei ausgedienten Geräten den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen, danach die Netzanschlussleitung durchtrennen und das Schloss der Gerätetür so weit zerstören, dass die Gerätetür nicht mehr schließt.

#### **WARNUNG** **Brandgefahr!**

Das Kältemittel R290 in diesem Gerät ist umweltfreundlich aber brennbar und kann sich bei nicht fachgerecht entsorgten Geräten entzünden.

- ▶ Das Gerät fachgerecht entsorgen.
- ▶ Nicht die Rohre des Kältemittel-Kreislaufs beschädigen.

1. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
2. Die Netzanschlussleitung durchtrennen.
3. Das Gerät umweltgerecht entsorgen.

Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

## 21 Kundendienst

Funktionsrelevante Original-Ersatzteile gemäß der entsprechenden Ökodesign-Verordnung erhalten Sie bei unserem Kundendienst für die Dauer von mindestens 10 Jahren ab dem Inverkehrbringen Ihres Geräts innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.

**Hinweis:** Der Einsatz des Kundendienstes ist im Rahmen der Hersteller-garantiebedingungen kostenfrei.

Detaillierte Informationen über die Garantiedauer und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Website. Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, benötigen Sie die Erzeugnisnummer (E-Nr.), die Fertigungsnummer (FD) und die Zählnummer (Z-Nr.) Ihres Geräts.

Die Kontaktdaten des Kundendienstes finden Sie im beiliegenden Kundendienstverzeichnis oder auf unserer Website.

## **21.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.), Fertigungsnummer (FD) und Zählnummer (Z-Nr.)**


Die Erzeugnisnummer (E-Nr.), die Fertigungsnummer (FD) und die Zählnummer (Z-Nr.) finden Sie auf dem Typenschild des Geräts.

Das Typenschild befindet sich je nach Modell:

- auf der Innenseite der Tür.
- auf der Innenseite der Wartungsklappe.
- auf der Rückseite des Geräts.














Um Ihre Gerätedaten und die Kundendienst-Telefonnummer schnell wiederzufinden, können Sie die Daten notieren.

## 22 Verbrauchswerte

Das Programm  **Baumwolle Eco** (gekennzeichnet durch "Pfeil") ist zum Trocknen normal nasser Baumwollwäsche geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für das Trocknen nasser Baumwollwäsche am effizientesten. Die auf dem Energie label deklarierten Verbrauchswerte dieses Programms beziehen sich auf einen Feuchtigkeitsgehalt der Wäsche von 60%.

Die für andere Programme angegebenen Werte sind Richtwerte und wurden in Übereinstimmung mit der geltenden Norm EN61121 ermittelt.

Die tatsächlichen Werte können je nach Gewebeart, Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, Restfeuchte im Gewebe, eingestelltem Trocknungsgrad, Beladungsmenge, Umgebungsbedingungen und Aktivierung von Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten abweichen. Die bei der Programmwahl im Gerätedisplay angezeigte voraussichtliche Programmdauer / Fertig-in-Zeit basiert im Auslieferungszustand des Gerätes auf einer Schleuderdrehzahl in der Waschmaschine von 1000 U/min.

Programm	Endfeuchte (%)	Beladung (kg)	Schleuderdrehzahl (U/min)	Anfangsfeuchte (%)	Programmdauer (h:min)	Energieverbrauch (kWh/Zyklus)
Baumwolle + schranktrocken 	-1,5	9,0	1400	50	4:07	1,35
Baumwolle + schranktrocken 	-1,5	4,5	1400	50	2:57	0,89
Baumwolle + schranktrocken 	-1,5	9,0	1000	60	4:36	1,55
Baumwolle + schranktrocken 	-1,5	4,5	1000	60	3:13	0,98
Baumwolle + schranktrocken 	-1,5	9,0	800	70	5:05	1,75
Baumwolle + schranktrocken 	-1,5	4,5	800	70	3:29	1,08
 Baumwolle Eco	0,0	9,0	1400	50	3:49	1,24
 Baumwolle Eco	0,0	4,5	1400	50	2:18	0,70
 Baumwolle Eco	0,0	9,0	1000	60	4:20	1,44
 Baumwolle Eco	0,0	4,5	1000	60	2:36	0,80
 Baumwolle Eco	0,0	9,0	800	70	4:51	1,64
 Baumwolle Eco	0,0	4,5	800	70	2:54	0,90
Baumwolle + bügeltrocken 	12,0	9,0	1400	50	2:38	0,81

Programm	Endfeuchte (%)	Beladung (kg)	Schleuder-drehzahl (U/min)	Anfangsfeuchte (%)	Programmdauer (h:min)	Energieverbrauch (kWh/Zyklus)
Baumwolle + bügeltrocken ☹	12,0	4,5	1400	50	1:40	0,48
Baumwolle + bügeltrocken ☹	12,0	9,0	1000	60	3:08	1,01
Baumwolle + bügeltrocken ☹	12,0	4,5	1000	60	1:56	0,58
Baumwolle + bügeltrocken ☹	12,0	9,0	800	70	3:37	1,21
Baumwolle + bügeltrocken ☹	12,0	4,5	800	70	2:13	0,68
Pflegeleicht + schranktrocken ☹	2,0	3,5	800	40	1:19	0,37
Pflegeleicht + schranktrocken ☹	2,0	3,5	600	50	1:34	0,45

## 23 Technische Daten

Gerätehöhe	84,2 cm
Gerätebreite	59,8 cm
Gerätetiefe	61,3 cm
Gerätetiefe mit geschlossener Tür	65,1 cm
Gerätetiefe mit geöffneter Tür	110,5 cm
Gewicht	55,3 kg
Maximale Beladungsmenge	9,0 kg
Netzspannung	220-240 V, 50 Hz
⇌ Minimale Installationsabsicherung	10 A
Nennleistung	600 W

Leistungsaufnahme

- Bereitschaftszustand (Standby): 0,30 W
- Unausgeschalteter Zustand: 0,30 W

Umgebungstemperatur

- Mindestens: 5 °C
- Maximal: 35 °C

Länge der Netzanschlussleitung

145 cm

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energie-Effizienzklasse F. Die Lichtquellen sind als Ersatzteil verfügbar und nur durch dafür geschultes Fachpersonal auszutauschen. Weitere Informationen zu Ihrem Modell finden Sie im Internet unter <https://eprel.ec.europa.eu/qr/>

1782069<sup>1</sup>. Diese Webadresse verlinkt auf die offizielle EU-Produktdatenbank EPREL.

## 24 Konformitätserklärung

Hiermit erklärt BSH Hausgeräte GmbH, dass sich das Gerät mit Home Connect Funktionalität in Übereinstimmung mit den grundlegenden

Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Eine ausführliche RED Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) auf der Produktseite Ihres Geräts bei den zusätzlichen Dokumenten.



2,4-GHz-Band (2400–2483,5 MHz):  
max. 100 mW  
5-GHz-Band (5150–5350 MHz +  
5470–5725 MHz): max. 150 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): Nur zum Gebrauch in Innenräumen.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): Nur zum Gebrauch in Innenräumen.

<sup>1</sup> Gilt nur für Länder im Europäischen Wirtschaftsraum





A series of horizontal lines for writing, starting from the top of the page and extending downwards. The lines are evenly spaced and cover most of the page's width.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001931217** (040716)

de