




Bedienungsanleitung

Dampfbügeleisen

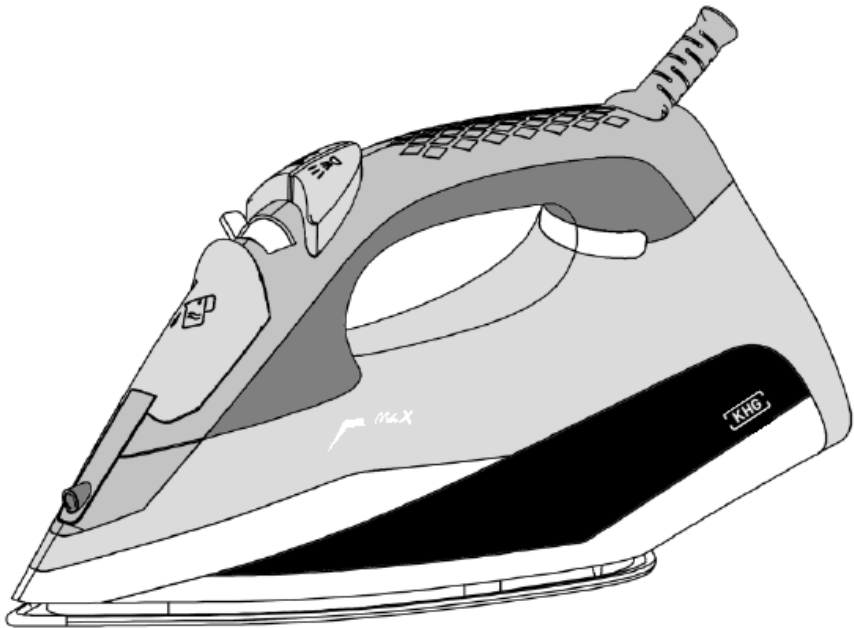

Modell: DB-2600G

Art.-Nr.: 46110003

Inhaltsverzeichnis

Komponenten	3
Allgemeines	4
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Zeichenerklärung.....	5
Sicherheit	5
Hinweiserklärung	5
Allgemeine Sicherheitshinweise	6
Produktbeschreibung	10
Das Anti-Kalk-System	10
Erstinbetriebnahme.....	10
Produkt und Lieferumfang prüfen.....	10
Grundreinigung.....	11
Bedienung	11
Bügeln	11
Automatische Abschaltung	13
Zusatzfunktionen	13
Fehlersuche	14
Instandhaltung	15
Wartung und Pflege.....	15
Reinigung	16
Die Selbstreinigungsfunktion	17
Aufbewahrung.....	17
Technische Daten	18
Konformitätserklärung.....	18
Entsorgung	18
Verpackung entsorgen	18
Produkt entsorgen.....	19

Komponenten

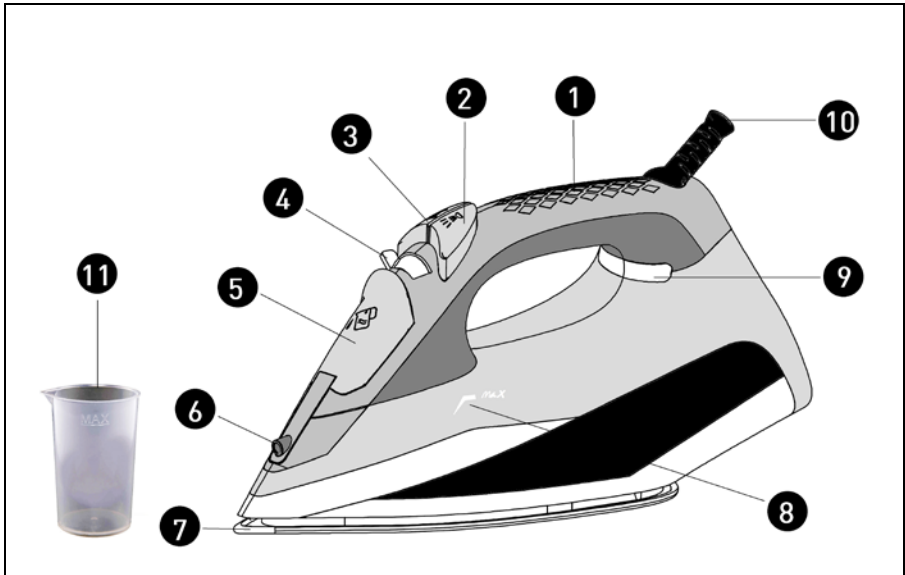


Abb. 1

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| ① Handgriff | ⑦ Bügelsohle |
| ② Sprühtaste | ⑧ Wassertank |
| ③ Dampfstoßtaste | ⑨ Kontrolllampe |
| ④ Dampfbügeln/-Selbstreinigungstaste | ⑩ Netzkabel |
| ⑤ Wassereinfüllöffnung | ⑪ Einfüllbecher |
| ⑥ Sprühdüse | |

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Dampfbügeleisen (im Folgenden nur „Produkt“ oder „Gerät“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Gerät führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf.

Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Dampfbügeleisen ist ausschließlich zum Bügeln von Textilien konzipiert. Es ist nur zum Einsatz in trockenen Innenräumen geeignet.

Das Dampfbügeleisen ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt, sondern ausschließlich für die Benutzung im privaten Haushalt.

Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Das Gerät ist kein Kinderspielzeug. Der Hersteller oder Händler übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



- Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie das Produkt nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Überprüfen Sie das Produkt und die Anschlussleitung regelmäßig auf Beschädigungen. Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Wenn das Netzkabel des Produkts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Produktdaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Tauchen Sie weder das Produkt noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.

- Halten Sie das Produkt, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Achtung! Das Netzkabel darf während des Betriebes nicht die heißen Teile des Gerätes berühren.
- Lagern Sie das Produkt nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Stellen Sie das Produkt niemals in die Nähe eines gasbetriebenen oder elektrischen Brenners oder eines heißen Ofens.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Produkt hineinstecken.
- Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Produkt immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Falls ein Verlängerungskabel verwendet wird, muss es für den Stromverbrauch des Gerätes geeignet sein, sonst kann es zum Überhitzen des Verlängerungskabels und/oder des Steckers kommen.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Produkt kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.



- Verletzungsgefahr!
- Die Oberflächen und die Abstellfläche Ihres Geräts können sehr hohe Temperaturen erreichen, wenn es in Betrieb ist, sodass Verbrennungen hervorgerufen werden können.
- Berühren Sie nicht die heißen Oberflächen des Gerätes (zugängliche Metallteile und Kunststoff Teile neben den Metallteilen).
- Die Einfüllöffnung darf während des Gebrauchs nicht geöffnet werden.
- Ziehen Sie immer den Stecker des Geräts aus der Steckdose bevor Sie den Wassertank auffüllen, bevor Sie das Gerät reinigen und nach jedem Gebrauch.
- Das Bügeleisen sollte auf einem stabilen Bügelbrett benutzt werden.
- Das Bügeleisen darf nicht benutzt werden, wenn es fallen gelassen wurde, wenn Beschädigungen sichtbar sind oder es undicht ist.
- Der Netzstecker muss aus der Steckdose gezogen werden, bevor der Wasserbehälter mit Wasser gefüllt wird.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt und bevor es gereinigt wird.
- Es besteht Verletzungsgefahr durch Stolpern über das Verlängerungskabel.

- Wenn Sie weggehen, selbst wenn es nur für einen kurzen Moment ist, ziehen Sie immer den Netzstecker des Bügeleisens.
- Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt ist.
- Seien Sie vorsichtig wenn Sie ein Dampfbügeleisen auf den Kopf stellen, es kann noch heißes Wasser im Behälter sein.
- Stellen Sie das Bügeleisen immer auf eine feste, ebene Fläche, wenn Sie das Bügeln unterbrechen und nach dem Gebrauch.

HINWEIS!

- Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Stellen Sie das Produkt auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Arbeitsfläche auf.
- Stellen Sie das Produkt nicht an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche.
- Stellen Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (Herdplatten etc.).
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger, das Gerät kann sonst beschädigt werden.
- Sorgen Sie dafür, dass die Bügelsohle glatt bleibt. Vermeiden Sie, damit hart gegen ein Metallobjekt zu stoßen.
- Das Kabel darf nicht mit der Bügelsohle in Kontakt kommen, wenn sie heiß ist.

Produktbeschreibung

Das Gerät ist ein Dampfbügeleisen zum Glätten von Textilien wie Kleidung und Wäschestücken. Es verfügt über eine Dampfbügelfunktion, Dampfstoßfunktion und eine Sprühdüse. Das Bügeleisen verfügt über eine automatische Abschaltvorrichtung ein Anti-Kalk-System und ein Anti-Tropf-System.

Das Anti-Kalk-System

HINWEIS!

- Beschädigungsgefahr

Ein spezieller Filter im Inneren des Wassertanks macht das Wasser weicher und verhindert Kalkablagerungen in der Bügelsohle (7). Der Filter ist permanent und muss nicht ausgetauscht werden.

- Verwenden Sie nur Leitungswasser. Destilliertes und/demineralisiertes Wasser macht das Anti-Kalk-System unwirksam, indem es seine physikalisch-chemischen Eigenschaften verändert.
- Verwenden Sie keine chemischen Zusätze, Duftstoffe oder Entkalker.

Erstinbetriebnahme

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

- Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Gerät schnell beschädigt werden.

Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

- Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Abb.1).
- Kontrollieren Sie, ob das Gerät oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich über die, unter Kundenservice, auf der letzten Seite angegebene Hotline an den Hersteller bzw. an Ihren Händler.

Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Gerätes wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.



Bei der ersten Benutzung kann es zu leichter Rauch- und Geruchsentwicklung kommen. Dabei handelt es sich um fabriktionsbedingte Rückstände, die auf der Geräteoberfläche verbrannt werden.

Bedienung

Bügeln



- Verbrennungsgefahr!

Teile des Gerätes werden während des Betriebs heiß. Es besteht Verbrennungsgefahr durch die heiße Bügelsohle und daraus austretenden Wasserdampf.

Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Gerät nicht gebraucht wird.

1. Trennen Sie das Netzkabel von der Stromzufuhr.

2. Öffnen Sie die Wassereinfüllöffnung (5), um den Wassertank (8) zu befüllen.



Verwenden Sie nur Leitungswasser. Destilliertes und/demineralisiertes Wasser macht das Anti-Kalk-System unwirksam, indem es seine physikalisch-chemischen Eigenschaften verändert. Verwenden Sie keine chemischen Zusätze, Duftstoffe oder Entkalker.

3. Heben Sie die Spitze des Bügeleisens etwas an, damit das Wasser leichter in die Öffnung gelangen kann und um ein Überlaufen zu verhindern.
4. Füllen Sie Wasser in den Wassertank ein. In die Wassereinfüllöffnung, Wasser bitte nur bis zur max-Markierung einfüllen. Benutzen Sie hierzu den Einfüllbecher (11). Füllen Sie nie fließendes Wasser unter dem Wasserhahn ein.
5. Schließen Sie die Wassereinfüllöffnung.
6. Stellen Sie das Bügeleisen aufrecht hin und schließen Sie das Netzkabel des Gerätes an die Stromversorgung an.
7. Das Bügeleisen heizt sich nun auf, was durch das permanente Leuchten der Kontrolllampe (9) angezeigt wird. Die Temperatur der Bügelsohle wird durch das integrierte Thermostat auf 100 – 130°C gehalten.
8. Wenn die Kontrolllampe erloschen ist, ist die maximale Temperatur erreicht und Sie können mit dem Bügeln beginnen.
9. Stellen Sie das Dampfbügeleisen aufrecht und wählen Sie Trockenbügeln (Taste (4) nach links verstellen) oder Dampfbügeln (Taste (4) nach rechts verstellen).



Damit das Bügeleisen Dampf abgibt, muss es sich in horizontaler Position befinden.

Sie können den anhaltenden Dampfstrom unterbrechen, indem Sie das Bügeleisen in vertikale Position bringen oder die Dampfbügeltaste nach links verstellen.

Falls die Temperatur der Bügelsohle zu niedrig ist, um Dampf zu erzeugen, verhindert eine Tropfstopp-Funktion, dass Wasser tropft, bis wieder höhere Temperaturen erreicht sind.

Automatische Abschaltung

- Die automatische Abschaltvorrichtung löst aus, nachdem das Bügeleisen etwa acht Minuten lang in aufrechter- oder etwa dreißig Sekunden lang in der horizontalen Position unbewegt gelassen wurde.
- Im Falle der Abschaltung piept sechsmal ein Signalton und die Kontrolllampe (9) blinkt permanent, um anzuzeigen, dass die Abschaltung ausgelöst wurde.
- Sobald Sie das Bügeleisen wieder bewegen, schaltet sich die Funktion aus und das Bügeleisen beginnt wieder zu heizen.

Zusatzfunktionen

- **Wassersprüher**

Drücken Sie die Sprühtaste (2) und es wird Wasser durch die Sprühdüse (6) ausgestoßen, um den Stoff bei Bedarf vor dem Bügeln zu befeuchten.

Diese Sprühfunktion ist hilfreich bei Stoffen, deren Falten in trockenem Zustand nur schwer zu glätten sind.

- **Dampfstoß**

Um einen kräftigen Dampfstoß zu erzeugen der die Wäsche durchdringt, drücken Sie die Dampfstoßtaste (3). Mit dieser Funktion können Sie die stärksten Knitter und Falten glätten.

Benutzen Sie die Dampfstoßtaste nur dann, wenn das Dampf bügeleisen die Dampf- oder die maximale Temperatur erreicht hat. Drücken Sie bitte nicht mehr als dreimal gleichzeitig auf die Taste.

Nach Benutzen der Funktion warten Sie ein paar Sekunden bevor Sie die Funktion erneut benutzen.

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
An der Bügelsohle (7) sind braune Verfärbungen zu beobachten, die zur Fleckenbildung auf der Wäsche führen.	Sie verwenden chemische Entkalkungsmittel.	Geben Sie kein Entkalkungsmittel in den Wassertank (8).
	Sie verwenden eine ungeeignete Art von Wasser.	Führen Sie eine Selbstreinigung durch und verwenden Sie weiches Wasser (<17°dH).
Die Bügeleisensohle (7) ist verschmutzt oder braun verfärbt, was zur Fleckenbildung auf der Wäsche führen kann.	Sie verwenden eine zu hohe Temperatur.	Reinigen Sie die Bügelsohle (7) wie in der Bedienungsanleitung angegeben. Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein.
Aus dem Bügeleisen tritt wenig oder kein Dampf aus.	Ihr Bügeleisen ist verkalkt.	Führen Sie eine Selbstreinigung durch.
Die Bügelsohle (7) ist zerkratzt oder beschädigt.	Sie haben Ihr Bügeleisen waagrecht auf der metallischen Bügeleisenablage abgestellt. Sie haben die Bügeleisensohle mit einem Scheuer- oder Metallschwamm gereinigt.	Stellen Sie Ihr Bügeleisen stets auf seiner vertikalen Abstellfläche ab. Reinigen Sie die Bügelsohle (7) wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
Aus der Bügelsohle (7) treten Partikel aus.	Die Bügeleisensohle weist Kalkablagerungen auf.	Führen Sie eine Selbstreinigung durch.
Aus den Öffnungen in der Bügelsohle (7) tritt Wasser aus.	Sie betätigen die Dampfstoßtaste (3) bevor der Bügelautomat die dazu nötige Temperatur erreicht hat.	Warten Sie bis die Kontrolllampe (9) ausgeht.

Instandhaltung

Wartung und Pflege

HINWEIS!

- Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

HINWEIS!

- Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Gerätes führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten, sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie das Gerät keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.

HINWEIS!

- Verletzungsgefahr!
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Wischen Sie das Gehäuse mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.

Reinigung

Je nach Häufigkeit des Gebrauchs wird empfohlen, das Dampfbügeleisen einmal im Monat zu reinigen. Dies erhöht die Lebensdauer des Gerätes.

1. Füllen Sie den Wassertank (8) zur Hälfte mit Wasser.
2. Warten Sie bis sich das Dampfbügeleisen komplett erhitzt hat (die Kontrolllampe (9) erlischt).
3. Ziehen Sie den Netzstecker.
4. Halten Sie das Dampfbügeleisen waagrecht über ein Waschbecken.
5. Schieben Sie die Dampfbügeltaste (4) nach rechts und halten Sie die Dampfstoßtaste (3) gedrückt, so dass das Wasser und der Dampf aus der Bügelsohle (7) abfließen können. Ahmen Sie dabei die Bügelbewegung nach, bis der Wassertank fast leer ist.
6. Lassen Sie das Dampfbügeleisen erneut heiß werden und wiederholen Sie den Vorgang, bis das verbleibende Wasser im Wassertank verdampft und aus dem Gerät herausgeflossen ist.
7. Wir empfehlen, während diesem Vorgang das Dampfbügeleisen über ein altes Stofftuch zu bewegen.
8. Entfernen Sie Rückstände von der Bügelsohle mit einer Essig-Wasser-Lösung.
9. Reiben Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch ab und reiben Sie es abschließend trocken.

Die Selbstreinigungsfunktion

Je nachdem, wie oft Sie das Dampfbügeleisen benutzen, empfiehlt es sich, das Dampfbügeleisen monatlich mit dieser Funktion zu reinigen. Dadurch wird die Lebensdauer des Bügeleisens verlängert. Wenn das Wasser in Ihrer Region sehr hart ist, benutzen Sie die Selbstreinigungsfunktion ca. alle zwei Wochen.

1. Stellen Sie sicher, dass der Stecker des Gerätes aus der Steckdose gezogen ist. Füllen Sie den Wassertank (8) bis zur max-Markierung.
2. Verbinden Sie das Netzkabel (10) mit der Wandsteckdose.
3. Schieben und halten Sie die Selbstreinigungstaste (4), eine Minute lang ganz nach rechts auf die Position "Clean", wenn die Temperatur-Kontrolllampe erloschen ist.
4. Trennen Sie dann das Gerät von der Stromzufuhr.
5. Halten Sie das Bügeleisen über dein Waschbecken, stellen Sie die Selbstreinigung-Taste nach rechts auf die Position "Clean" und halten Sie den Dampfstoßtaste (3) gleichzeitig gedrückt.
6. Schütteln Sie das Bügeleisen behutsam hin und her. Dampf und kochend heißes Wasser kommen aus der Bügelsohle (7), Verunreinigungen und Ablagerungen werden, sofern vorhanden, herausgespült.
7. Wiederholen Sie den Selbstreinigungsprozess, wenn das Bügeleisen immer noch stark verunreinigt ist.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es wegstellen.

- Bewahren Sie das Gerät stets an einem trockenen Ort auf.
- Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, können Sie das Netzkabel unter der Basis einwickeln.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Gerät für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei Zimmertemperatur.

Technische Daten

Modell:	DB-2600G
Artikelnummer:	46110003
Leistung:	2600W
Abmessungen (in cm):	31,2 x 12,2 x 15,5 (L x B x H)
Versorgungsspannung:	220-240V~ 50-60 Hz

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums. Die Bewertung des Gerätes erfolgte nach europäischen Richtlinien, diese sind in der Konformitätserklärung aufgeführt. Sie besitzen daher ein Produkt, das hinsichtlich der Konstruktion die Schutzziele der Europäischen Gemeinschaft zum sicheren Betrieb der Geräte erfüllt. Die Konformitätserklärung kann auf der Internetseite www.khg-info.de abgerufen werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Die Dualen Systeme organisieren die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verkaufsverpackungen und folgen damit den Vorgaben des deutschen Verpackungsgesetzes. Entsorgen Sie Verpackungen aus Pappe / Papier in die Altpapiertonne, Verpackungen aus Kunststoff, Metalle oder Verbundmaterialien in die Gelbe Tonne / Gelben Sack und Verpackungen aus Glas ggf. nach Farbe in die dafür vorgesehenen Altglasbehälter.

Produkt entsorgen

UMWELTSCHUTZ

➔ **europäische Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG)**

➔ **WEEE-Richtlinie 2012/19/EU**

(Deutsches Bundesrecht: z.B. KrWG, VerpackG, BatterieG, ElektroG u.w.)

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte für das Produkt einmal keine Verwendung mehr bestehen, ist jeder Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Das kann z. B. bei den kommunalen Sammelstellen oder in den Verkaufshäusern erfolgen. Die Abgabe von kleinen Altgeräten (Kantenlänge max. 25 cm) in haushaltsüblichen Mengen ist grundsätzlich kostenlos. Aber auch größere Altgeräte können beim Neukauf auch bei der Lieferung von Neugeräten der gleichen Geräteart und -funktion kostenlos zur Entsorgung ab-/mitgegeben werden. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet bzw. entsorgt und die Rohstoffe dem Recyclingkreislauf zugeführt werden können.

Der Endnutzer muss die Abholung von Großgeräten schon beim Kauf anmelden und hat die Eigenverantwortung persönliche Daten vor der Abgabe/Abholung zu löschen. Produkte die mit dem WEEE Symbol (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) gekennzeichnet sind erfüllen die gesetzlichen Vorgaben und WEEE Richtlinien.

© Copyright 2023

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der:

KHG GmbH & Co. KG

Am Rondell 1
12529 Schönefeld
Deutschland

Vertrieben durch:

KHG GmbH & Co. KG

Am Rondell 1
12529 Schönefeld
Deutschland

KUNDENSERVICE

 030 6341833 - 70
Zum regulären Festnetztarif
Ihres Telefonanbieters

 www.khg-info.de

Dok./Rev. 20230522