

CLEANmaxx

2 in 1-Dampfbürste

15272




DE

Gebrauchsanleitung
ab Seite 3

EN

Operating instructions
starting on page 11

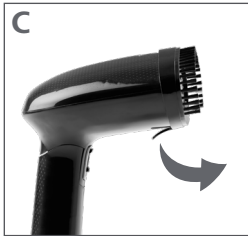

INHALTSVERZEICHNIS

Lieferumfang	3	Wassertank füllen	8
Auf einen Blick	3	Aufsatz	8
Symbole	4	Benutzung	8
Signalwörter	4	Reinigung und Aufbewahrung	9
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5	Technische Daten	10
Sicherheitshinweise	5	Entsorgung	10

LIEFERUMFANG

- Dampfbürste 1 x
- Bürstenaufsatz 1 x
- Messbecher 1 x
- Gebrauchsanleitung 1 x

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren. Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Gerät abnehmen. **Niemals das Typenschild und eventuelle Warnhinweise entfernen!**



Wasserrückstände im Wassertank sind auf Qualitätsprüfungen vor der Auslieferung zurückzuführen.

AUF EINEN BLICK

(Bild A)

- 1 Dampfsohle
- 2 Kopf
- 3 Kontrollleuchte
rot: Aufheizen
aus: Arbeitsbereit
- 4 Griff
- 5 Wassertank
- 6 Wassertankverschluss
- 7 Dampfauslöser
- 8 Messbecher
- 9 Bürstenaufsatz

Informationen zur Gebrauchsanleitung

Lies vor dem ersten Gebrauch des Gerätes diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahre sie für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestandteil des Gerätes. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden.

Solltest du Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz- / Zubehörteilen haben, kontaktiere den Kundenservice über unsere Website: **www.ds-group.de/kundenservice**

SYMBOLS



Gefahrenzeichen: Diese Symbole zeigen mögliche Gefahren an. Die dazugehörenden Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.



Ergänzende Informationen



Gebrauchsanleitung vor Benutzung lesen!



Vorsicht: heiße Oberflächen!



Dieses Gerät arbeitet mit heißem Dampf!



Wechselstrom

SIGNALWÖRTER

Signalwörter bezeichnen Gefährdungen bei Nichtbeachtung der dazugehörigen Hinweise.

WARNUNG – mittleres Risiko, kann schwere Verletzung oder Tod zur Folge haben

VORSICHT – niedriges Risiko, kann geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben

HINWEIS – kann Risiko von Sachschäden zur Folge haben

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

- Dieses Gerät glättet Stoffe durch Dampf. Darüber hinaus eignet es sich zum Entfernen von Fusseln oder unangenehmen Gerüchen aus Kleidung, Polstern, Kissen, Vorhängen etc.
- Das Gerät eignet sich **nicht** zum Entfernen von Flecken oder Verfärbungen.
- Das Gerät ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Das Gerät nur für den angegebenen Zweck und nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Verkalkung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Gerät versehen ist, beachten. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder Verletzungen verursachen.

- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- **Kinder** dürfen **nicht** mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht durch **Kinder** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Das Gerät und dessen Anschlussleitung müssen während des Einschaltens oder Abkühlens außer der Reichweite von Kindern sein, die jünger als 8 Jahre sind.



VORSICHT: heißer Wasserdampf! Das Gerät arbeitet mit heißem Dampf! Vorsicht im Umgang mit dem Gerät, es besteht Verbrühungsgefahr!

- Bei Nichtgebrauch sowie vor dem Befüllen oder Reinigen des Gerätes ist stets der Stecker zu ziehen.
- Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt gelassen werden, während es an das Versorgungsnetz angeschlossen ist.
- Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn es heruntergefallen ist, wenn offensichtliche Beschädigungen sichtbar sind oder wenn es undicht ist.
- Keine Veränderungen an dem Gerät vornehmen. Wenn die Anschlussleitung des Gerätes beschädigt wird, muss diese durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person (z. B. Fachwerkstatt) ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Die Hinweise im Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“ beachten.



**WARNUNG –
Stromschlaggefahr**

- Das Gerät und die Anschlussleitung niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen und sicherstellen, dass diese nicht ins Wasser fallen oder nass werden können.
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen während es an das Stromnetz angeschlossen ist, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. **Erst danach** das Gerät aus dem Wasser herausholen. Niemals versuchen, aus dem Wasser zu ziehen, während es an das Stromnetz angeschlossen ist! Vor erneuter Inbetriebnahme in einer Fachwerkstatt überprüfen lassen.

- Das Gerät und die Anschlussleitung niemals mit feuchten Händen berühren, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.



**WARNUNG –
Verletzungsgefahr**

- Sicherstellen, dass die Anschlussleitung stets außer Reichweite von Kleinkindern und Tieren ist. Es besteht Strangulationsgefahr!



Heiße Oberflächen! Die Dampfsohle des Gerätes sowie der verwendete Aufsatz können während des Gebrauchs heiß werden. Das Gerät daher während des Betriebes ausschließlich am Griff anfassen. Die

Dampfsohle und den verwendeten Aufsatz nicht während oder kurz nach dem Gebrauch berühren.

- Verbrühungsgefahr durch heißen Wasserdampf!
 - Niemals Kleidung bedampfen, wenn diese von jemandem getragen wird.
 - Niemals Dampf direkt auf Menschen, Tiere oder Pflanzen richten.
 - Das heiße Gerät nicht auf den Kopf oder auf die Seite stellen. Heißes Wasser könnte auslaufen.
 - Das Gerät abkühlen lassen, bevor der Wassertank aufgefüllt wird. Es könnte zum plötzlichen Dampfausstoß kommen.
 - Der Wassertankverschluss darf während des Gebrauchs nicht geöffnet werden.
 - Das Gerät vollständig abkühlen lassen, bevor der Wassertank entleert und/oder das Gerät gereinigt und verstaut wird.



WARNUNG – Brandgefahr

- Das Gerät nicht zusammen mit anderen Verbrauchern (mit hoher Wattleistung) an eine Mehrfachsteckdose anschließen, um eine Überlastung und ggf. einen Kurzschluss (Brand) zu vermeiden.
- Das Gerät nicht in Verbindung mit Verlängerungskabeln nutzen.
- Das Gerät nicht in der Nähe von brennbarem Material betreiben.
- Das Gerät immer auf dem Wassertank abstellen. Bei längeren Unterbrechungen den Netzstecker ziehen.
- Unmittelbar nach dem Glätten das noch heiße Gerät mit einem Mindestabstand von 15 cm zu Wänden, Möbeln und anderen Gegenständen abstellen.
- Die Dampfdüsen niemals abdecken und keine Gegenstände hineinstecken.

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden

- Das Gerät nur an eine Steckdose, die mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt, anschließen. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein, damit die Netzverbindung schnell getrennt werden kann.
- Der Dampf darf nicht direkt auf Teile gerichtet werden, die elektrische Bauteile enthalten (z. B. Innenräume von Öfen, Kühlschränke, Schalter und Leuchten, Mikrowellengeräte).
- Niemals über die maximale Füllmenge hinausgehen, um ein Überlaufen zu verhindern (**MAX**-Markierung auf dem Wassertank beachten!).
- Den Dampfauslöser nur betätigen, wenn der Wassertank mit Wasser gefüllt ist, da andernfalls die Wasserpumpe beschädigt und die Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigt werden kann.
- Das Gerät schützen vor Feuer und anderen Wärmequellen, extremen Temperaturen und Temperaturschwankungen, lang anhaltender Feuchtigkeit und Stößen.
- Nur Original-Zubehörteile des Herstellers verwenden, um die Funktionsweise des Gerätes nicht zu beeinträchtigen und eventuelle Schäden zu verhindern.

WASSERTANK FÜLLEN

Beachten!

- Das Gerät kann nach dem Gebrauch noch heiß sein. Vor dem Befüllen / Entleeren des Wassertanks warten, bis es vollständig abgekühlt ist.
- Maximal 165 ml Wasser in den Wassertank füllen. **MAX**-Markierung beachten.



Das Gerät kann sowohl mit Leitungswasser als auch mit destilliertem Wasser betrieben werden. Durch den Gebrauch von Leitungswasser ist jedoch ein regelmäßiges Entkalken notwendig (siehe Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“ – „Entkalken“). Bei der Verwendung von destilliertem Wasser entfällt das Entkalken des Gerätes.

1. Den Wassertankverschluss (6) aus dem Wassertank (5) ziehen. Beachten, dass er nicht ganz entfernt werden kann.
2. Den Messbecher (8) mit Wasser füllen.
3. Das Wasser aus dem Messbecher in den Wassertank gießen. Nur bis zur **MAX**-Markierung füllen, ggf. wiederholen (**Bild B**).
4. Den Wassertankverschluss wieder einsetzen. Vergewissern, dass der Wassertank gut verschlossen ist.

AUFSATZ

Beachten!

- Der Aufsatz kann kurz nach dem Gebrauch noch sehr heiß sein. Vor dem Abnehmen warten, bis das Gerät und der Aufsatz vollständig abgekühlt sind.
- Der Bürstenaufsatz (9) kann die glättende Wirkung unterstützen. Ohne die Dampffunktion können damit außerdem lose Fussel von Textilien entfernt werden.
- **Anbringen:** Den Aufsatz mit der Rastnase oben an der Dampfsohle aufsetzen und nach unten festdrücken. Der Aufsatz muss hörbar einrasten.
- **Abnehmen:** Die Lasche unten am Aufsatz nach vorne ziehen und den Aufsatz abnehmen (**Bild C**).

BENUTZUNG

Beachten!

- Vor der Benutzung des Gerätes die Pflegehinweise des zu glättenden Stoffes lesen. Manche Stoffe, wie z. B. Leder und Wildleder sowie Stoffe mit Volants, Pailletten und Applikationen dürfen nicht bedampft werden!
- Mit der Dampfsohle nicht über Reißverschlüsse, Nieten, Schnallen usw. fahren, um sie nicht zu zerkratzen.
- Niemals vor Oberflächen aus Glas oder Kunststoff verwenden.

- Um das zu glättende Kleidungsstück herum muss genügend Freiraum vorhanden sein.
- Verbrühungsgefahr! Das Gerät **erst dann** verwenden, wenn die Kontrollleuchte erloschen ist. Dann ist die Betriebstemperatur erreicht. Bei einer vorherigen Benutzung des Gerätes kann heißes Wasser austreten.

1. Falls gewünscht, den Bürstenaufsatz (9) montieren (siehe Kapitel „Aufsatz“).
2. Wasser in den Wassertank (5) füllen (siehe Kapitel „Wassertank füllen“).
3. Den Netzstecker in eine Steckdose stecken. Die Kontrollleuchte (3) leuchtet rot und das Gerät beginnt zu heizen. Wenn die Kontrollleuchte erlischt, ist das Gerät einsatzbereit.
4. Mit der Dampfbürste in Streichbewegungen über den Stoff fahren und dabei in regelmäßigen Abständen den Dampfauslöser (7) drücken. Darauf achten, dass die Dampfsohle (1) oder der Bürstenaufsatz den Stoff berührt, damit dieser aufgefrischt wird (**Bild D**).
 - Um den Dampfauslöser dauerhaft gedrückt zu halten, diesen nach unten schieben (Position ).
 - Um den Dampfauslöser wieder zu lösen, diesen nach oben schieben (Position ).
5. Wird kein Dampf mehr erzeugt, ist der Wassertank leer. Das Gerät einige Minuten abkühlen lassen, erst danach den Wassertank wieder auffüllen (siehe Kapitel „Wassertank füllen“).



Leuchtet die Kontrollleuchte während der Benutzung rot, heizt

das Gerät nach. Den Dampfauslöser loslassen/entriegeln, um den Heizvorgang nicht zu verlängern und eine Verbrühungsgefahr durch austretendes heißes Wasser zu vermeiden. Warten, bis die Kontrollleuchte wieder erlischt.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

Beachten!

- Zum Reinigen keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads verwenden. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Vor der Reinigung sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist.
 - Das Gehäuse regelmäßig mit einem feuchten Tuch und ggf. etwas Reinigungsmittel abwischen. Gründlich nachtrocknen.
 - Bei Bedarf Fusseln und sonstige Verschmutzungen vom Bürstenaufsatz (9) abbürsten. Er kann auch mit Wasser abgespült werden. Danach gründlich abtrocknen.
 - Den Wassertank (5) ausleeren:
 1. Den Wassertankverschluss (6) aus dem Wassertank ziehen, über ein Waschbecken o. Ä. halten und auf den Kopf drehen. Das gesamte Wasser aus dem Wassertank laufen lassen.

2. Das Gerät nochmals kurz in Betrieb nehmen und den Dampfauslöser (7) drücken, um Restmengen von Wasser zu verdampfen.
- Vor dem Verstauen alle Teile vollständig trocknen lassen.
 - Bei Bedarf das Gerät zusammenklappen (Bild E).

Entkalken

Wir empfehlen, Kalkablagerungen ca. alle 4 – 6 Wochen mit einem Entkalkungsmittel zu entfernen.

Zum Entkalken einen handelsüblichen Entkalker verwenden. Darauf achten, dass er für Dampfgeräte geeignet ist. Zum Mischungsverhältnis von Wasser und Entkalkungsmittel und zur Dauer der Anwendung die Gebrauchsanweisung des Entkalkungsmittels beachten.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer: 15272
 Modellnummer: SWS-537 (1600W)
 Stromversorgung: 220 – 240 V ~
 50 – 60 Hz
 Leistung: 1600 W
 Max. Füllmenge: Wassertank: 165 ml
 Messbecher: 100 ml
 ID Gebrauchsanleitung: Z 15272 M DS V1 1124 as



ENTSORGUNG



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.



Das nebenstehende Symbol (durchgestrichene Mülltonne mit Unterstrich) bedeutet, dass Altgeräte nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme gehören.

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Rücknahmepflichtig sind auch Geschäfte, die Elektro- und Elektronikgeräte auf dem Markt bereitstellen.

Die Abfallvermeidung leistet einen noch wertvolleren Beitrag zum Umweltschutz. Sofern möglich, ist daher neben einer weiteren eigenen Nutzung oder Reparatur auch die Abgabe an Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung.

Alle Rechte vorbehalten.

LIST OF CONTENTS

Symbols	11	Filling the Water Tank	17
Signal Words	11	Attachment	17
Items Supplied	13	Use	17
At A Glance	13	Cleaning and Storage	18
Intended Use	14	Technical Data	19
Safety Notices	14	Disposal	19

SYMBOLS



Danger symbols: These symbols indicate possible dangers. Read the associated safety notices carefully and follow them.



Supplementary information



Read the operating instructions before use!



Caution: hot surfaces!



This device operates with hot steam!



Alternating current


SIGNAL WORDS

Signal words indicate hazards if the associated notices are not followed.

WARNING – medium risk, may result in serious injury or death

CAUTION – low risk, may result in minor or moderate injury

NOTICE – may result in risk of damage to material

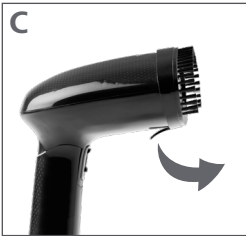

Information About the Operating Instructions

Before using the device for the first time, please read through these operating instructions carefully and keep them for future reference and other users. They form an integral part of the device. The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these operating instructions is not complied with.

If you have any questions about the device and about spare parts/accessories, contact the customer service department via our website: **www.ds-group.de/kundenservice**

ITEMS SUPPLIED

- Steam brush 1 x
- Brush attachment 1 x
- Measuring cup 1 x
- Operating instructions 1 x

Check the items supplied for completeness and the components for transport damage.

If you find any damage, do not use the device but contact our customer service department.

Remove any possible films, stickers or transport protection from the device. **Never remove the rating plate and any possible warnings!**



Water residues in the water tank can be attributed to quality checks performed prior to delivery.

AT A GLANCE

(Picture A)

- 1 Steam sole
- 2 Head
- 3 Control lamp
red: heating
off: ready to operate
- 4 Handle
- 5 Water tank
- 6 Water tank cap
- 7 Steam release button
- 8 Measuring cup
- 9 Brush attachment

INTENDED USE

- This device smooths fabrics using steam. In addition, it is suitable for removing fluff or unpleasant odours from clothing, upholstery, cushions, curtains, etc.
- The device is **not** suitable for removing marks or stains.
- The device is for personal use only and is not intended for commercial applications.
- Use the device only for the specified purpose and as described in the operating instructions. Any other use is deemed to be improper.
- The warranty does not cover faults caused by incorrect handling, calcification, damage or attempted repairs. The same applies to normal wear and tear.

SAFETY NOTICES



WARNING: Note all safety notices, instructions, illustrations and technical data provided with this device.

Failure to follow the safety notices and instructions may result in electric shock, fire and / or injuries.

- This device may be used by **children** aged 8 and over and by people with reduced physical, sensory or mental abilities or a lack of experience and/or knowledge if they are supervised or have received instruction on how to use the device safely and have understood the dangers resulting from failure to comply with the relevant safety precautions.
- **Children** must **not** play with the device.
- Cleaning and **user maintenance** must not be carried out by **children** without supervision.
- The appliance and its power cable must be kept out of the reach of children younger than 8 years when it is being switched on or cooling down.



CAUTION: hot steam! The device operates with hot steam! Be careful when handling the device, there is a risk of scalding!

- Always unplug the device when not in use and before filling or cleaning it.
- The device must not be left unattended while it is connected to the power supply.
- The device must not be used if it has been dropped, if there is obvious damage or if it is leaking.
- Do not make any modifications to the device. If the connecting cable of the device is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its customer service department or a similarly qualified person (e.g. specialist workshop) in order to avoid any hazards.
- Follow the instructions in the “Cleaning and Storage” chapter.



WARNING – Danger of Electric Shock

- Never immerse the device and the connecting cable in water or other liquids and ensure that they cannot fall into water or become wet.
- If the device falls into water while it is connected to the mains power, pull the mains plug out of the plug socket immediately. **Only after this** should you retrieve the device from the water. Never attempt to pull it out of the water while it is connected to the mains power! Have it checked in a specialist workshop before using it again.
- Never touch the device and the connecting cable with wet hands when the device is connected to the mains power.



WARNING – Danger of Injury

- Make sure that the connecting cable is always kept out of the reach of small children and animals. There is a danger of strangulation!



Hot surfaces! The steam sole of the device and the attachment used may become hot during use. You should therefore only hold the device by the handle when you are operating it. Do not touch the steam sole or the attachment used during or shortly after use.

- Danger of scalding from hot steam!
 - Never attempt to steam clothes while somebody is wearing them.
 - Never aim steam directly at people, animals or plants.
 - Do not turn the hot device upside down or place it on its side. Hot water could run out.

- Allow the device to cool down before the water tank is topped up. Otherwise there could be a sudden emission of steam.
- The water tank cap must not be opened during use.
- Allow the device to cool down completely before the water tank is emptied and / or the device is cleaned and stored away.



WARNING – Danger of Fire

- Do not connect the device along with other consumers (with a high wattage) to a multiple socket in order to prevent overloading and a possible short circuit (fire).
- Do not use the device in conjunction with extension cables.
- Do not operate the device in the vicinity of combustible material.
- Always place the device upright on the water tank. Pull out the mains plug during longer pauses.
- Immediately after smoothing, place the still hot device down a minimum distance of 15 cm away from walls, furniture and other objects.
- Never cover up the steam nozzles and do not insert any objects into them.

NOTICE – Risk of Damage to Material and Property

- Only connect the device to a plug socket that matches the technical data of the device. The plug socket must also be readily accessible after connection so that the connection to the mains can quickly be isolated.
- Never direct the steam directly at parts containing electrical components (such as inside ovens, fridges, at switches and lights, microwave ovens).
- Never exceed the maximum fill level to prevent overflowing (note the **MAX** marking on the water tank!).
- Only activate the steam release button when the water tank is filled with water as otherwise the water pump may be damaged and the useful service life of the device may be shortened.
- Protect the device from fire and other heat sources, extreme temperatures or temperature fluctuations, persistent moisture and impacts.
- Use only original accessories from the manufacturer in order to guarantee that there is no interference that may prevent the device from working and to avoid possible damage.

FILLING THE WATER TANK

Please Note!

- After use, the device may still be hot. Wait until the water tank has cooled down completely before filling / emptying it.
- Pour no more than 165 ml of water into the water tank. Note the **MAX** marking.



The device can be operated with both tap water and distilled water. However, if you use tap water, regular descaling will be required (see the "Cleaning and Storage" chapter – "Descaling"). If you use distilled water, there is no need to descale the device.

1. Pull the water tank cap (6) out of the water tank (5). Note that it cannot be completely detached.
2. Fill the measuring cup (8) with water.
3. Pour the water from the measuring cup into the water tank. Only fill it up to the **MAX** marking, repeat if necessary (**Picture B**).
4. Reinsert the water tank cap. Make sure that the water tank is firmly sealed shut.

ATTACHMENT

Please Note!

- Shortly after use, the attachment may still be very hot. Wait until the device and the attachment have cooled down completely before removing it.
- The brush attachment (9) can support the smoothing effect.
Without the steam function, is can also be used to remove loose lint from textiles.
- **Attaching:** Place the attachment with the locking lug on top of the steam sole and press it firmly downwards. The attachment must engage audibly.
- **Removing:** Pull the tab on the bottom of the attachment forwards and remove the attachment (**Picture C**).

USE

Please Note!

- Before using the device, read the care instructions for the fabric which is to be smoothed. Some fabrics such as leather and suede as well as fabrics with flounces, sequins and appliqués must not be steamed!
- Do not guide the steam sole over zips, studs, clips etc. to prevent any scratching.
- Never use in front of surfaces made from glass or plastic.

- There must be sufficient clear space around the item of clothing which is to be smoothed.
- Danger of scalding! **Only** use the device when the control lamp has gone out. The operating temperature has then been reached. If the device is used before this, hot water may escape.

1. If you wish, mount the brush attachment (9) (see the "Attachment" chapter).
2. Pour water into the water tank (5) (see the "Filling the Water Tank" chapter).
3. Plug the mains plug into a plug socket. The control lamp (3) lights up red and the device starts to heat up. When the control lamp goes out, the device is ready to operate.
4. Move the steam brush in strokes over the fabric and press the steam release button (7) at regular intervals as you do so. It is important for the steam sole (1) or the brush attachment to touch the fabric so that it is freshened up (**Picture D**).
 - To keep the steam release button pressed down permanently, slide it downwards (position ).
 - To unlock the steam release button again, slide it upwards (position .
5. If steam stops being produced, the water tank is empty. Allow the device to cool down for a few minutes before refilling the water tank (see the "Filling the Water Tank" chapter).



If the control lamp lights up red during use, the device is reheating. Let go of/unlock the steam release button to avoid prolonging the heating process and to prevent a danger of scalding from hot water which may escape. Wait until the control lamp goes out again.

CLEANING AND STORAGE

Please Note!

- Do not use any sharp or abrasive cleaning agents or cleaning pads to clean the device. These may damage the surfaces.
- Before cleaning, make sure that the device has been disconnected from the mains power and has cooled down.
 - Regularly wipe down the housing with a damp cloth and a little cleaning agent if necessary. Then thoroughly dry it.
 - If necessary, brush fluff and other contamination off the brush attachment (9). It can also be rinsed with water. Then dry it thoroughly.
 - Empty the water tank (5):
 1. Pull the water tank cap (6) out of the water tank, hold it over a sink or similar outlet and turn it upside down. Allow all the water to run out of the water tank.
 2. Operate the device again for a short time and press the steam release button (7) to allow any remaining amounts of water to evaporate.

- Allow all parts to dry completely before storing them away.
- If necessary, collapse the device
(**Picture E**).

Descaling

We recommend removing limescale deposits with a descaling agent approx. every 4 – 6 weeks.

Use a standard descaling agent for descaling. Make sure that it is suitable for steam devices. Note the instructions for use of the descaling agent for details about the mixing ratio of water and descaling agent and about the length of use.

TECHNICAL DATA

Article number: 15272
 Model number: SWS-537 (1600W)
 Power supply: 220 – 240 V ~
 50 – 60 Hz
 Power: 1600 W
 Max. capacity: Water tank: 165 ml
 Measuring cup: 100 ml
 ID of operating instructions: Z 15272 M DS V1 1124 as



DISPOSAL



Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled.



The adjacent symbol (crossed-out bin underlined) means that used devices should not be disposed of in the domestic waste, but should instead be taken to special collection and return systems.

Owners of used devices from private households can take them free of charge to the collection points of the public waste disposal authorities or the disposal points which are set up by manufacturers and distributors under the Electrical Equipment Act so that they can be disposed of in an environmentally friendly way and valuable raw materials can be recovered. If they are not disposed of properly, toxic ingredients may escape into the environment and cause harm to the health of humans, animals and plants. Businesses which market electrical and electronic devices are also obliged to take back used devices.

Waste prevention makes an even more valuable contribution to protecting the environment. This means if possible, as well as continuing to use or repair a device yourself, passing it on to another user also represents an ecologically beneficial alternative to disposal.

All rights reserved.

DE

DS Produkte GmbH · Stormarnring 14
22145 Stapelfeld · Deutschland

KUNDENSERVICE

Am Heisterbusch 1 · 19258 Gallin · Deutschland

☎ +49 38851 314650* · kundenservice@dspro.de

* Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif Ihres Anbieters.

EN

DS Produkte GmbH · Stormarnring 14
22145 Stapelfeld · Germany

CUSTOMER SERVICE

Am Heisterbusch 1 · 19258 Gallin · Germany

☎ +49 38851 314650* · kundenservice@dspro.de

* Calls to German landlines are subject to your provider's charges.