




Bedienungsanleitung

Wasserkocher

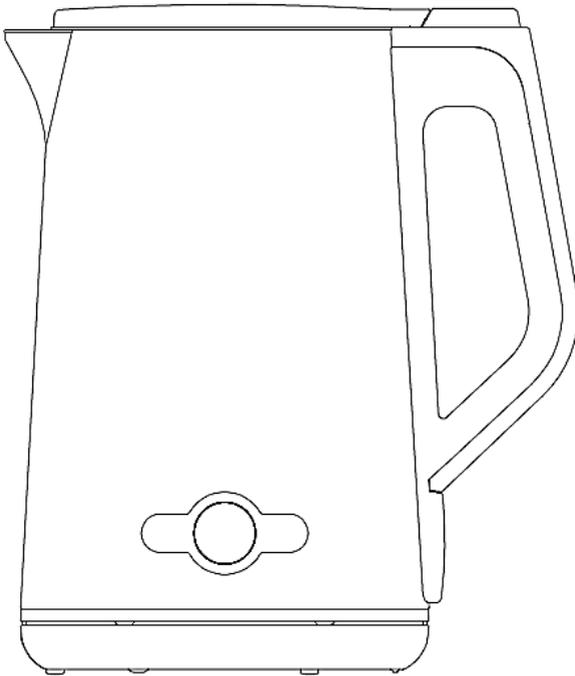

Modell: WK-1717 DMSE
Art. Nr.: 46150213

Inhaltsverzeichnis

Komponenten	3
Allgemeines	4
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Zeichenerklärung	5
Sicherheit	5
Hinweiserklärung	5
Allgemeine Sicherheitshinweise	6
Gerätbeschreibung	10
Erstinbetriebnahme	11
Gerät und Lieferumfang prüfen.....	11
Grundreinigung	11
Bedienung	12
Fehlersuche.....	14
Instandhaltung	16
Reinigung	16
Wartung und Pflege.....	16
Aufbewahrung	17
Technische Daten	17
Entsorgung	17
Verpackung entsorgen.....	17
Gerät entsorgen.....	18
Konformitätserklärung	19

Komponenten

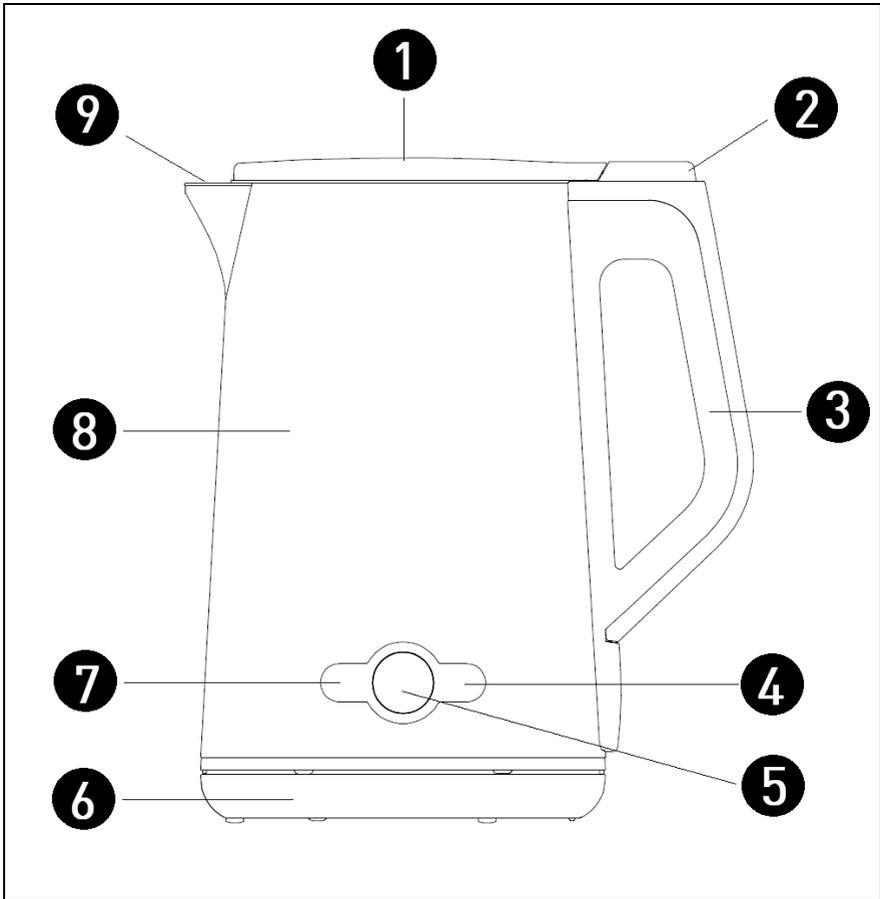


Abb. 1

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| ① Deckel | ⑥ Basis |
| ② Deckel-Entriegelungstaste | ⑦ Temperatur-Wahltaste |
| ③ Handgriff | ⑧ Wasserbehälter |
| ④ Ein-/Aus-Taste | ⑨ Ausguss |
| ⑤ Temperaturanzeige | |

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Wasserkocher (im Folgenden nur „Gerät“ oder “Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Gerät führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist ausschließlich zum Erhitzen von Wasser konzipiert.

Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch und für ähnliche Anwendungen zu verwenden wie beispielsweise:

- in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
- in landwirtschaftlichen Anwesen;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
- in Frühstückspensionen.

Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug.

Weder Hersteller noch Händler übernehmen Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.



Das Glas-Gabel-Symbol kennzeichnet Materialien und Gegenstände, die für einen Kontakt mit Lebensmitteln geeignet sind, und die bei sachgemäßer Verwendung keine Schadstoffe an die Lebensmittel abgeben.


Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Gerät nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie das Gerät bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Überprüfen Sie das Gerät und die Anschlussleitung regelmäßig auf Beschädigungen. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Öffnen Sie das Gerät nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätdaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem.
- Tauchen Sie weder das Gerät noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.

- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie das Gerät, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Lagern Sie das Gerät nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Stellen Sie das Gerät niemals in die Nähe eines gasbetriebenen oder elektrischen Brenners oder eines heißen Ofens.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Gerät hineinstecken.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.



Verletzungsgefahr!

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.
- Kochendes bzw. frisch aufgekochtes Wasser ist sehr heiß. Dies kann bei Hautkontakt oder Kontakt mit dem Mundraum zu Verbrühungen führen. Vermeiden Sie deshalb unbedingt einen Hautkontakt mit kochendem oder frisch aufgekochtem Wasser.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit geschlossenem Deckel. Bei einem Betrieb mit aufgeklapptem Deckel kann heißes Wasser aus dem Wasserbehälter schwappen oder spritzen.
- **ACHTUNG!** Das Gerät wird während des Betriebs heiß. Berühren Sie nicht die Teile des Geräts, die heiß werden können. Fassen Sie das Gerät ausschließlich am Handgriff an. Verwenden Sie gegebenenfalls Schutzhandschuhe oder einen Topflappen.
- Öffnen Sie den Deckel nicht während des Betriebs.
- Beachten Sie die maximal zulässige Wassermenge von 1,7 L. Bei einem zu hohen Füllstand kann während des Erhitzens heißes Wasser aus dem Wasserbehälter schwappen.

- Platzieren Sie das Gerät auf einer ebenen und ausreichend stabilen Fläche, um zu verhindern, dass das Gerät umkippt.
- Stellen Sie den Wasserbehälter mit darin befindlichem heißem Wasser nur auf einer ebenen und ausreichend stabilen Fläche ab, um zu verhindern, dass der Wasserbehälter umkippt.
- Sofern sich das Gerät nach dem abgeschlossenen Aufkochen des eingefüllten Wassers nicht selbstständig abschaltet, schalten Sie den Ein-/Ausschalter auf „Aus“ und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Gerät bei Gebrauch nicht unbeaufsichtigt.
- Handhaben Sie den Wasserbehälter mit erhöhter Vorsicht, wenn Sie das erhitzte Wasser in andere Behälter (z. B. Tassen) umfüllen.
- Füllen Sie kochendes Wasser nur in hitzebeständige Behälter. Nicht hitzebeständige Behälter können bei Kontakt mit kochendem Wasser zerplatzen.
- Lassen Sie das Wasser bzw. daraus zubereitete Getränke ausreichend abkühlen, bevor Sie diese trinken.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Geräts führen.
- Stellen Sie das Gerät auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Arbeitsfläche auf. Stellen Sie das Gerät nicht an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche.
- Vermeiden Sie einen Hitzestau, indem Sie das Gerät nicht direkt an eine Wand oder unter Hängeschränke o. ä. stellen. Durch den austretenden Dampf können Möbelstücke beschädigt werden.
- Stellen Sie das Gerät nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (Herdplatten etc.).
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie das Gerät niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.

- Tauchen Sie die Basis zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Die Basis kann sonst beschädigt werden.
- Verwenden Sie den Wasserbehälter nur in Kombination mit der dafür vorgesehenen Basis.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zum Erhitzen von Leitungswasser oder stillem Mineralwasser. Verwenden Sie es nicht für kohlenstoffhaltiges Wasser oder andere Flüssigkeiten wie z. B. Milch.
- Befüllen Sie das Gerät nur mit kaltem Wasser.
- Befüllen Sie das Gerät niemals mit Wasser, wenn es auf der Basis steht. Nehmen Sie den Wasserbehälter von der Basis und befüllen Sie ihn anschließend mit Wasser.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne es mit Wasser zu befüllen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Unterseite des Wasserbehälters trocken ist, bevor Sie ihn auf die Basis stellen.
- Geben Sie keine Teebeutel o. ä. in den Wasserbehälter.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Geräts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

Gerätbeschreibung

Das Gerät ist ein Wasserkocher zum Erhitzen von Wasser. Es verfügt über eine Temperatur-Wahltaste (7), eine Temperaturanzeige (5), einen Deckel (1) mit Entriegelungstaste (2), und eine Basis (6). Die Füllstandskala befindet sich an der Innenseite des Wasserbehälters (8). Das Gerät wird mithilfe der Ein-/Aus-Taste (5) aktiviert, oder bei Bedarf vorzeitig ausgeschaltet.

Erstinbetriebnahme

Gerät und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Gerät schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
- Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. 1**).
- Kontrollieren Sie, ob das Gerät oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich über die auf der Rückseite angegebene Hotline an den Hersteller.

Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Befüllen Sie das Gerät mind. 2–3 Mal nacheinander mit klarem Wasser, bringen Sie das Wasser zum Kochen und schütten Sie es anschließend weg (siehe Kapitel „Bedienung“).
3. Reinigen Sie alle Teile des Geräts wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

Bedienung

HINWEIS!

Verbrennungsgefahr!

Teile des Geräts werden während des Betriebs heiß und aus dem Ausguss tritt Dampf aus.

- Fassen Sie das Gerät ausschließlich am Handgriff an.
- Berühren Sie die heißen Teile des Geräts während des Betriebs sowie nach dem Betrieb nicht mit bloßen Fingern. Weisen Sie auch andere Benutzer auf die Gefahren hin!

HINWEIS!

Verbrühungsgefahr!

Kochendes bzw. aufgekochtes Wasser ist sehr heiß. Dies kann bei Hautkontakt oder Kontakt mit dem Mundraum zu Verbrühungen führen.

- Vermeiden Sie unbedingt einen Hautkontakt mit kochendem oder frisch aufgekochtem Wasser.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit geschlossenem Deckel. Bei einem Betrieb mit aufgeklapptem Deckel kann heißes Wasser aus dem Wasserbehälter schwappen oder spritzen.
- Beachten Sie die maximal zulässige Wassermenge. Bei einem zu hohen Füllstand kann während des Aufkochens heißes Wasser aus dem Wasserbehälter schwappen.
- Handhaben Sie den Wasserbehälter mit erhöhter Vorsicht, wenn Sie das aufgekochte Wasser in andere Behälter (z. B. Tassen) umfüllen.
- Füllen Sie kochendes Wasser nur in hitzebeständige Behälter. Nicht hitzebeständige Behälter können bei Kontakt mit kochendem Wasser zerspringen.
- Lassen Sie das Wasser bzw. daraus zubereitete Getränke ausreichend abkühlen, bevor Sie diese trinken.

1. Stellen Sie die Basis (6) auf einer stabilen, ebenen, hitzebeständigen, gut belüfteten und für Kinder unzugänglichen Fläche auf.
2. Entnehmen Sie den Wasserbehälter (8) von der Basis.
3. Drücken Sie die Deckel-Entriegelungstaste (2), um den Deckel (1) zu öffnen.
4. Füllen Sie kaltes Wasser in den Wasserbehälter. Beachten Sie dabei die Mindestfüllmenge ("MIN") und die Maximalfüllmenge ("MAX") auf der Füllstandskala (4). Füllen Sie mindestens 0,3 L und höchstens 1,7 L in den Wasserbehälter.
5. Verschließen Sie den Deckel, indem Sie ihn herunterdrücken, bis er einrastet.
6. Platzieren Sie den Wasserbehälter wieder auf der Basis. Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter korrekt platziert ist und kippsicher steht.
7. Schließen Sie das Netzkabel der Basis an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an. Das Gerät wird nun einmal piepen und die Temperaturanzeige (5) leuchtet kurz auf, das Gerät befindet sich im Standby-Modus.
8. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (4), die Anzeige blinkt einmal und zeigt dann die eingestellte Temperatur an. Die voreingestellte Temperatur beträgt 100°C.
9. Um eine andere Wassertemperatur auszuwählen, drücken Sie auf die Temperatur-Wahltaste (7). Die auswählbaren Temperaturen sind: 40°C, 50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C und 100°C und ändern sich schrittweise bei jeder Betätigung der Wahltaste.
10. Wenn an der Temperatureinstellung innerhalb 5 Sekunden keine Änderung mehr vorgenommen wird, beginnt das Gerät auf die zuletzt eingestellte Temperatur zu heizen und in der Anzeige wird die Echtzeit-Temperatur des Wassers angezeigt.
11. Warten Sie das Ende des Erhitzungsvorgangs ab. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, wird das Heizelement automatisch abgeschaltet, das Gerät piept dreimal und geht in den Standby-Modus über.
12. Sie können den Erhitzungsvorgang jederzeit unterbrechen, indem Sie die Ein-/Aus-Taste drücken.



Wenn der Wasserkocher während des Kochens von der Basis entfernt wird, stoppt der Kochvorgang. Das Gerät ist mit einer Erinnerungsfunktion ausgestattet, welche die Temperatureinstellung 30 Sekunden lang beibehält. Wenn Sie den Wasserkocher innerhalb von 30 Sekunden nach dem Anheben wieder auf seine Basis stellen wird der Erhitzungsvorgang weitergeführt.

13. Entnehmen Sie den Wasserbehälter von der Basis und füllen Sie das erhitzte Wasser in den gewünschten Behälter. Fassen Sie den Wasserbehälter dabei ausschließlich am Handgriff (3) an und lassen Sie den Deckel geschlossen.
14. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nach dem Gebrauch ausgeschaltet ist und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose.
15. Um Anschließend noch einmal Wasser zu kochen, muss das Gerät zuerst einige Zeit abkühlen, bevor Sie wieder kaltes Wasser einfüllen.



Sicherheitssystem: Das Gerät ist mit einem Trockengehschutz ausgestattet. Dieser Trockengehschutz schaltet das Gerät automatisch ab, wenn Sie es versehentlich ohne Wasser oder mit nicht ausreichender Wassermenge einschalten. In diesem Fall lassen Sie das Gerät einige Zeit abkühlen, bevor Sie wieder kaltes Wasser einfüllen und das Gerät in Betrieb nehmen.

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Die Ein-/Aus-Taste (4) wurde nicht betätigt.	Betätigen Sie die Ein-/Aus-Taste.
	Das Gerät ist nicht an eine Steckdose angeschlossen.	Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät ist an eine Steckdose angeschlossen, die keinen Strom führt, z. B. an eine ausgeschaltete Mehrfachsteckdose.	Prüfen Sie, ob die Steckdose eingeschaltet ist. Schalten Sie die Steckdose ggf. ein.
		Testen Sie das Gerät an einer anderen Steckdose.
		Testen Sie ein anderes Gerät an der Steckdose.
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Wasserbehälter (8) ist nicht korrekt auf der Basis (6) platziert, so dass kein elektrischer Kontakt besteht.	Platzieren Sie den Wasserbehälter korrekt auf der Basis.
	Das Gerät ist defekt.	Bei einem Defekt ist das gesamte Gerät zu ersetzen.
	Der Trockenschutz ist aktiviert.	Trennen Sie das Gerät von der Steckdose und lassen Sie es abkühlen
Der Erhitzungsvorgang dauert sehr lange.	Der Wasserbehälter (8) ist verkalkt.	Entkalken Sie den Wasserbehälter wie im Abschnitt „Wartung und Pflege“ beschrieben.
Das Gerät kocht, aber die Temperaturanzeige (5) funktioniert nicht.	Beschädigte Temperaturanzeige.	Trennen Sie das Gerät von der Steckdose und wenden Sie sich an qualifiziertes Personal, um das Gerät zu überprüfen und zu reparieren

Instandhaltung

Reinigung

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In die Basis eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie die Basis niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in die Basis gelangen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Geräts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
 - Geben Sie das Gerät keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.
1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
 2. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
 3. Wischen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

Wartung und Pflege

Entkalken Sie das Gerät regelmäßig. Verwenden Sie ein in Fachgeschäften erhältliches Entkalkungsmittel und befolgen Sie die entsprechenden Anweisungen.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es wegstellen.

- Bewahren Sie das Gerät stets an einem trockenen Ort auf.
- Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, können Sie das Netzkabel unter der Basis einwickeln.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Gerät für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei Zimmertemperatur.

Technische Daten

Modell:	WK-1717 DMSE
Artikelnummer:	46150213
Leistung:	1850-2200W
Versorgungsspannung:	220-240V~ 50-60Hz
Fassungsvermögen:	1,7 l
Gewicht:	1,34 kg
Abmessungen (in cm):	23 x16 x 26,5 (L x B x H)

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Die Dualen Systeme organisieren die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verkaufsverpackungen und folgen damit den Vorgaben des deutschen Verpackungsgesetzes. Entsorgen Sie Verpackungen aus Pappe / Papier in die Altpapiertonne, Verpackungen aus Kunststoff, Metalle oder Verbundmaterialien in die Gelbe Tonne / Gelben Sack und Verpackungen aus Glas ggf. nach Farbe in die dafür vorgesehenen Altglasbehälter.

Gerät entsorgen

UMWELTSCHUTZ

→ europäische Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG)

→ WEEE-Richtlinie 2012/19/EU

(Deutsches Bundesrecht: z.B. KrWG, VerpackG, BatterieG, ElektroG u.w.)

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Sollte für das Gerät einmal keine Verwendung mehr bestehen, ist jeder Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Das kann z. B. bei den kommunalen Sammelstellen oder in den Verkaufshäusern erfolgen. Die

Abgabe von kleinen Altgeräten (Kantenlänge max. 25 cm) in haushaltsüblichen Mengen ist grundsätzlich kostenlos. Aber auch größere Altgeräte können beim Neukauf auch bei der Lieferung von Neugeräten der gleichen Geräteart und -funktion kostenlos zur Entsorgung ab-/mitgegeben werden. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet bzw. entsorgt und die Rohstoffe dem Recyclingkreislauf zugeführt werden können.

Der Endnutzer muss die Abholung von Großgeräten schon beim Kauf anmelden und hat die Eigenverantwortung persönliche Daten vor der Abgabe/Abholung zu löschen. Geräte die mit dem WEEE Symbol (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) gekennzeichnet sind erfüllen die gesetzlichen Vorgaben und WEEE Richtlinien.

Konformitätserklärung

 Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums. Die Bewertung des Produktes erfolgte nach europäischen Richtlinien, diese sind in der Konformitätserklärung aufgeführt. Sie besitzen daher ein Produkt, das hinsichtlich der Konstruktion die Schutzziele der Europäischen Gemeinschaft zum sicheren Betrieb der Produkte erfüllt. Die Konformitätserklärung kann auf der Internetseite www.khg-info.de abgerufen werden.

© Copyright 2023

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung
der:

KHG GmbH & Co. KG

Am Rondell 1
12529 Schönefeld
Deutschland

Hergestellt für:

KHG GmbH & Co. KG

Am Rondell 1
12529 Schönefeld
Deutschland

KUNDENSERVICE

 +49 30 6341833 70
Zum regulären Festnetztarif
Ihres Telefonanbieters

 www.khg-info.de

Dok./Rev. 20230718