




Bedienungsanleitung

Eierkocher

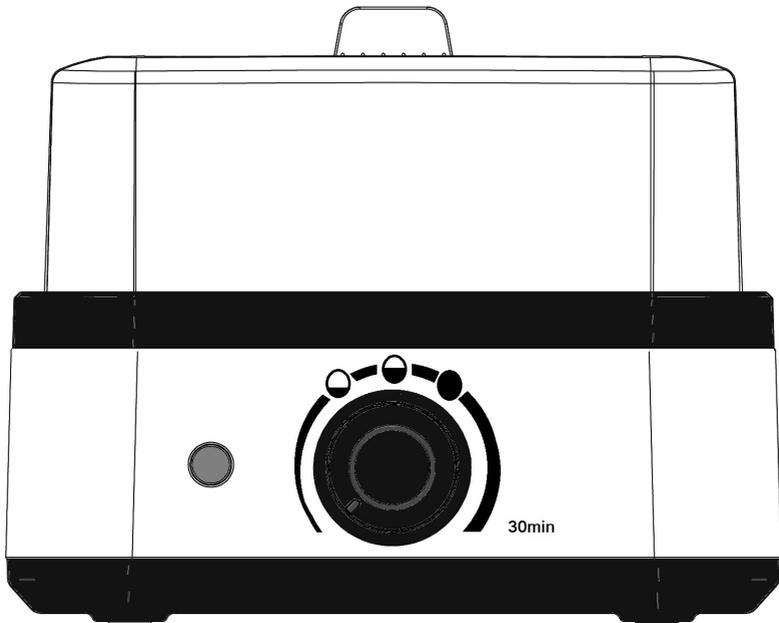

Modell: EK-601SE
Art.-Nr.: 46150561

Inhaltsverzeichnis

Komponenten	3
Allgemeines	4
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Zeichenerklärung	5
Sicherheit	5
Hinweiserklärung	5
Allgemeine Sicherheitshinweise	6
Gerätebeschreibung	9
Erstinbetriebnahme	9
Gerät und Lieferumfang prüfen	9
Grundreinigung	10
Bedienung	10
Eier kochen	11
Pochierte Eier zubereiten	12
Fehlersuche	13
Reinigung und Wartung	14
Reinigen	14
Entkalken	15
Aufbewahrung	16
Technische Daten	16
Entsorgung	16
Verpackung entsorgen	16
Gerät entsorgen	17
Konformitätserklärung	18

Komponenten

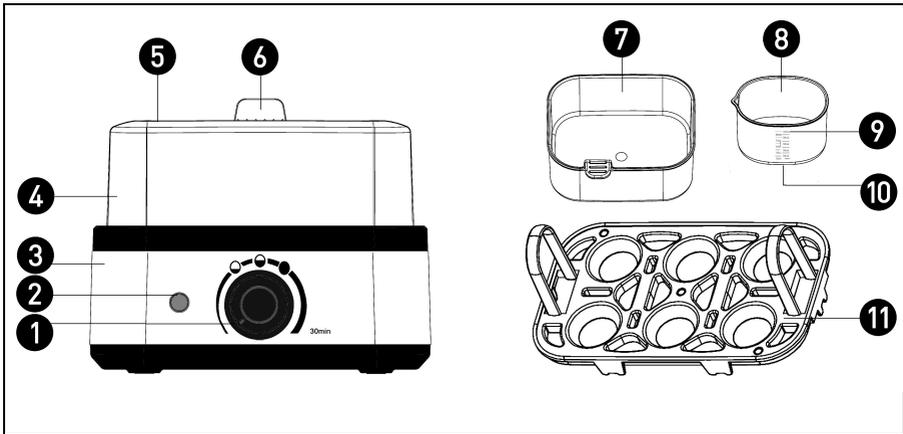


Abb. 1

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1 Drehschalter | 7 Kochschale |
| 2 Betriebsleuchte | 8 Messbecher |
| 3 Basis | 9 Messskala |
| 4 Abdeckhaube | 10 Eierstecher |
| 5 Dampföffnung | 11 Eiablage |
| 6 Griff der Abdeckhaube | |

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Eierkocher (im Folgenden nur „Gerät“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Gerät führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist ausschließlich zum Kochen von rohem Ei konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch und für ähnliche Anwendungen zu verwenden wie beispielsweise:

- in Küchen für Mitarbeiter, in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
- in landwirtschaftlichen Anwesen;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
- in Frühstückspensionen.

Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug. Der Hersteller oder Händler übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.



Das Glas-Gabel-Symbol kennzeichnet Materialien und Gegenstände, die für einen Kontakt mit Lebensmitteln geeignet sind, und die bei sachgemäßer Verwendung keine Schadstoffe an die Lebensmittel abgeben.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr! Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Gerät nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie das Gerät bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Überprüfen Sie das Gerät und die Anschlussleitung regelmäßig auf Beschädigungen. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Wenn das Netzkabel des Gerätes beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind. Betreiben Sie das Gerät nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem.
- Tauchen Sie weder das Gerät noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Halten Sie das Gerät, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.

- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Achtung! Das Netzkabel darf während des Betriebes nicht die heißen Teile des Gerätes berühren.
- Lagern Sie das Gerät nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Stellen Sie das Gerät niemals in die Nähe eines gasbetriebenen oder elektrischen Brenners oder eines heißen Ofens.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Gerät hineinstecken.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.



Verletzungsgefahr!

Das Gerät heizt sich schnell auf und kühlt nur langsam wieder ab. Daher während und nach der Benutzung stets auf heißes Wasser und aufsteigende Wasserdämpfe achten!

- Achtung! Der Eierkocher wird während der Benutzung sehr heiß und aus den Dampföffnungen tritt Dampf aus. Deshalb die Abdeckhaube (5) nur an deren Griff (6) anfassen und dabei nicht über den Dampfaustritt greifen.
- Öffnen Sie die Abdeckhaube nicht während des Betriebs.
- Lassen Sie das Gerät bei Gebrauch nicht unbeaufsichtigt.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Gerätes führen.

- Stellen Sie das Gerät auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Arbeitsfläche auf. Stellen Sie das Gerät nicht an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche.
- Vermeiden Sie einen Hitzestau, indem Sie das Gerät nicht direkt an eine Wand oder unter Hängeschränke o. Ä. stellen. Durch den austretenden Dampf können Möbelstücke beschädigt werden.
- Stellen Sie das Gerät nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (Herdplatten etc.).
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.

- Setzen Sie das Gerät niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Tauchen Sie die Basis (3) zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger, das Gerät kann sonst beschädigt werden.
- Dieses Gerät ist nur zum Kochen von Eiern geeignet. Bitte nicht versuchen, andere Nahrungsmittel aufzuwärmen.
- Befüllen Sie das Gerät nur mit kaltem Wasser.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne es mit Wasser zu befüllen.

Gerätebeschreibung

Das Gerät ist ein Eierkocher zum Garen von bis zu sechs Eiern gleichzeitig. Zum Gerät gehören eine Abdeckhaube (4), eine Eiablage (11), eine Kochschale (7) zum Garen anderer Eispeisen und ein Messbecher (8), an dem sich der Eierstecher und eine Messskala befinden. Das Gerät verfügt über einen Alarm, der Ihnen anzeigt wann die Eier fertig gekocht sind. Bedient wird der Eierkocher mithilfe des Drehschalter (1).

Erstinbetriebnahme

Gerät und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Gerät schnell beschädigt werden.

Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

- Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Abb.1).

- Kontrollieren Sie, ob das Gerät oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich über die, unter Kundenservice, auf der letzten Seite angegebene Hotline an den Hersteller bzw. an Ihren Händler.

Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Gerätes wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

	<p>Bei der ersten Benutzung kann es zu leichter Rauch- und Geruchsentwicklung kommen. Dabei handelt es sich um fabriktionsbedingte Rückstände, die auf der Heizfläche verbrannt werden.</p>
---	---

Bedienung



Verbrennungsgefahr!

- Teile des Gerätes werden während des Betriebs heiß und es entwickelt sich Dampf. Das Gerät darf während des Erhitzungsvorgangs nicht bewegt werden.
- Fassen Sie die Abdeckhaube (4) ausschließlich an ihrem Griff (6) an.
- Berühren Sie die heißen Teile des Gerätes während des Betriebs sowie nach dem Betrieb nicht mit bloßen Fingern. Weisen Sie auch andere Benutzer auf die Gefahren hin!
- Das Wasser kocht auf der Heizfläche und heißer Wasserdampf entweicht durch die Dampföffnung (5).
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Gerät nicht gebraucht wird.



Verbrühungsgefahr!

Während und nach der Benutzung die Abdeckhaube (4) zum Wegnehmen nur an ihrem Griff (6) berühren. Bitte besonders auf heißes Wasser auf der Heizfläche, herabtropfendes Kondenswasser aus der Abdeckhaube und aufsteigende Wasserdämpfe achten.

Das Gerät darf nicht ohne die Abdeckhaube und nicht ohne die Eiablage (11) betrieben werden.

Eier kochen

Bitte nur frische Eier verwenden.

1. Befüllen Sie das Wasserbecken auf der Oberseite der Basis (Heizfläche) mit ca. 120ml kaltem, klarem Wasser. Dabei bitte kein Wasser auf die übrige Oberseite der Basis (3) schütten!
2. Setzen Sie die Eiablage (11) auf die Basis.
3. Stechen Sie mit dem Eierstecher (10) ein kleines Loch in die stumpfen Enden der Eier, üben Sie dabei keine Gewalt aus, damit die Eierschalen nicht zerbrechen. **Achtung**, Verletzungsgefahr: Die Nadel des Eierstechers ist sehr spitz!
4. In jede der sechs Aufnahmen der Eiablage (11) kann nun ein Ei eingesetzt werden. Bitte jeweils die spitze Seite des Eies in die Aufnahme legen.
5. Bedecken Sie die Eiablage (11) mit der Abdeckhaube (4). Bitte stellen Sie dabei sicher, dass die Abdeckhaube korrekt auf der Oberseite der Basis sitzt.
6. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an und drehen Sie den Drehschalter (1) so, dass die darauf befindliche Kerbe, auf die gewünschte Kochstufe (weich „☉“, mittelhart „☉“, hart „●“) zeigt. Die maximal einstellbare Zeitspanne des Timers beträgt dreißig Minuten. Die Betriebsleuchte (2) leuchtet sodann auf und der Timer beginnt tickend abzulaufen.

Das Ende des Kochvorgangs wird durch ein „Ding“-Ton vom Gerät akustisch signalisiert und die Kontrollleuchte [2] erlischt. Um das Gerät während des Kochens auszuschalten, können Sie den Drehschalter jederzeit auf Position “0” drehen, die Kontrollleuchte erlischt dann sofort.



Je nach Größe und Anzahl der Eier kann es sein, dass Sie die Garzeit justieren müssen, um den gewünschten Härtegrad der Eier zu erreichen.

7. Zum Entnehmen der Eier, die Abdeckhaube [5] vorsichtig abheben und sie dabei nur am Griff [6] anfassen.
8. Heben Sie die Eiablage [11] an ihren Griffen von der Basis und schrecken sie die Eier mit kaltem Wasser kurz ab, damit Sie sie später leichter pellen können.
9. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.



Die Eier schmecken unmittelbar nach dem Kochen am besten.

Pochierte Eier zubereiten

Bitte nur frische Eier verwenden.

1. Befüllen Sie das Wasserbecken auf der Oberseite der Basis (Heizfläche) mit ca. 120ml kaltem, klarem Wasser. Dabei bitte kein Wasser auf die übrige Oberseite der Basis [3] schütten!
2. Setzen Sie die Eiablage [11] auf.
3. Fetten Sie die Kochschale [7] mit etwas Butter ein.
4. Geben Sie maximal zwei aufgeschlagene Eier mit Gewürzen ihrer Wahl und ein wenig Öl in ein Gefäß. Je nach Geschmack können sie die Eier auch verrühren.
5. Geben Sie diese vorbereitete Masse für die pochierten Eier in die Kochschale. Alternativ können Sie auch eine vorbereitete Masse für Eier-

stich, oder ein kleines Omelett in die Schale geben. Füllen Sie die Kochschale nur bis knapp unter den oberen Rand.

6. Stellen Sie die gefüllte Kochschale auf die Eiablage und achten Sie darauf, dass sie gerade steht und der Inhalt nicht überlaufen kann.
7. Setzen Sie die Abdeckhaube (4) auf die Basis.
8. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an und drehen Sie den Drehschalter (1) so, dass die darauf befindliche Kerbe, auf hart „●“ zeigt.
9. Die Betriebsleuchte (2) leuchtet sodann auf und der Timer beginnt tickend abzulaufen. Das Ende des Kochvorgangs wird durch ein „Ding“-Ton vom Gerät akustisch signalisiert und die Kontrollleuchte (2) erlischt. Um das Gerät schon vor Zeitablauf auszuschalten, können Sie den Drehschalter jederzeit auf Position “0” drehen, die Kontrollleuchte erlischt dann sofort.
10. Zum Entnehmen der Kochschale, die Abdeckhaube (5) vorsichtig abheben und sie dabei nur am Griff (6) anfassen.



Lassen Sie die pochierte Eimasse erst etwas abkühlen, bevor Sie diese, zum Beispiel für Eierstich, in Würfel schneiden.

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Drehschalter (1) wurde nicht betätigt.	Betätigen Sie den Drehschalter (1).
	Das Gerät ist nicht an eine Steckdose angeschlossen.	Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät ist an eine Steckdose angeschlossen, die keinen Strom führt, z. B. an eine ausgeschaltete Mehrfachsteckdose.	Prüfen Sie, ob die Steckdose eingeschaltet ist. Schalten Sie die Steckdose gegebenenfalls ein.
		Testen Sie das Gerät an einer anderen Steckdose.
	Testen Sie ein anderes Gerät an der Steckdose.	
	Das Gerät ist defekt.	Bei einem Defekt ist das gesamte Gerät zu ersetzen.
Der Kochvorgang bringt nicht das erwartete	Das Wasserbecken ist verkalkt.	Entkalken Sie das Wasserbecken wie im Abschnitt „Wartung und Pflege“ beschrieben.

Reinigung und Wartung

Reinigen

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In die Basis eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Basisgehäuse gelangen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Gerätes führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten, sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie das Gerät keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.

HINWEIS!

Verletzungsgefahr!

- Achten Sie bei der Reinigung des Messbechers (8) auf den spitzen Eierstecher (10) an dessen Unterseite.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Wischen Sie die Basis (3) mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
- Kochschale (7), Abdeckhaube (4), Messbecher (8) und Eiablage (11) sind spülmaschinengeeignet und können mit Wasser und Geschirrspülmittel gereinigt werden.
- Nach der Reinigung die Geräteteile sorgfältig abtrocknen.

Entkalken



Eierschalen sind stark kalkhaltig. Dieser Kalk kann sich, zusätzlich zum im Wasser gelösten Kalk im Wasserbecken (Heizfläche) ansetzen und die Kochfunktion beeinträchtigen.

- Entkalken Sie das Wasserbecken regelmäßig. Verwenden Sie ein in Fachgeschäften erhältliches Entkalkungsmittel und befolgen Sie die entsprechenden Anweisungen.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es wegstellen.

- Bewahren Sie das Gerät stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Gerät für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei Zimmertemperatur.

Technische Daten

Modell:	EK-601SE
Artikelnummer:	46150561
Leistung:	400 W
Versorgungsspannung:	220-240 V~, 50-60 Hz
Abmessungen (L × B × H):	17,6 x 14 x 15 cm

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Die Dualen Systeme organisieren die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verkaufsverpackungen und folgen damit den Vorgaben des deutschen Verpackungsgesetzes. Entsorgen Sie Verpackungen aus Pappe / Papier in die Altpapiertonne, Verpackungen aus Kunststoff, Metalle oder Verbundmaterialien in die Gelbe Tonne / Gel-

ben Sack und Verpackungen aus Glas ggf. nach Farbe in die dafür vorgesehenen Altglasbehälter.

Gerät entsorgen

UMWELTSCHUTZ

europäische Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG)

WEEERichtlinie 2012/19/EU

(Deutsches Bundesrecht: z.B. KrWG, VerpackG, BatterieG, ElektroG u.w.)

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Alte Geräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Sollte für das Gerät einmal keine Verwendung mehr bestehen, ist jeder Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, alte Geräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Das kann z. B. bei den kommunalen Sammelstellen oder in den Verkaufshäusern erfolgen.

Die Abgabe von kleinen Altgeräten (Kantenlänge max. 25 cm) in haushaltsüblichen Mengen ist grundsätzlich kostenlos. Aber auch größere Altgeräte können beim Neukauf oder bei der Lieferung von neuen Geräten der gleichen Geräteart und -funktion kostenlos zur Entsorgung ab/mitgegeben werden. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet bzw. entsorgt und die Rohstoffe dem Recyclingkreislauf zugeführt werden können.

Der Endnutzer muss die Abholung von Großgeräten schon beim Kauf anmelden und hat die Eigenverantwortung persönliche Daten vor der Abgabe/Abholung zu löschen. Geräte die mit dem WEEE Symbol (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) gekennzeichnet sind erfüllen die gesetzlichen Vorgaben und WEEE Richtlinien.

Konformitätserklärung



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums. Die Bewertung des Gerätes erfolgte nach europäischen Richtlinien, diese sind in der Konformitätserklärung aufgeführt. Sie besitzen daher ein Gerät, das hinsichtlich der Konstruktion die Schutzziele der Europäischen Gemeinschaft zum sicheren Betrieb von Geräten erfüllt. Die Konformitätserklärung kann auf der Internetseite www.khg-info.de abgerufen werden.

© Copyright 2024

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise)
nur mit Genehmigung der:

KHG GmbH & Co. KG

Am Rondell 1
12529 Schönefeld
Deutschland

Vertrieben durch:

KHG GmbH & Co. KG

Am Rondell 1
12529 Schönefeld
Deutschland

KUNDENSERVICE

 +49 30 6341833 70
Zum regulären Festnetztarif
Ihres Telefonanbieters

 info@khg.de

 www.khg-info.de

Dok./Rev. 20240724