

AEG


Gebrauchsanweisung

AAF3B, AAF5B, AAF7B

Heißluftfritteuse




Allgemeiner Überblick

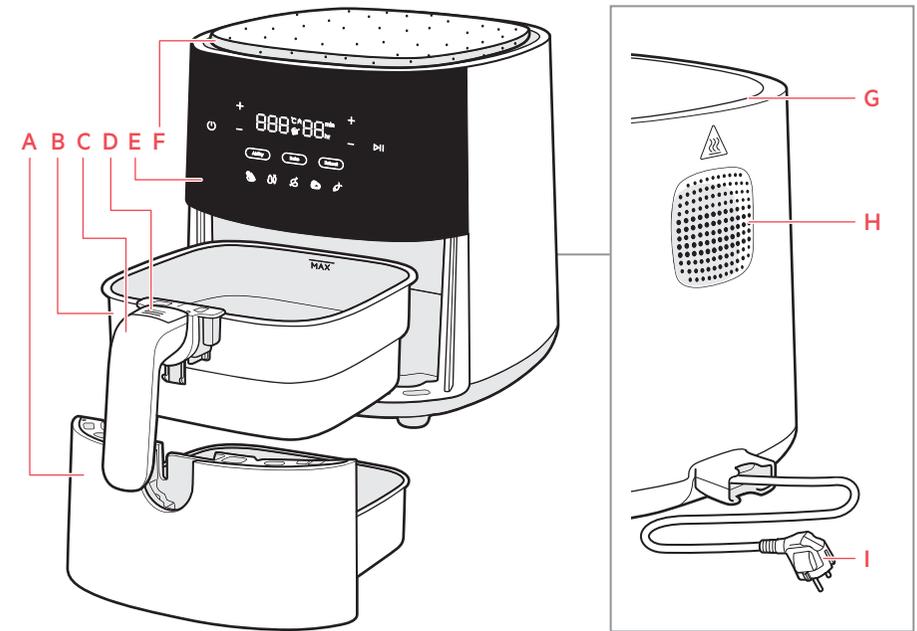


- | | | | |
|---------------|---------------------------|--------------------|---------------|
| A Garbehälter | D Korb-Entriegelungstaste | F Korb-Untersetzer | H Luftauslass |
| B Korb | E Bedienfeld | G Lufteinlass | I Netzkabel |
| C Korbgriff | | | |

Das Zubehör kann von Modell zu Modell variieren

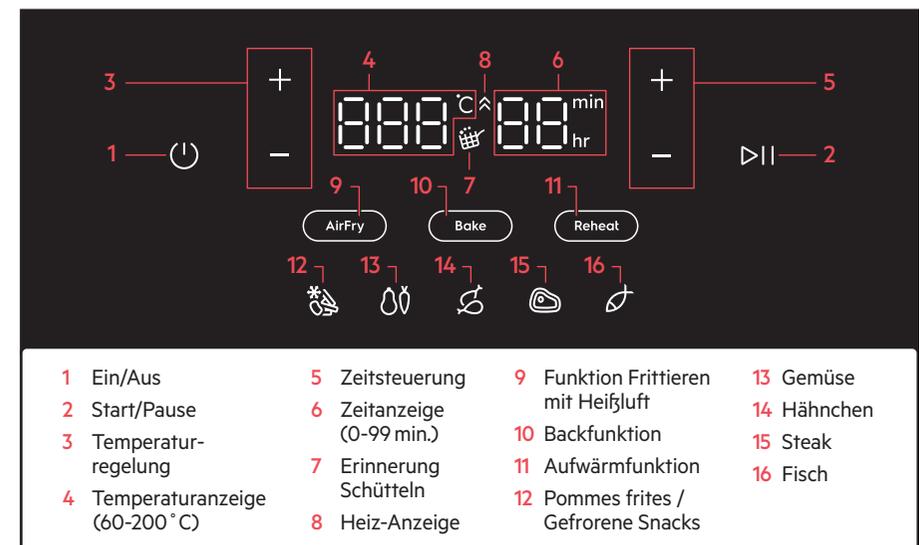


EN
BG
CA
NL
FR
DE
GR
IT
ES
PT

Vor der ersten Verwendung

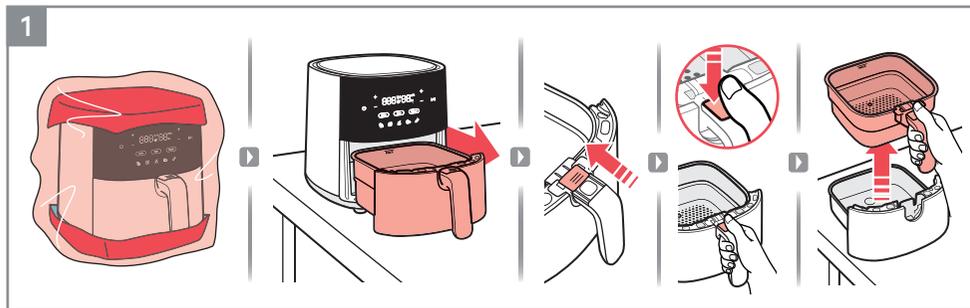


1. Entferne sämtliche Verpackungen und das Schutzmaterial.

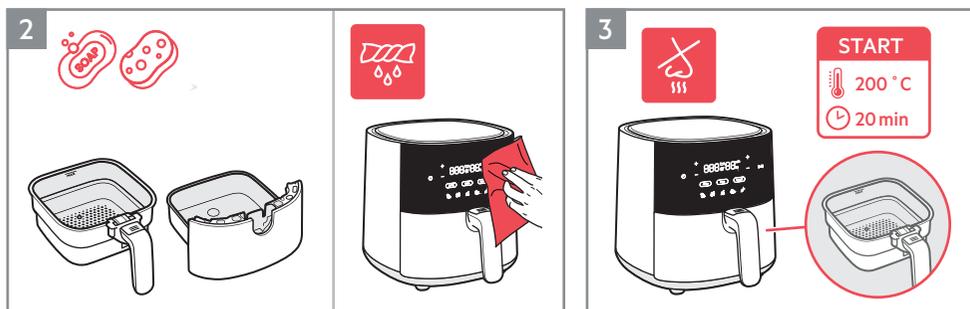


2. Reinige den Korb und den Garbehälter mit warmem Wasser und Geschirrspülmittel. Wische die Innen- und Außenseite des Geräts mit einem weichen Lappen ab.
3. Es ist normal, dass ein neues Gerät bei den ersten Verwendungen Gerüche abgibt. Um dies zu vermeiden, lasse die leere Heißluftfritteuse vor dem ersten Gebrauch 20 Minuten lang bei 200 °C laufen.

Hinweise zur Benutzung

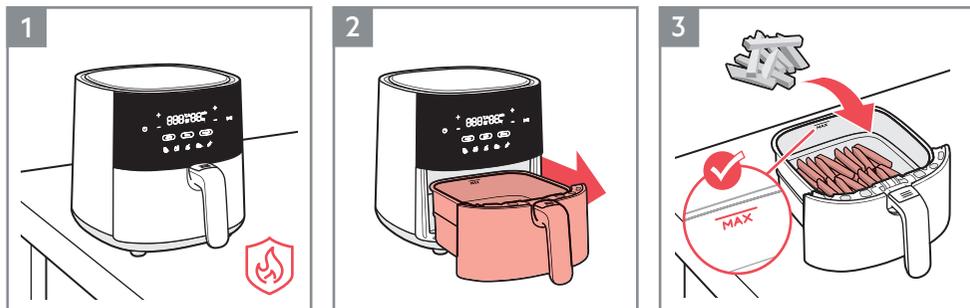


1. Stelle das Gerät auf eine flache, stabile und hitzebeständige Oberfläche.
2. Ziehe den Garbehälter heraus und stelle ihn auf eine stabile Oberfläche.
3. Lege die Speisen in den Korb und beachte dabei die „MAX“-Kapazitätsanzeige.

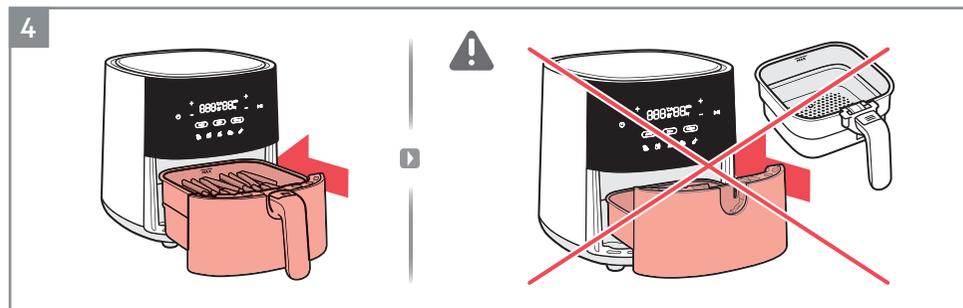


4. Schiebe den Garbehälter mit den Speisen vollständig zurück in das Gerät.

▲ ACHTUNG: Verwende das Gerät nicht ohne den Korb.

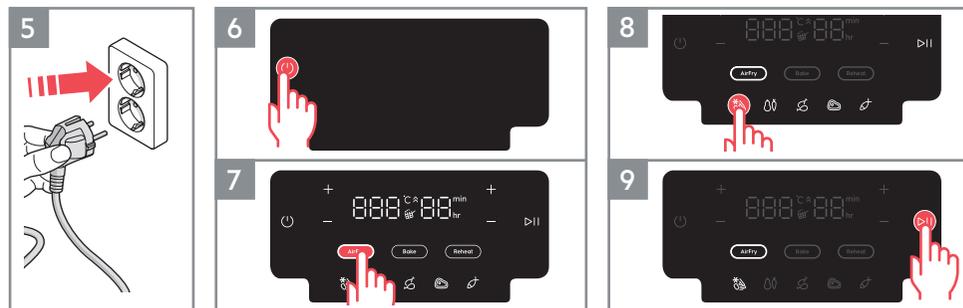


5. Schließe das Gerät an das Stromnetz an.
6. Drücke den Ein-/Aus-Knopf.
7. Wähle die gewünschte Garmethode aus. Zum Beispiel die Air Fry-Funktion.
8. Passe Zeit und Temperatur nach Deinem Geschmack an oder wähle eines der voreingestellten Rezepte aus. Zum Beispiel Pommes frites.
9. Drücke die Taste Start/Pause.

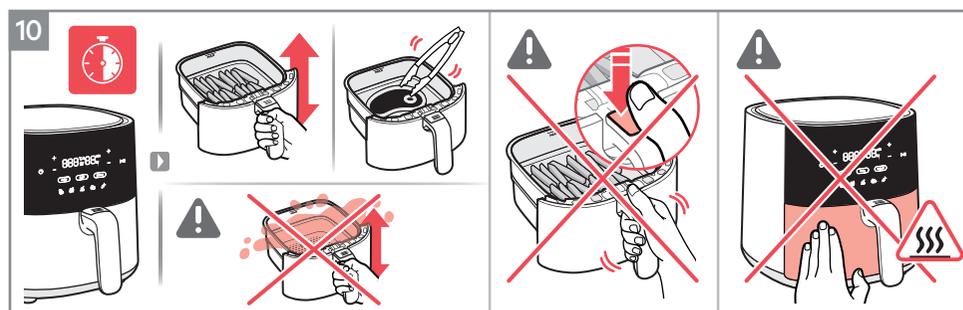


10. Je nach Art der Zutaten solltest Du das Essen während der Zubereitung oder alle 7 Minuten umdrehen, indem Du ein hitzebeständiges Werkzeug verwendest oder die Speisen im Korb vorsichtig schüttelst. (siehe Kochanleitung).

▲ ACHTUNG: Achte darauf, beim Schütteln der Speisen nicht die „Korb-Entriegelungstaste“ zu drücken.


▲ ACHTUNG: Sei vorsichtig mit heißen Oberflächen, wenn das Gerät in Gebrauch ist.

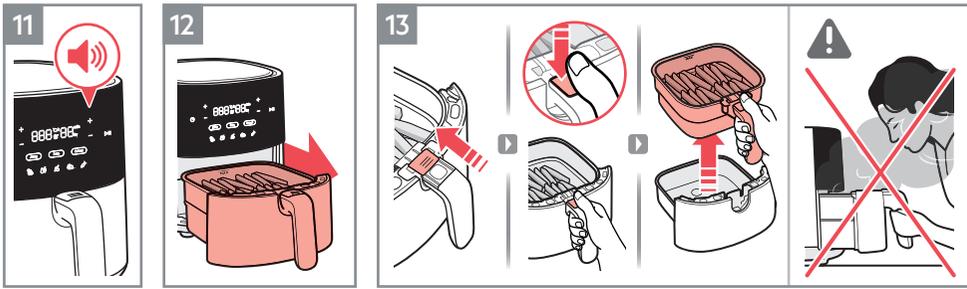

11. Am Ende der Garzeit gibt das Gerät ein Piep-Signal aus.
 12. Nimm den Garbehälter vorsichtig heraus und lege ihn auf eine hitzebeständige Oberfläche.
 13. So nimmst Du den Korb aus dem Garbehälter:
 - Schiebe die transparente Tastenabdeckung zur Seite
 - Drücke die „Korb-Entriegelungstaste“
 - Hebe den Korb aus dem Garbehälter
- ▲ **ACHTUNG:** Heißer Dampf kann aus dem Korb austreten, wenn er während oder am Ende des Garvorgangs geöffnet wird. Achte beim Öffnen darauf, dass Gesicht, Arme und Hände vom Dampf fern bleiben.

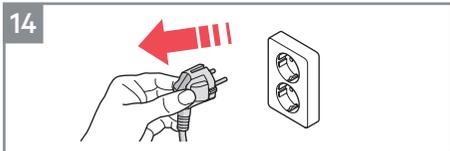


14. Ziehe den Netzstecker, nachdem Du das Gerät verwendet hast.
 15. Der vielseitige Kork-Untersetzer passt auf die Heißluftfritteuse als platzsparender Untersetzer für den Garbehälter oder als Ablage für Besteck und Gewürze beim Kochen. Er ist auch abnehmbar, um ihn am Tisch zu verwenden, wenn Speisen aus dem heißen Korb serviert werden.*
 * Das Zubehör kann von Modell zu Modell variieren.

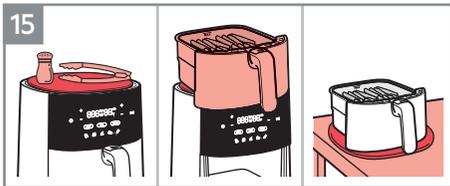

HINWEIS: Sei vorsichtig mit Öl, um Flecken auf dem Korkmaterial zu vermeiden.



Heiz-Anzeige
 Die „Heiz-Anzeige“ wird aktiviert, wenn die „Backfunktion“ ausgewählt ist, und sie dient als Vorheizfunktion, damit die Heißluftfritteuse die ideale Temperatur hat, bevor Du Deine Lieblingsrezepte backst. Der Timer beginnt erst herunterzuzählen, wenn das Vorheizen abgeschlossen ist.
 Falls gewünscht, kannst Du den Vorheizenschritt überspringen, indem Du auf die Schaltfläche „Start/Pause“ tippst. Das Display zeigt dann die Zieltemperatur an, während das Symbol „Heiz-Anzeige“ erlischt und der Timer beginnt, herunterzuzählen.

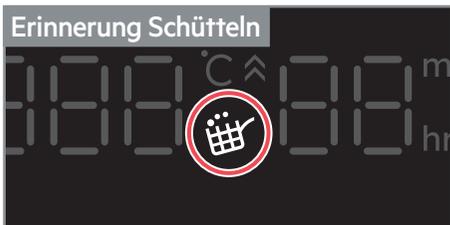


Erinnerung Schütteln
 Die „Erinnerung Schütteln“ wird während der Voreinstellungen einiger Rezepte wie Pommes frites / gefrorene Snacks, Gemüse und Hähnchen aktiviert.
 Wenn es an der Zeit ist, Dein Essen zu schütteln oder umzudrehen, leuchtet das Symbol „Erinnerung Schütteln“ auf und blinkt eine Minute lang, während ein Piepton dreimal wiederholt wird.
 Die „Erinnerung Schütteln“ ist nicht obligatorisch, daher wird das Kochen wie gewohnt fortgesetzt, auch wenn das Essen nicht umgedreht oder geschüttelt wird.


Kochanleitung

| | 300~800g | 15~30 min | 180 °C | ✓ | | |
|----------------|-------------------|-----------|--------|---|---|---|
| | 300~800g | 20~30 min | 180 °C | ✓ | | ✓ |
| | 100~500g | 10~20 min | 170 °C | ✓ | | ✓ |
| | 100~400g | 10 min | 200 °C | | ✓ | |
| | 100~200g | 10 min | 200 °C | | ✓ | |
| | 100~500g | 10~30 min | 180 °C | | ✓ | |
| | 100~500g | 13~20 min | 180 °C | | ✓ | |
| Max 1.2 kg | 800~1200g | 45~60 min | 180 °C | | ✓ | |
| | 100~500g | 10~15 min | 140 °C | | ✓ | |
| | 100~500g | 10 min | 180 °C | | ✓ | |
| | Jeweils 25~50g | 10 min | 170 °C | | | |

Reinigung

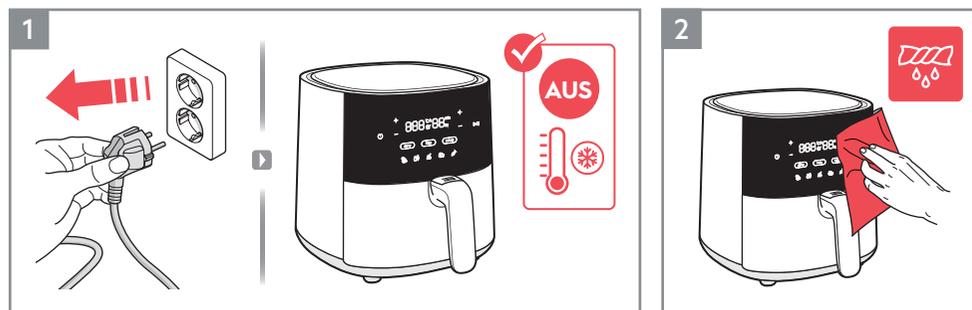


- Ziehe immer den Netzstecker und warte, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Du es reinigst.
- Wische die Außenseite des Geräts mit einem weichen Lappen ab.

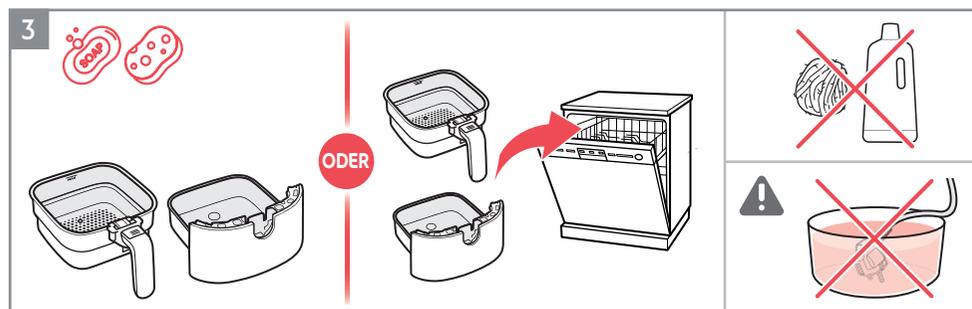

- Reinige den Korb und den Garbehälter mit warmem Wasser und Geschirrspülmittel oder stelle sie in den Geschirrspüler.

HINWEIS: Verwende keine scheuernden Reinigungsmittel oder Metallwerkzeuge. So wird die Antihafbeschichtung geschützt.

- ⚠️ ACHTUNG: Tauche das Produkt, sein Kabel oder seinen Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

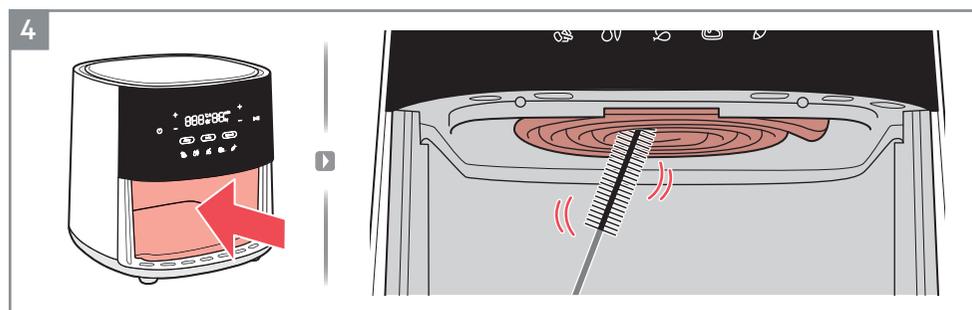

- Reinige das Heizelement mit einer Reinigungsbürste.

HINWEIS: Stelle sicher, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Du das Heizelement reinigst.

Was tun, wenn...

| Problem | Prüfen... |
|---|--|
| Das Gerät kann nicht eingeschaltet oder bedient werden. | <ul style="list-style-type: none"> Prüfe, ob das Gerät ordnungsgemäß an die Spannungsversorgung angeschlossen ist. Korb und Garbehälter befinden sich in der richtigen Position. Stelle sicher, dass sie vollständig in das Gerät eingeschoben sind, um die Stromversorgung zu aktivieren. Die Garzeit ist eingestellt. |
| Du kannst den Garbehälter nicht in das Gerät schieben. | <ul style="list-style-type: none"> Der Korb ist über seine maximale Kapazität gefüllt. Der Korb ist richtig platziert. Es muss klicken, wenn Du ihn in den Garbehälter legst. Unter dem Garbehälter befindet sich ein Objekt, das verhindert, dass er richtig einrasten kann. |
| Weißer Rauch tritt aus dem Gerät aus. | <ul style="list-style-type: none"> Das Essen, das du zubereitest, ist zu fettig. Der Garbehälter und der Korb sind sauber. |
| Im Display wird „E1“ angezeigt | <ul style="list-style-type: none"> Der Temperatursensor funktioniert nicht oder ist nicht verbunden. |
| Im Display wird „E2“ angezeigt | <ul style="list-style-type: none"> Der Temperatursensor hat einen Kurzschluss. |

* Falls im Display E1- oder E2-Fehler angezeigt werden, muss das Gerät von einem Service Center repariert werden.

Technische Daten

| Produkt | Heißluftfritteuse | | |
|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Modell | AAF3B | AAF5B | AAF7B |
| Spannung (V~) | 220 V - 240 V | 220 V - 240 V | 220 V - 240 V |
| Leistung (W) | 1350 W | 1500 W | 1800 W |
| Frequenz (Hz) | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| Fassungsvermögen | 3.3 l | 5 l | 6.8 l |

AEG

Sicherheitshinweise

AAF3B, AAF5B, AAF7B

Heißluftfritteuse

Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhalten haben, wie das Gerät sicher zu bedienen ist und welche Gefahren dabei bestehen. Lasse keine Kinder mit dem Gerät spielen. Eine Reinigung oder Wartung des Geräts darf nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen geeignet, sofern sie nicht durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhalten haben, wie das Gerät sicher zu bedienen ist und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.

Kinder sollten sorgsam beaufsichtigt werden, sodass sie nicht mit dem Gerät spielen können. Bitte bewahre die Heißluftfritteuse und das Netzkabel für Kinder unter 8 Jahren unzugänglich auf. Dieses Gerät ist nur für den normalen Gebrauch im Haushalt vorgesehen.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem autorisierten Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person zur Vermeidung von Gefahren ersetzt werden.

Die zugänglichen Oberflächen können während des Gebrauchs heiß werden.

Decke den Lufteinlass und die Luftauslassöffnungen nicht ab, während das Gerät in Betrieb ist.

Gebe das Gerät zur Überprüfung oder Reparatur immer an ein autorisiertes Service-Center zurück. Versuche nicht, das Gerät selbst zu reparieren.

Stelle das Gerät nicht auf oder in der Nähe eines heißen Gasherds, eines Elektroherds, elektrischer Kochplatten oder eines beheizten Ofens auf.

Stelle immer sicher, dass der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist.

Halte das Netzkabel von heißen Oberflächen oder scharfen Gegenständen fern, um Schäden zu vermeiden. Lege niemals entzündliche, explosive oder korrosive Gegenstände in den Korb.

Klemme, biege oder verdrehe das Netzkabel nicht und platziere keine schweren Gegenstände darauf, um zu verhindern, dass die Adern freigelegt werden oder brechen.

Verwende das Gerät nicht, wenn der Stecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst beschädigt sind. Beginne niemals mit dem Kochen, ohne dass der Korb am vorgesehenen Ort ist.

Fülle den Korb nicht über die „MAX“-Linie, um den Kontakt von Lebensmitteln mit dem Heizelement zu vermeiden.

Berühre den Korb während oder unmittelbar nach der Verwendung nicht direkt mit den Händen, um Verbrennungen zu vermeiden.

Verwende keine Plastikutensilien oder normalen Papierverpackungsmaterialien, um Lebensmittel zum Kochen einzuwickeln.

Stecke keine Stifte, Drähte oder andere Gegenstände in eine der Öffnungen der Heißluftfritteuse, um Stromschläge oder Verletzungen zu vermeiden.

Bitte stelle sicher, dass der Netzstecker der Heißluftfritteuse gezogen ist, bevor Du sie reinigst oder reparierst. Bewege oder schüttle die Heißluftfritteuse nicht während des Gebrauchs.

Setze keine Fremdkörper in den Sicherheitsschalter ein, um Gefahren zu vermeiden.

ACHTUNG: Heiße Oberflächen. 

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Ihre Pflichten als Endnutzer



Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät ist mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern gekennzeichnet. Das Gerät darf deshalb nur getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall gesammelt und zurückgenommen werden, es darf also **nicht** in den Hausmüll gegeben werden. Das Gerät kann z. B. bei einer kommunalen Sammelstelle oder ggf. bei einem Vertreiber (siehe zu deren Rücknahmepflichten unten) abgegeben werden. Das gilt auch für alle Bauteile, Unterbaugruppen und Verbrauchsmaterialien des zu entsorgenden Altgeräts.

Bevor das Altgerät entsorgt werden darf, müssen alle Altbatterien und Altkumulatoren vom Altgerät getrennt werden, die nicht vom Altgerät umschlossen sind. Das gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Der Endnutzer ist zudem selbst dafür verantwortlich, personenbezogene Daten auf dem Altgerät zu löschen.

Hinweise zum Recycling



Helfen Sie mit, alle Materialien zu recyceln, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Entsorgen Sie solche Materialien, insbesondere Verpackungen, nicht im sondern über die bereitgestellten Recyclingbehälter oder die entsprechenden örtlichen Sammelsysteme.

Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz auch elektrische und elektronische Geräte.

Rücknahmepflichten der Vertreiber in Deutschland

Wer auf mindestens 400 m² Verkaufsfläche Elektro- und Elektronikgeräte vertreibt oder sonst geschäftlich an an Endnutzer abgibt, ist verpflichtet, bei Abgabe eines neuen Geräts ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Das gilt auch für Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Solche Vertreiber müssen zudem auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind (kleine Elektrogeräte), im

Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf in diesem Fall nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft, kann aber auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt werden.

Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, wenn das neue Elektro- oder Elektronikgerät dorthin geliefert wird; in diesem Fall ist die Abholung des Altgerätes für den Endnutzer kostenlos.

Die vorstehenden Pflichten gelten auch für den Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Vertreiber Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte bzw.

Gesamtlager- und -versandflächen für Lebensmittel vorhalten, die den oben genannten Verkaufsflächen entsprechen. Die unentgeltliche Abholung von Elektro- und Elektronikgeräten ist dann aber auf Wärmeüberträger (z. B. Kühlschränke), Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 cm² enthalten, und Geräte beschränkt, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt. Für alle übrigen Elektro- und Elektronikgeräte muss der Vertreiber geeignete Rückgabemöglichkeiten in Endnutzer gewährleisten; das gilt auch für kleine Elektrogeräte (s.o.), die der Endnutzer zurückgeben will, ohne ein neues Gerät zu kaufen.

Rücknahmepflichten von Vertreibern und andere Möglichkeiten der Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten in der Region Wallonien

Vertreiber, die Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind verpflichtet, bei der Lieferung von Neugeräten Altgeräte desselben Typs, die im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie die Neugeräte erfüllen, kostenlos vom Endverbraucher zurückzunehmen. Dies gilt auch bei der Lieferung von neuen Elektro- und Elektronikgeräten oder beim Fernabsatz.

Darüber hinaus ist jeder, der Elektro- und Elektronikgeräte auf einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² verkauft, verpflichtet, Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind (Elektrokleingeräte), im Ladengeschäft oder in unmittelbarer Nähe kostenlos zurückzunehmen; die Rücknahme darf in diesem Fall nicht vom Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes abhängig gemacht werden.

Die Rücknahme von Elektro- und Elektronikgeräten kann auch auf Containerplätzen oder zugelassenen Recyclinghöfen erfolgen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung.

FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

Danke, dass Du Dich für dieses AEG-Produkt entschieden hast. Wir haben es geschaffen, damit Du viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Dir das Leben erleichtern, profitieren kannst. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nimm Dir ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.

Besuche uns auf unserer Website, um:



Anwendungshinweise, Prospekte und Informationen zu Fehlerbehebung und Kundendienst zu erhalten: www.aeg.com/webselfservice



Registrierte Dein Produkt, um einen erstklassigen Service zu erhalten: www.registeraeg.com



Um Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Dein Gerät zu kaufen: www.aeg.com/shop

KUNDENDIENST UND SERVICE

Halte folgende Angaben bereit, wenn Du Dich an unseren autorisierten Kundendienst wendest: