



Bedienungsanleitung

Kaffeeautomat



Modell: KA-189 DSE
Art.-Nr. 46151151

Inhaltsverzeichnis

Komponenten	3
Allgemeines.....	4
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Sicherheit	5
Zeichenerklärung	5
Allgemeine Sicherheitshinweise	6
Gerätebeschreibung	11
Erstinbetriebnahme	11
Gerät und Lieferumfang prüfen.....	11
Grundreinigung	11
Bedienung	12
Anschließen	12
Wassertank befüllen	13
Kaffeepulver einfüllen.....	14
Kaffee zubereiten	15
Startzeit (Timer) einstellen.....	17
Fehlersuche	18
Reinigung und Wartung	19
Reinigung	20
Entkalken	21
Aufbewahrung	22
Technische Daten	22
Entsorgung	23
Verpackung entsorgen	23
Gerät entsorgen.....	23
Konformitätserklärung.....	24

Komponenten

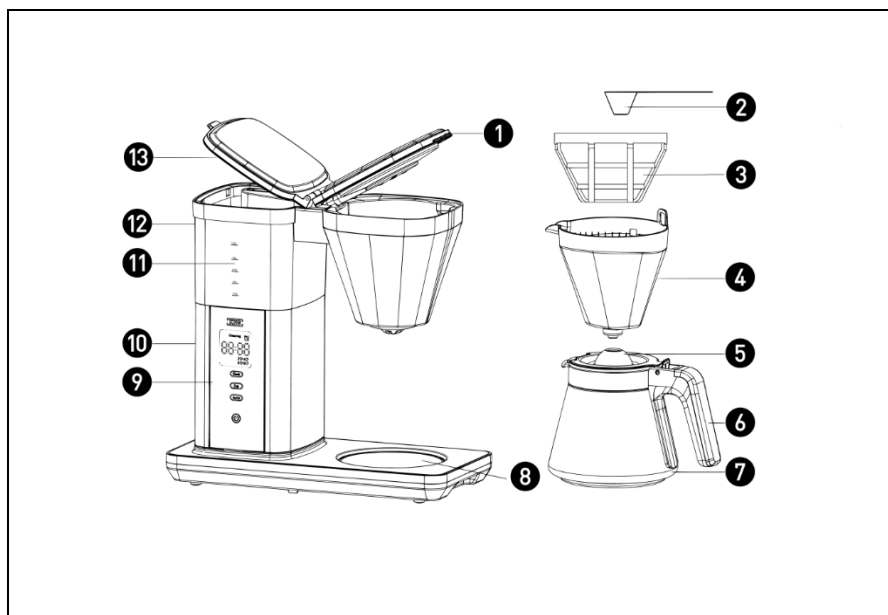


Abb. 1

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1 Trichterdeckel | 8 Warmhalteplatte |
| 2 Dosierlöffel | 9 Touch-Bedienfeld mit Display |
| 3 Permanentfilter | 10 Gehäuse |
| 4 Trichter mit Tropfstopp | 11 Füllstandsanzeige |
| 5 Glaskaraffen-Deckel | 12 Wassertank |
| 6 Glaskaraffen-Griff | 13 Deckel vom Wassertank |
| 7 Glaskaraffe | |

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Kaffeeautomaten (im Folgenden nur „Gerät“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch bevor Sie das Gerät einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Gerät führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist ausschließlich für die Zubereitung von Kaffee aus gemahltem Kaffeepulver konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch und für ähnliche Anwendungen zu verwenden wie beispielsweise:

- in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
- in landwirtschaftlichen Betrieben;
- durch Kunden von Hotels, Motels oder ähnlichen Wohneinrichtungen;
- in Frühstückspensionen.

Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug. Weder Hersteller noch Händler übernehmen Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheit

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Gerät nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie das Gerät bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Wenn das Netzkabel des Gerätes beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem.
- Tauchen Sie weder das Gerät noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie das Gerät, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Lagern Sie das Gerät nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.

- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Gerät hineinstecken.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



Brandgefahr!

Nicht fachgerechte Modifikationen oder eine unsachgemäße Instandsetzung können die Betriebssicherheit des Gerätes beeinträchtigen, was zu einem Stromschlag oder zu einem Kurzschluss und in der Folge zu einem Brand führen kann.

- Nehmen Sie keine Modifikationen am Gerät vor.
- Nehmen Sie keine eigenständigen Reparaturarbeiten am Gerät vor.
- Lassen Sie eine Instandsetzung nur von geschultem Fachpersonal vornehmen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In dem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.



Verbrühungsgefahr!

Während des Gebrauchs tritt heißer Dampf aus dem Gerät aus. Teile des Gerätes werden warm.

- Aus den Dampfaustrittsöffnungen tritt heißer Dampf aus! Sorgen Sie für einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu allen leicht brennbaren Gegenständen, z. B. Gardinen und Vorhängen.

- Berühren Sie die heißen Teile des Gerätes während des Betriebs nicht mit bloßen Fingern. Benutzen Sie stets wärmeisolierte Kochhandschuhe oder Topflappen zum Anfassen des Gerätes sowie der Zubehörteile. Weisen Sie auch andere Benutzer auf die Gefahren hin!
- Bewegen Sie das Gerät nicht, solange der Brühvorgang läuft. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es bewegen.
- Öffnen Sie während des Brühvorgangs nicht den Wassertankdeckel oder den Filterdeckel.
- Berühren Sie einen heißen Kaffeefilter nicht direkt nach dem Brühvorgang. Entnehmen Sie den Kaffeefilter erst, wenn der Kaffeefilter abgekühlt ist.
- Kaffee ist nach dem Aufbrühen sehr heiß. Seien Sie vorsichtig beim Einschenken, Umfüllen und Trinken.
- Beachten Sie, dass aus dem Gerät auch nach dem Abschalten heißer Dampf entweichen kann.



Verbrühungsgefahr!

Die Verwendung einer beschädigten Glaskaraffe kann zu Verbrühungen durch Hautkontakt mit heißem Kaffee führen.

- Verwenden Sie die Glaskaraffe nicht weiter, falls diese Sprünge aufweist.
- Verwenden Sie die Glaskaraffe nicht weiter, falls der Henkel locker ist.



Gesundheitsgefahr!

Eine mangelhafte Hygiene kann zum Entstehen von Schimmel oder Keimen führen.

- Reinigen und entkalken Sie das Gerät in regelmäßigen Abständen.

- Lassen Sie den Kaffeefilter mit dem feuchten Kaffeepulver nicht für längere Zeit im Gerät. Entnehmen Sie den Kaffeefilter direkt nach dem Abkühlen aus dem Gerät.
- Lassen Sie kein Restwasser im Wassertank, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- Reinigen Sie das Gerät vor dem Gebrauch, wenn Sie es längere Zeit nicht verwendet haben.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Gerätes führen.

- Stellen Sie das Gerät auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Arbeitsfläche auf. Stellen Sie das Gerät nicht an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche.
- Vermeiden Sie einen Hitzestau, indem Sie das Gerät nicht direkt an eine Wand oder unter Hängeschränke o. Ä. stellen. Durch den austretenden Dampf können Möbelstücke beschädigt werden.
- Stellen Sie das Gerät nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (Herdplatten etc.).
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie das Gerät niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Gerät kann sonst beschädigt werden.
- Geben Sie das Gerät keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Gerätes Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Kombination mit der mitgelieferten Glaskaraffe oder einem baugleichen Ersatzteil.

Gerätebeschreibung

Das Gerät ist ein Kaffeeautomat zur Zubereitung von Kaffee, aus gemahltem Kaffeepulver.

Zum Lieferumfang gehören eine Glaskaraffe (7), ein Trichter mit Tropfstopf (4), ein Permanentfilter (3) und ein Dosierlöffel (2). Das Gerät verfügt über eine Zeitanzeige im Display und eine Timer-Funktion. Bedient wird der Kaffeeautomat über das Touch-Bedienfeld (9).

Erstinbetriebnahme

Gerät und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Gerät schnell beschädigt werden.

Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

- Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb.1**).
- Kontrollieren Sie, ob das Gerät oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich über die auf der Rückseite angegebene Hotline an den Hersteller.

Grundreinigung

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
- Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Gerätes, wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

Bedienung

Anschließen



Stromschlag- und Brandgefahr!

Wenn Wasser in die Steckdose gelangt, kann dies zu einem Stromschlag oder zu einem Kurzschluss und in der Folge zu einem Brand führen.

- Stellen Sie das Gerät am gewünschten Ort in einem ausreichenden Abstand zu Steckdosen auf.
- Schließen Sie den Netzstecker der Anschlussleitung an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an. Achten Sie darauf, die Anschlussleitung so zu verlegen, dass sie nicht zur Stolperfalle wird.

Uhrzeit einstellen

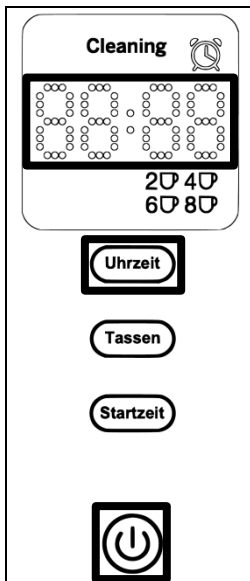


Abb. 2

1. Schließen Sie den Netzstecker der Anschlussleitung an eine Steckdose an, ein Signalton erklingt. Die Stundenanzeige blinkt, der Doppelpunkt und die Minuten blinken nicht. (siehe Abb. 2)

2. Drücken Sie auf „Uhrzeit“ und die Stundenzahl wird schrittweise, im 24-Stunden Format erhöht. Durch langes Drücken von „Uhrzeit“ laufen die Stunden kontinuierlich und schneller durch. Nach 5 Sekunden Inaktivität oder durch Drücken von Ein/Aus  wird die Stundeneinstellung bestätigt.

3. Nach Bestätigung der Stundeneinstellung wird die Minuteneinstellung automatisch aktiviert. Die Minutenanzeige blinkt, während der Doppelpunkt und die Stunden nicht blinken. Durch kurzes Drücken von „Uhrzeit“ werden die Minuten schrittweise erhöht. Durch langes Drücken von „Uhrzeit“

laufen die Minuten schneller und kontinuierlich durch.

4. Nach 5 Sekunden Inaktivität oder durch Drücken von Ein/Aus ☺ wird die Minuteneinstellung bestätigt.



- Wenn Sie die Uhrzeiteinstellung später erneut aufrufen wollen halten Sie „Uhrzeit“ im Standby-Modus 3 Sekunden lang gedrückt, ein Signalton erklingt dann und Sie können erneut die Uhrzeit wie oben beschrieben einstellen.
- Die Uhr kann nicht eingestellt werden, wenn das Gerät in Betrieb ist.

Wassertank befüllen



Verbrühungsgefahr!

Eine zu große Wassermenge im Wassertank kann zum Austreten von heißem Wasser oder heißem Dampf und in der Folge zu Verbrühungen führen.

- Achten Sie beim Befüllen des Wassertanks auf die Füllstandsanzeige und die maximale Füllmenge.
- Befüllen Sie den Wassertank mit erhöhter Vorsicht, um zu verhindern, dass vergossenes oder überschwappendes Wasser in eine Steckdose gelangt.



Verbrühungsgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verbrühungen führen. Füllen Sie kein Wasser in den Wassertank, solange das Gerät noch heiß ist. Lassen Sie das Gerät zwischen aufeinanderfolgenden Brühvorgängen abkühlen.

- Berühren Sie nicht den Deckel, die Warmhalteplatte usw., wenn das Gerät in Betrieb ist, da diese Teile sehr heiß werden können.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu einer Beschädigung des Gerätes führen.

- Füllen Sie kein warmes oder heißes Wasser in den Wassertank ein. Das Gleiche gilt für Milch, Tee, kohensäurehaltiges Mineralwasser u. Ä. Verwenden Sie nur kaltes Leitungswasser.
- Öffnen Sie den Deckel des Wassertanks und befüllen Sie ihn entsprechend der gewünschten Menge Kaffee mit kaltem Wasser. Die Markierungen der Füllstandsanzeige bestimmen die Anzahl der zu brühenden Tassen. Die maximale Füllmenge (1,25L) darf nicht überschritten werden.



- Das Gerät verwendet in der Grundeinstellung die gesamte eingefüllte Wassermenge für den Brühvorgang. Passen Sie deshalb die Wassermenge an die gewünschte Tassenzahl an.
- Die ausgegebene Kaffeemenge entspricht nicht der Menge des eingefüllten Wassers, da ein Teil des Wassers während des Aufkochens verdampft bzw. vom Kaffeepulver absorbiert wird.

Kaffeepulver einfüllen

- Setzen Sie einen handelsüblichen Papierkaffeefilter der Größe 1 × 4 oder den mitgelieferten Permanentfilter (3), in den Trichter (4). Stellen Sie dabei sicher, dass der Filter korrekt sitzt, ansonsten lässt sich der Trichterdeckel (1) nicht schließen.
- Befüllen Sie den Filter mit der gewünschten Kaffeemenge.
- Schießen Sie den Deckel.

	– Die empfohlene Menge Kaffeepulver ist ein gestrichener Dosierlöffel pro Tasse. – Kaffeepulver verliert schnell sein Aroma. Verschließen Sie geöffnete Kaffeepackungen fest und bewahren Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort auf. Besser noch: Füllen Sie das Kaffeepulver in einen aromaversiegelten Behälter um.
---	---

Kaffee zubereiten

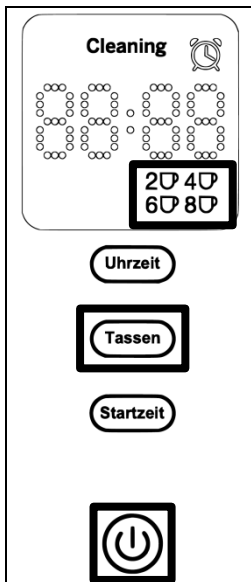


Abb. 3

1. Stellen Sie die Glaskaraffe (7) auf die Warmhalteplatte (8).
2. Schließen Sie den Netzstecker der Anschlussleitung an eine Steckdose an, ein Signalton erklingt. Die Stundenanzeige blinkt, der Doppelpunkt und die Minuten blinken nicht.
3. Stellen Sie nun die Anzahl der Tassen Kaffee ein. Nach dem Einschalten wird die Tassenzahl zunächst nicht auf dem Display angezeigt. Durch Drücken der Taste „Tassen“ wird zwischen der Tassenanzahl, 2; 4; 6; oder 8 umgeschaltet. (siehe Abb. 3)
4. Drücken Sie dann die EIN/AUS  und das Gerät beginnt zu arbeiten.

5. Wenn die vorab eingestellte Anzahl von Tassen Kaffee zubereitet ist, hört das Gerät automatisch auf zu arbeiten und geht in den Warmhaltemodus über.

	– Wenn Sie keine Tassenanzahl eingestellt haben, arbeitet das Gerät so lange, bis der Wassertank (12) leer ist.
---	---

6. Warten Sie ca. eine Minute, bis der Kaffee vollkommen durchgelaufen ist. Nehmen Sie dann die Glaskaraffe (7) von der Warmhalteplatte (8), um den Kaffee zu servieren, oder lassen Sie den Kaffee noch auf der Warmhalteplatte stehen, falls Sie ihn nicht sofort servieren möchten.



- Die Warmhalteplatte (8) hält den Kaffee bis zum Ausschalten des Gerätes, noch ca. 30 Minuten lang warm. Spätestens 40 Minuten nach Ende des Brühvorgangs schaltet sich das Gerät automatisch aus. Um den besten Kaffeegeschmack zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, den Kaffee sofort nach dem Brühvorgang zu genießen.
- Lassen Sie nie eine leere Glaskaraffe auf der heißen Warmhalteplatte stehen. Diese könnte platzen. Bruchgefahr!
- Der Trichter (4) verfügt über ein integriertes Tropfschutzventil, das es Ihnen ermöglicht, die Glaskaraffe (7) bereits während des Brühvorgangs zu entnehmen, um Kaffee auszuschenken. Achten Sie jedoch darauf, die Glaskaraffe nach spätestens 30 Sekunden zurückzustellen, da sonst der zwischenzeitlich aufgebrühte Kaffee über den Rand des Trichters laufen kann.
- Gießen Sie Kaffeepulver kein zweites Mal auf. Anders als z. B. bei grünem Tee nimmt der Geschmack von Kaffee beim zweiten Aufguss deutlich ab.

- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht mehr benutzen. Nach dem Gebrauch ziehen Sie den Netzstecker.

Startzeit (Timer) einstellen

- Um die zu brühende Kaffeemenge festzulegen, stellen Sie zunächst die Anzahl der gewünschten Kaffeetassen ein, wie im Kapitel „Kaffee zubereiten“, unter Punkt 3 beschrieben.

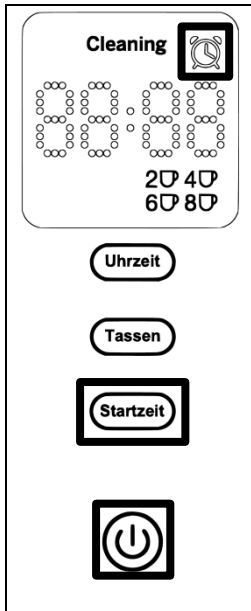


Abb. 4

- Drücken Sie die Taste „Startzeit“ 2 Sekunden lang, es ertönt ein Signalton, das Symbol „☺“ und „12:00“ blinken nun, der Doppelpunkt blinkt nicht. (siehe Abb. 4) Stellen Sie die Sie nun die Startzeit ein, so wie im Kapitel „Uhrzeit einstellen“, in den Punkten 2 und 3 beschrieben.
- Wenn die Startzeit eingestellt ist, drücken Sie „Startzeit“, um die Zeiteingabe zu bestätigen und zu speichern. Das Symbol „☺“ und „12:00“ hören auf zu blinken und nach 5 Sekunden wird die aktuelle Uhrzeit wieder angezeigt. Wenn Sie in der Startzeit-Oberfläche am Ende der Eingabe nicht auf „Startzeit“ drücken, um die Zeit zu bestätigen, wird nach 5 Sekunden die aktuelle Uhrzeit wieder angezeigt und „☺“ wird nicht auf dem Display angezeigt, was bedeutet, dass die Eingabe nicht erfolgreich war.
- Nach erfolgreicher Einstellung wird das Symbol „☺“ im aktuellen Zeit-Display angezeigt.
- Drücken Sie die Taste „Startzeit“, um erneut in die Startzeit-oberfläche zu gelangen. Das Symbol „☺“ und „Startzeit“ werden dann angezeigt. Um die Startzeit-Einstellung aufzuheben, halten Sie die Taste „Startzeit“ 2 Sekunden lang gedrückt, das Symbol „☺“ erlischt dann und die aktuelle Uhrzeit wird im Display angezeigt.
- Wenn die aktuelle Zeit die Startzeit erreicht hat, leuchtet das Symbol „☺“ auf und die Kaffeezubereitung beginnt.

6. Die programmierte Startzeit wird gelöscht, sobald Sie Kaffee ohne Startzeit, wie im Kapitel „Kaffee zubereiten“, in den Punkten 3 und 4 beschrieben, manuell zubereiten.

7. Wenn die vorab eingestellte Anzahl von Tassen Kaffee zubereitet ist, hört das Gerät automatisch auf zu arbeiten und geht in den Warmhaltemodus über.

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät ist nicht an den Netzstrom angeschlossen.	Schließen Sie die Anschlussleitung mit Netzstecker an eine Steckdose an.
	Es wird eine falsche Karaffe verwendet.	Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferte Glaskaraffe (7).
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Glaskaraffen-Deckel (5) ist nicht aufgesetzt.	Setzen Sie den Glaskaraffen-Deckel (5) auf die Glaskaraffe.
Der Brühvorgang dauert sehr lange.	Das Gerät ist stark verkalkt.	Entkalken Sie das Gerät wie im Kapitel „Entkalken“ beschrieben.
Während des Brühvorgangs verkocht sehr viel Wasser.		
Während des Brühvorgangs tritt Kaffee seitlich aus dem Gerät aus.	Der verwendete Papierkaffeefilter ist eingeknickt oder umgekippt.	Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen. Entnehmen Sie anschließend den Papierkaffeefilter und reinigen Sie das Gerät.

Der Kaffee schmeckt nicht wie gewohnt.	Das Gerät ist stark verschmutzt.	Reinigen Sie das Gerät wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.
Der Kaffee schmeckt nicht wie gewohnt.	Die verwendete Kaffeepulvermenge ist zu hoch.	Verwenden Sie weniger Kaffeepulver.
	Die verwendete Kaffeepulvermenge ist zu gering.	Verwenden Sie mehr Kaffeepulver.
Der Kaffee schmeckt nicht wie gewohnt.	Das verwendete Wasser ist zu kalkhaltig.	Verwenden Sie entkalktes Wasser.
	Es befinden sich noch Reste von Entkalker im Gerät.	Spülen Sie das Gerät 2–3× mit sauberem, kaltem Leitungswasser durch.

Reinigung und Wartung

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Gerätes führen.

- Geben Sie das Gerät keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

Reinigung

- Wenn das Gerät 80 Zyklen durchlaufen hat, leuchtet das Symbol „Cleaning“ im Display auf und zeigt damit an, dass es gereinigt / entkalkt werden muss.
1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
 2. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
 3. Wischen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.
 4. Entnehmen Sie die Glaskaraffe (7) und wischen Sie die Warmhalteplatte (8) mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
 5. Entnehmen Sie den Trichter (4) und spülen Sie ihn mit sauberem Wasser ab. Verwenden Sie dabei gegebenenfalls ein mildes Reinigungsmittel.
 6. Trocknen Sie den Trichter ab und setzen Sie ihn wieder in das Gerät ein.
 7. Befüllen Sie den Wassertank (12) maximal (bis zur Markierung 1,25L am Tank), mit kaltem Leitungswasser (siehe Kapitel „Wassertank befüllen“). Wichtig: Setzen Sie keinen Filter in den Trichter ein.
 8. Schließen Sie das Gerät wieder an den Netzstrom an.
 9. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um den Brühvorgang zu starten (Abb. 2). Warten Sie, bis das gesamte Wasser durchgelaufen ist. Wiederholen Sie den Vorgang gegebenenfalls zwei- bis dreimal um sicherzustellen, dass das Gerät sauber ist.

Entkalken

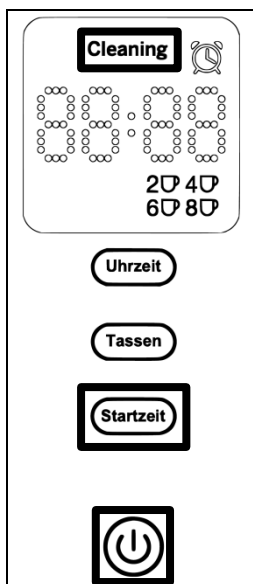


Abb. 5

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät an den Netzstrom angeschlossen ist.

2. Öffnen Sie den Deckel (13).

3. Befüllen Sie den Wassertank (12) maximal (bis zur Markierung 1,25L am Tank), mit einer Mischung aus kaltem Leitungswasser und Entkalker (siehe Kapitel „Wassertank befüllen“). Das geeignete Mischungsverhältnis entnehmen Sie der Gebrauchsanweisung des Entkalkers.

4. Stellen Sie die Glaskaraffe (6) auf die Warmhalteplatte (8).

5. Drücken Sie 3 Sekunden lang auf das Symbol „⏻“, ein Signalton erklingt und das Symbol „Cleaning“ blinkt dann im Sekundentakt sowie das Symbol „Startzeit“ wird angezeigt. (siehe Abb. 5) Das

Heizrohr arbeitet 10 Sekunden lang und stoppt

dann für 20 Sekunden. Die gesamte Entkalkung dauert ca. 15 Minuten lang. Warten Sie ab, bis das gesamte Wasser durchgelaufen ist.

6. Nach der Entkalkung erlischt das Symbol „Cleaning“ im Display.

7. Drücken Sie im Standby-Modus das Symbol „⏻“ 3 Sekunden lang, um das manuelle Reinigungsprogramm jederzeit zu starten. Dabei ertönt ein Signalton, und das Symbol „Cleaning“ auf dem Display blinkt anschließend einmal pro Sekunde.

8. Drücken Sie das Symbol „⏻“ erneut 3 Sekunden lang, während das Symbol „Cleaning“ auf dem Display blinkt, um die Reinigung abzubrechen. Nach dem Abbruch der Reinigung erlischt das Symbol „Cleaning“ im Display.

9. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte anschließend mindestens zwei- bis dreimal mit klarem Leitungswasser, um das Entkalkungsmittel restlos aus dem Gerät zu spülen.



- Ein sauberes und kalkfreies Gerät hat einen hohen Einfluss auf den Geschmack des zubereiteten Kaffees. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät in regelmäßigen Abständen reinigen und entkalken.
- Falls Sie das Gerät in einer Umgebung mit hartem, d. h. kalkreichem, Leitungswasser verwenden, müssen Sie das Gerät gegebenenfalls einmal im Monat oder öfter entkalken.
- Alternativ zu einem Entkalker können Sie auch Zitronensäure verwenden. Das geeignete Mischverhältnis beträgt 3 Teile Zitronensäure auf 100 Teile Wasser.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Gerät stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Gerät für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei Zimmertemperatur.

Technische Daten

Modell:	KA-189 DSE
Artikelnummer:	46151151
Kapazität Wassertank:	1,25 L
Leistung:	1550 W
Versorgungsspannung:	220-240 V~, 50-60 Hz
Abmessungen (B × H × T):	17,5 × 35 × 34,9 cm

Energieverbrauch im Bereitschaftszustand	< 0,8 W
Energieverbrauch im Aus-Zustand	< 0,5 W
Zeitspanne, innerhalb der das Gerät automatisch in den Bereitschafts- oder Aus-Zustand übergeht	40 min.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Die Dualen Systeme organisieren die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verkaufsverpackungen und folgen damit den Vorgaben des deutschen Verpackungsgesetzes. Entsorgen Sie Verpackungen aus Pappe / Papier in die Altpapiertonne, Verpackungen aus Kunststoff, Metalle oder Verbundmaterialien in die Gelbe Tonne / Gelben Sack und Verpackungen aus Glas ggf. nach Farbe in die dafür vorgesehenen Altglasbehälter.

Gerät entsorgen

UMWELTSCHUTZ

➔ **europäische Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG)**

➔ **WEEE-Richtlinie 2012/19/EU**

(Deutsches Bundesrecht: z.B. KrWG, VerpackG, BatterieG, ElektroG u.w.)

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Alte Geräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Sollte für das Gerät einmal keine Verwendung mehr bestehen, ist jeder Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, alte Geräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Das kann z. B. bei den kommunalen Sammelstellen oder in den Verkaufshäusern erfolgen. Die Abgabe von kleinen Altgeräten (Kantenlänge max. 50 cm) in haushaltsüblichen Mengen ist grundsätzlich kostenlos. Aber auch größere Altgeräte können beim Neukauf oder bei der Lieferung von neuen Geräten der gleichen Geräteart und -funktion kostenlos zur Entsorgung ab/mitgegeben werden. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet bzw. entsorgt und die Rohstoffe dem Recyclingkreislauf zugeführt werden können.

Der Endnutzer muss die Abholung von Großgeräten schon beim Kauf anmelden und hat die Eigenverantwortung persönliche Daten vor der Abgabe/Abholung zu löschen. Geräte die mit dem WEEE Symbol (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) gekennzeichnet sind erfüllen die gesetzlichen Vorgaben und WEEE Richtlinien.

Konformitätserklärung



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums. Die Bewertung des Gerätes erfolgte nach europäischen Richtlinien, diese sind in der Konformitätserklärung aufgeführt. Sie besitzen daher ein Gerät, das hinsichtlich der Konstruktion die Schutzziele der Europäischen Gemeinschaft zum sicheren Betrieb von Geräten erfüllt. Die Konformitätserklärung kann auf der Internetseite www.khg-info.de abgerufen werden.

© Copyright 2025

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise)
nur mit Genehmigung der:

KHG GmbH & Co. KG

Am Rondell 1
12529 Schönefeld
Deutschland

Vertrieben durch:

KHG GmbH & Co. KG

Am Rondell 1
12529 Schönefeld
Deutschland

KUNDENSERVICE

 +49 30 6341833 70
Zum regulären Festnetztarif
Ihres Telefonanbieters

 info@khg.de

 www.khg-info.de

Dok./Rev. 20250829