

NINJA CRISPI

PORTABLE COOKING SYSTEM

FN101EU

BRUGERVEJLEDNING

GEBRAUCHSANWEISUNG

ISTRUZIONI

ISTRUCCIONES

NOTICE D'UTILISATION
ET GARANTIE NINJA

ISTRUZIONI

INSTRUCTIES


INSTRUKSJONER

INSTRUKCJA

INSTRUÇÕES

OHJEET

INSTRUKTIONER

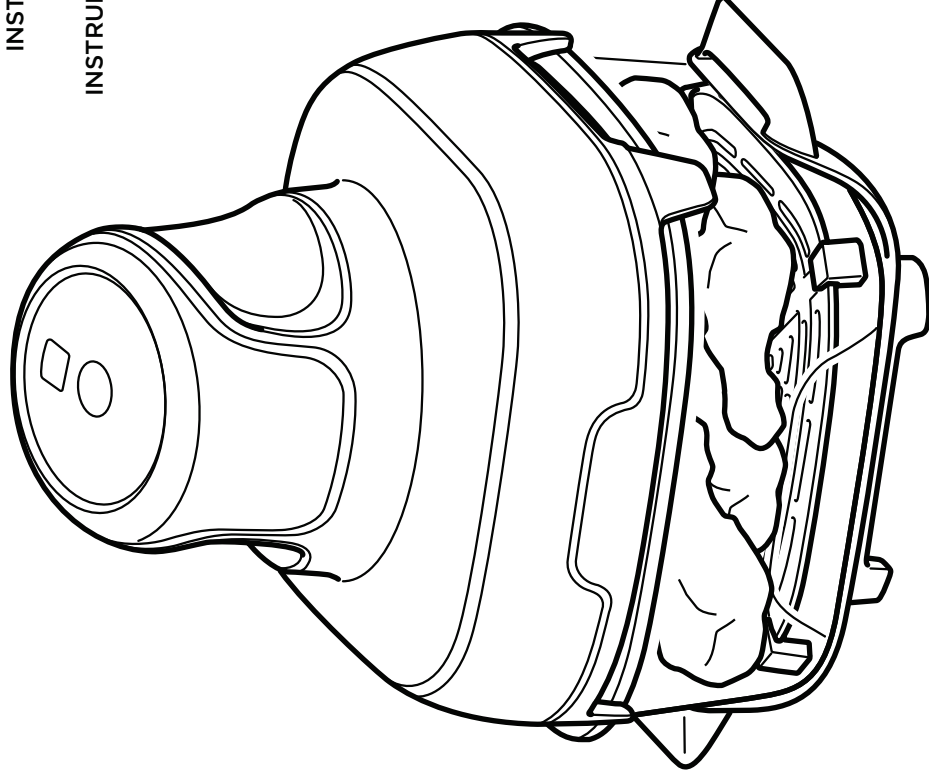

ninjakitchen.eu



REGISTRIEREN SIE IHREN KAUF

- ninjakitchen.eu/registergarantee
- Scannen Sie den QR-Code mit einem Mobilgerät

BEWAHREN SIE FOLGENDE INFORMATIONEN GUT AUF

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____
(Beleg bitte aufbewahren)

Gekauft bei: _____

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung: 220-240V - 50-60Hz

Watt: 1700 W

Der Standby-Stromverbrauch beträgt 0,2 W


Das Gerät wechselt nach 10 Minuten Inaktivität automatisch in den Standby-Modus.

TIPP: Sie finden die Modell- und Seriennummer auf dem QR-Code-Etikett auf der Rückseite des Geräts neben dem Stromkabel.

 Die entsprechende Markierung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Gerät korrekt entsorgt wird, helfen Sie mit, potentiellen negativen Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vorzubeugen, und Sie tragen dazu bei, dass Materialien nachhaltig wiederverwendet werden. Benutzen Sie bitte für die Rückgabe des Altgeräts entsprechende Rückgabe- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Einzelhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Dieser kann dieses Produkt für ein umweltfreundliches und sicheres Recycling zurückernehmen.

NINJA CRISPI

FN101 Serie | Gebrauchsanweisung

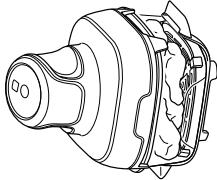

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH. BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

	Die Anweisungen müssen gelesen und beachtet werden, um den Betrieb und die Nutzung des Gerätes zu verstehen.
	Weist auf eine Gefahr hin, die zu Verletzungen, zum Tod oder zu erheblichen Sachschäden führen kann, wenn ein mit diesem Symbol gekennzeichneteter Warnhinweis missachtet wird.
	Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen. Verwenden Sie stets einen Handschutz, um Verbrennungen vorzubeugen.
	Nur zum Gebrauch im Innenbereich und für private Zwecke vorgesehen

⚠️ WARNUNG

Die Nichtbefolgung dieser Anweisungen könnte einen Elektroschock oder Gefahren durch Feuer oder Verbrennungen verursachen, was zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen kann. Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden:

- 1 Dieses Gerät kann unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie die damit verbundenen Risiken kennen.
- 2 Kinder dürfen keinen Zugriff auf das Gerät und das Kabel haben. Das Gerät darf **NICHT** von Kindern verwendet werden. Falls das Gerät in der Nähe von Kindern betrieben werden soll, müssen diese unbedingt beaufsichtigt werden.
- 3 Um eine Erstickungsgefahr für Kleinkinder zu vermeiden, entfernen und entsorgen Sie die Schutzabdeckung am Netzstecker dieses Gerätes.
- 4 Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen.
- 5 Das Glas ist während und nach der Verwendung heiß. Risiko von Verbrennungen bei Berührung im heißen Zustand. Verwenden Sie **NIEMALS** die isolierten Griffe, wenn Sie mit heißen Ninja-Glasbehältern hantieren.
- 6 Um Brand zu verhindern, das Gerät **NICHT** auf heiße Oberflächen oder neben einem heißen Gas- oder Elektroblecher oder in einen beheizten Ofen stellen.
- 7 Der Glasbehälter und der Crisper-Gittereinsatz erhitzen sich während des Garvorgangs erheblich. Vermeiden Sie direkten Körperkontakt, wenn Sie den Glasbehälter, den Adapter oder die Platte aus dem Gerät entfernen. Berühren Sie während des Garvorgangs oder unmittelbar danach **NICHT** das Zubehör.
- 8 **NIEMALS** Steckdosen unter der Arbeitsfläche verwenden.
- 9 Schließen Sie dieses Gerät **NIEMALS** an eine externe Zeitschaltuhr oder eine separate Fernbedienung an.
- 10 **KEIN** Verlängerungskabel verwenden. Ein kurzes Stromkabel wird verwendet, um die Gefahr zu verringern, dass Kinder das Kabel greifen oder sich verfangen, und um das Risiko zu verringern, dass Personen über ein längeres Kabel stolpern.
- 11 Um Stromschläge zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel, den Sieder sowie andere Teile des Hauptgeräts **NIEMALS** in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Benutzen Sie zum Kochen nur die mitgelieferten Glasbehälter.
- 12 Überprüfen Sie regelmäßig das Gerät und das Stromkabel. Im Fall eines beschädigten Stromkabels oder Steckers verwenden Sie das Gerät **NICHT**. Wenn das Gerät nicht funktioniert oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde, stellen Sie die Nutzung sofort ein und rufen Sie den Kundendienst an.
- 13 Achten Sie vor Gebrauch **NIEMER** darauf, dass das Gerät richtig zusammengebaut wurde.
- 14 Decken Sie den Lufteinlass oder den Luftauslass **NICHT** ab, wenn das Gerät in Gebrauch ist. Dadurch würde der gleichmäßige Garvorgang gestört und das Gerät beschädigt oder überhitzt werden. Halten Sie sämtliche Gegenstände 15 cm von der Lüftungsöffnung entfernt, während das Gerät verwendet wird.
- 15 Stellen Sie **NIEMER** sicher, dass der Crispi PowerPod ordnungsgemäß auf einem Ninja-Glasbehälter befestigt ist, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- 16 Verwenden Sie das Gerät **NICHT**, wenn der Crispi PowerPod nicht sicher auf einem Ninja-Glasbehälter befestigt ist.
- 17 Dieses Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch vorgesehen. Verwenden Sie dieses Gerät **AUSSCHLIESSLICH** für den Zweck, für den es bestimmt ist. **NICHT** in fahrenden Fahrzeugen oder Booten verwenden. Verwenden Sie das Gerät **NICHT** im Freien. Zweckentfremdung kann zu Verletzungen führen.
- 18 Nur den Gebrauch auf einer Arbeitsplatte bestimmt. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche eben, sauber und trocken ist. Bewegen Sie das Gerät **NICHT**, wenn es in Gebrauch ist.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

NUR FÜR DEN HAUSEGEBRAUCH. BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH


⚠️ WARNUNG


Die Nichtbefolgung dieser Anweisungen könnte einen Elektroschock oder Gefahren durch Feuer oder Verbrennungen verursachen, was zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen kann. Bei der Verwendung von Elektrogeräten müssen immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, insbesondere folgende Punkte:

- 19 Stellen Sie das Gerät während des Betriebs **NICHT** zu dicht am Rand der Arbeitsfläche auf.
- 20 **KEINE** Zubehörteile verwenden, die nicht von SharkNinja empfohlen oder verkauft werden. Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht von SharkNinja empfohlen oder verkauft werden, kann zu Brand, Stromschlag oder Verletzungen führen.
- 21 Stellen Sie das Gerät **NICHT** in oder in die Nähe einer Mikrowelle, eines Toasterofens, Konvektionsofens oder eines herkömmlichen Ofens oder auf eine Keramikochfläche, eine elektrische Spüle, einen Gasbrennherd oder Grillofen für den Außenbereich.
- 22 Bei der Verwendung dieses Geräts darauf achten, dass oben und an allen Seiten mindestens 15 cm Abstand für eine angemessene Luftzirkulation eingehalten werden.
- 23 Dieses Gerät **NICHT** zum Frittieren mit Öl verwenden.
- 24 Vermeiden, dass das Gargut mit den Heizelementen in Berührung kommt. Beim Garen **NICHT** überfüllen. Eine Überfüllung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen oder den sicheren Gebrauch des Geräts beeinträchtigen.
- 25 Die Netzspannung kann variieren und die Leistung Ihres Produkts beeinträchtigen. Um mögliche Krankheitsreger abzuwehren, überprüfen Sie mit einem Thermometer, ob Ihr Gericht gemäß den empfohlenen Temperaturen gekocht wurde.
- 26 Sollte schwarzer Rauch austreten, trennen Sie das Gerät unverzüglich vom Netz. Warten Sie, bis kein Rauch mehr austritt, bevor Sie Kochzubehör entfernen.
- 27 Berühren Sie **KEINE** heißen Oberflächen. Die Oberflächen des Geräts sind während und nach dem Betrieb heiß. Benutzen Sie **IMMER** schützende Topflappen oder isolierte Ofenhandschuhe und verwenden Sie vorhandene Griffe, um Verbrennungen oder Verletzungen zu vermeiden.
- 28 Bitte gehen Sie **BESONDERS VORSICHTIG** vor, wenn sich im Gerät heiße Lebensmittel befinden. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen führen.
- 29 Verschüttete Lebensmittel können schwere Verbrennungen verursachen. Halten Sie Gerät und Kabel von Kindern fern. Das Netzkabel darf **KEINESFALLS** über Tischannten oder Arbeitsflächen herunterhängen und auch keine heißen Oberflächen berühren.
- 30 Die Reinigung und durch den Anwender vorzunehmende Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ausgeführt werden.
- 31 Um das Gerät zu trennen, halten Sie die START/POWER-Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist und bevor Sie es reinigen. Das Gerät vor dem Reinigen, Zerlegen, Einlegen oder Abnehmen von Bestandteilen und vor der Aufbewahrung abkühlen lassen.
- 32 Verwenden Sie zur Reinigung **KEINEN** Scheuerschwamm aus Metall. Vom Schwamm können sich Stücke lösen und elektrische Teile berühren, wodurch die Gefahr eines Stromschlags entsteht.
- 33 Entfernen Sie **NIE** das Fingerschutz vom Crispi PowerPod.
- 34 Informationen zur regelmäßigen Wartung des Geräts finden Sie im Abschnitt „Reinigung und Pflege“.
- 35 Beim Transport eines Geräts mit heißen Öl oder anderen heißen Flüssigkeiten ist extreme Vorsicht geboten.
- 36 Plötzliche Temperaturschwankungen können Glas zerbrechen.
 - Füllen Sie **KEINE** kalten oder kühlen Flüssigkeiten oder Speisen in heißes Glas. Füllen Sie keine heißen Flüssigkeiten oder Speisen in kaltes Glas.
 - Lassen Sie heißes Glas **NICHT** direkt mit kühlen oder nassen Oberflächen oder Gegenständen in Berührung kommen. Lassen Sie Glaswaren vollständig abkühlen, bevor Sie diese in die Spüle stellen, waschen, kühlen oder einfrieren.
- 37 Die Behälter sind weder für den Backofen, den Grill noch für die Herdplatte geeignet. Die Behälter dürfen **AUSSCHLIESSLICH** mit dem Crispi PowerPod oder in der Mikrowelle verwendet werden, nicht mit anderen Wärmequellen. Leere Behälter dürfen **NICHT** in die Mikrowelle gestellt werden. Glas kann durch physische Einwirkungen oder Stöße brechen und ist bei Temperaturschwankungen anfälliger für Brüche.
 - Achten Sie darauf, das Glas nicht zu zerkratzen, wenn Sie Metallbesteck oder Messer verwenden.
 - Verwenden Sie **KEINE** scheuernden Reinigungswerkzeuge.
 - Lassen Sie die Glasbehälter **NICHT** fallen, schlagen Sie sie **NICHT** gegen harte Gegenstände und stoßen Sie **KEINE** Utensilien daran.
 - Verwenden oder reparieren Sie **KEINE** Glasbehälter, die fallen gelassen, angeschlagen, gerissen oder stark zerkratzt wurden.
 - Sollte ein Glasbehälter zerbrechen oder splitten, gehen Sie beim Aufräumen vorsichtig vor und verwenden Sie dicke Handschuhe. Splitter können scharf und schwer zu finden sein.
 - Entsorgen Sie zerbrochenes Glas – es darf **NICHT** recycelt werden.
- 39 Die Ninja TempWare-Glasbehälter sind spülmaschinenfest. Alternativ können Sie die Glasbehälter von Hand mit heißem Seifenwasser, einem nicht scheuernden Reinigungsmittel sowie einem Reinigungsschwamm aus Kunststoff oder Nylon waschen, wenn eine gründlichere Reinigung erforderlich ist.
 - Die Plastikdeckel sind ausschließlich für die Mikrowelle und zur Aufbewahrung geeignet und BPA-frei.

DIESE ANLEITUNG AUFBEWAHREN

TEILE UND ZUBEHÖR

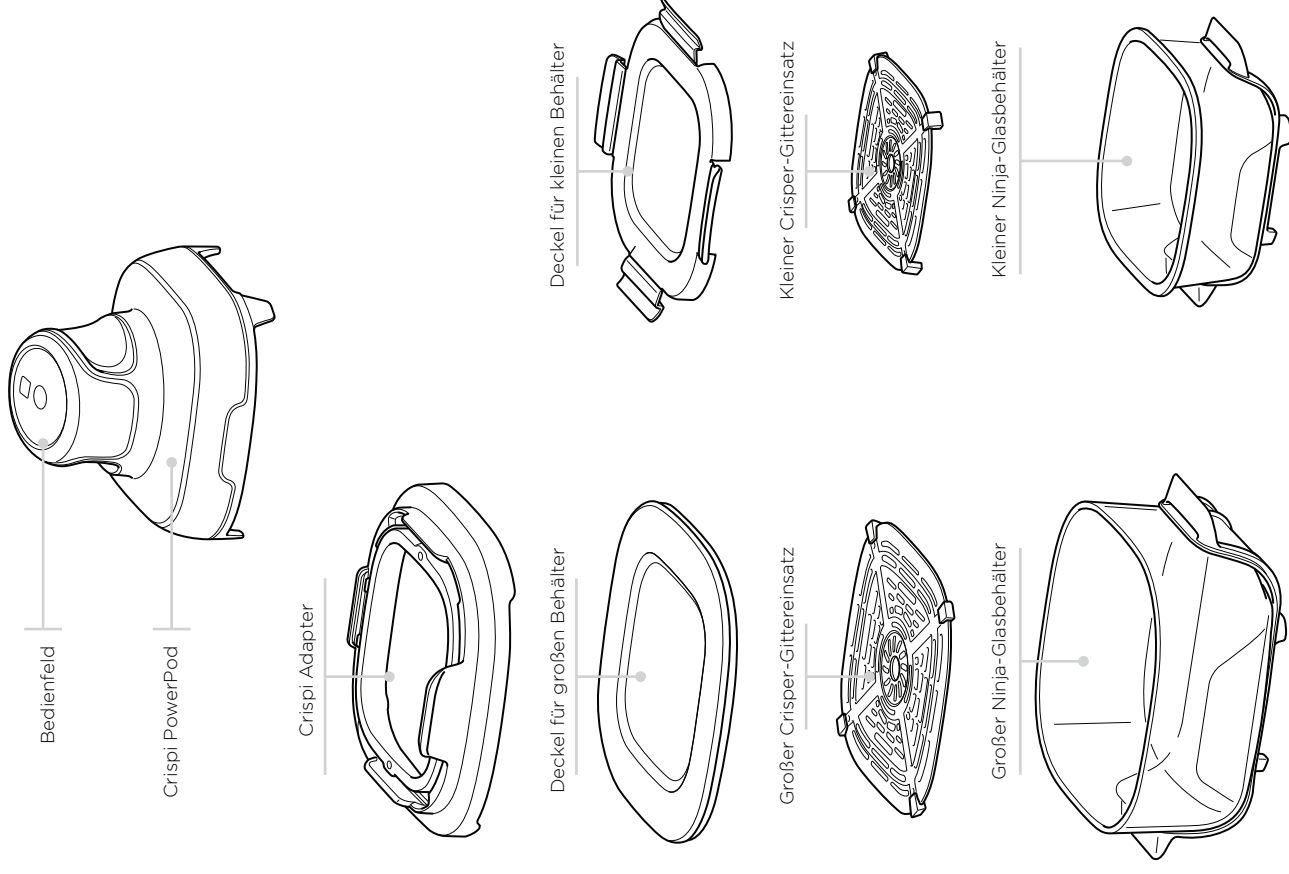

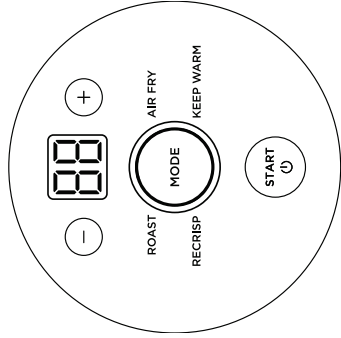

Um das Kochen fortzusetzen, setzen Sie den Crispi PowerPod wieder auf den Ninja-Glasbehälter und drücken Sie die START/POWER-Taste.

FUNKTIONSTASTEN

KEEP WARM (Warmhalten): Sorgt dafür, dass Ihre Gerichte heiß bleiben, bis es Zeit ist, sie zu genießen.

AIR FRY (HEISSLUFTFRITTIEREN): Bereiten Sie Ihre Lieblingsspeisen in der Heißluftfritteuse perfekt zu – mit wenig bis gar keinem Öl.

RECRISP (Erneut knusprig machen): Durch vorsichtiges Erwärmen werden selbst Speisen vom Vortag knusprig.

OAST (BRATEN): Ideal zum Braten großer Fleischstücke.

HINWEIS: Die Funktionen können je nach Modell variieren.

BEDIENTASTEN

START/POWER-Taste: Drücken Sie diese Taste, um den Crispi PowerPod einzuschalten. Wenn der PowerPod an einem Behälter angebracht ist, drücken Sie diese Taste, um den Garvorgang zu starten oder zu beenden. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den PowerPod auszuschalten.

MODUS-Taste: Drücken, um die gewünschte Funktion aufzurufen.

TIME - und + Tasten: Wird benutzt, um die Garzeit für jede Funktion vor oder während des Garvorgangs anzupassen.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- 1 Entfernen Sie das Verpackungsmaterial, die Aufkleber und alles Klebeband vom Gerät und entsorgen Sie dies.
- 2 Nehmen Sie sämtliches Zubehör aus der Verpackung und lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Dabei sind besonders die Betriebsanweisungen, Warnungen und wichtigen Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden.
- 3 Reinigen Sie die Behälter, den Adapter, die Crisper-Gittereinsätze sowie Deckel mit heißem Seifenwasser, spülen Sie sie anschließend gründlich und trocknen sie gut ab. Reinigen Sie den Crispi PowerPod **NIEMALS** in der Spülmaschine.
- 4 Bei der Verwendung dieses Geräts darauf achten, dass oben und an allen Seiten mindestens 15 cm Abstand für eine angemessene Luftzirkulation eingehalten werden.

CRISPI POWERPOD

- 1 Der Crispi PowerPod darf **NIEMALS** auf einem anderen Behälter oder Gefäß als dem Ninja-Glasbehälter verwendet werden.
- 2 Der Crispi PowerPod darf **NIEMALS** benutzt werden, wenn er nicht auf einem Ninja-Glasbehälter steht.
- 3 Wenn Sie den Crispi PowerPod auf den Ninja-Glasbehälter setzen, stellen Sie **IMMER** sicher, dass die isolierten Griffe seitlich am Pod ausgerichtet sind, **NICHT** vorn und hinten.
- 4 Der Crispi PowerPod pausiert automatisch, wenn er vom Ninja-Glasbehälter entfernt wird. Um das Kochen fortzusetzen, setzen Sie den Crispi PowerPod wieder auf den Ninja-Glasbehälter und drücken Sie die START/POWER-Taste.
- 5 Entfernen Sie **NIEMALS** den Fingerschutz vom Crispi PowerPod.
- 6 Alle Gegenstände sollten während des Betriebs mindestens 15 cm von der Lüftungsöffnung des Crispi PowerPod entfernt gehalten werden.
- 7 Die Füße des Crispi PowerPod ermöglichen es Ihnen, den Pod direkt nach Gebrauch auf jeder Arbeitsplatte abzustellen.

HINWEIS: Benutzen Sie den Crispi PowerPod nicht weiter, wenn einer der Füße gebrochen oder beschädigt ist.

NINJA-GLASBEHÄLTER

- 1 Die hitzebeständige Basis und die isolierten Griffe sind fest an den Ninja-Glasbehältern angebracht und dürfen **NIEMALS** entfernt werden.
- 2 Stellen Sie die Nutzung des Ninja-Glasbehälters ein, wenn die isolierten Griffe oder die hitzebeständige Basis beschädigt oder defekt sind.
- 3 Ninja-Glasbehälter sind gefriersicher, mikrowellenfest und spülmaschinenfest.
- 4 Ninja-Glasbehälter sind **NICHT** für den Ofen oder Herd geeignet/Grill (Grillen).
- 5 Gehen Sie sorgfältig mit den Ninja-Glasbehältern um. Sie können zerbrechen, wenn sie auf den Boden fallen, hart gegen eine Oberfläche stoßen oder mit einem harten Utensil geschlagen werden. Sollte das Glas beschädigt werden, werfen Sie es unverzüglich weg.
- 6 Wenn ein Ninja-Glasbehälter gesprungen, rissig oder tief zerkratzt ist, verwenden Sie ihn **NICHT**, da die Stabilität des Behälters beeinträchtigt sein könnte und der Behälter brechen oder zersplintern könnte.

HINWEIS Wenn ein Stück eines Ninja Glasbehälters abgesplittert oder abbricht, verwenden Sie dicke Handschuhe und seien Sie beim Aufsammeln der Glasscherben vorsichtig, da diese scharfkantig sein können. Entsorgen Sie Glas im normalen Abfallimer – es kann **NICHT** recycelt werden.

DECKEL DER BEHÄLTER

- 1 Die Deckel sind gefriersicher, mikrowellengeeignet (stellen Sie sicher, dass der Deckel auf dem Ninja-Glasbehälter in der Mikrowelle **NICHT** versiegelt ist) und spülmaschinenfest (nur oberes Fach).
 - 2 Verschließen Sie den Deckel des Ninja-Glasbehälters **NICHT** direkt nach dem Kochen.
 - 3 Platzieren Sie den Crispi PowerPod, den Ninja-Glasbehälter oder den Crisper-Gittereinsatz **NIEMALS** direkt nach dem Kochen auf dem Deckel.
- CRISPER-GITTEREINSÄTZE**
- 1 Crisper-Gittereinsätze sind spülmaschinenfest, dürfen jedoch **NICHT** in der Mikrowelle oder im Ofen verwendet werden.
- ADAPTER**
- 1 Der Adapter darf **NUR** mit dem Crispi PowerPod verwendet werden, wenn mit dem Ninja-Glasbehältern (3,8 Liter oder 2,4 Liter) gekocht wird.
 - 2 Der Adapter ist spülmaschinenfest, aber **NICHT** für die Verwendung in Mikrowelle oder Ofen geeignet.

HINWEIS Der Adapter sollte **NIEMALS** verwendet werden, wenn mit den 1,4 Liter Ninja-Glasbehältern gekocht wird.

- 3 Der Adapter wird nach Gebrauch heiß sein, lassen Sie ihn 10 Minuten abkühlen, bevor Sie ihn anfassen.

VERWENDEN DES NINJA CRISPI

VERWENDUNG DER ZUBEREITUNGSFUNKTIONEN

Um den Crispi PowerPod einzuschalten, stecken Sie zuerst das Stromkabel in eine Steckdose. Drücken Sie die START-/POWER-Taste.

HINWEIS: Für optimale Ergebnisse kombinieren Sie **KEINE** rohen, gefrorenen und/oder vorgekochten Zutaten. Garen Sie immer nur **EINE** Art von Lebensmitteln gleichzeitig.

AIR FRY (Heißluft-Frittieren)


- 1 Setzen Sie einen Crispr-Gittereinsatz in einen Ninja-Glasbehälter ein.
- 2 Geben Sie die Zutaten in den Ninja-Glasbehälter.

HINWEIS: Für optimale Ergebnisse verwenden Sie die Air Fry-Funktion **NICHT** für gefrorene Lebensmittel.

- 3 Wenn Sie den Crispi PowerPod auf den Ninja-Glasbehälter setzen, stellen Sie sicher, dass die isolierten Griffe seitlich am PowerPod ausgerichtet sind. **NICHT** vorn und hinten. Auf der Anzeige wird „LID“ (Deckel) angezeigt, wenn er nicht richtig angebracht ist.

HINWEIS: Für das Garen mit dem großen Ninja-Glasbehälter muss der Adapter verwendet werden. Setzen Sie den PowerPod in den Adapter ein, bis er einrastet, und setzen Sie dann den Adapter auf den Glasbehälter.

- 4 Drücken Sie die MODE-Taste, um durch die Funktionen zu navigieren und „AIR FRY“ (Heißluft-Frittieren) auszuwählen. Die Standardzeit wird angezeigt.

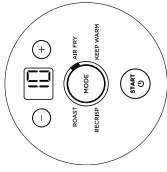


- 5 Verwenden Sie die Tasten TIME, - und +, um die gewünschte Garzeit einzustellen.
- 6 Drücken Sie die START/STOP-Taste, um den Garvorgang zu starten. Das Gerät gibt einen Signalton ab, wenn der Garvorgang beginnt.
- 7 Um Zutaten während des Kochens zu wenden oder zu schwenken, nehmen Sie den PowerPod vom Behälter (er stoppt automatisch, wenn er entfernt wird) oder drücken Sie die START/POWER-Taste, um das Garen zu pausieren. Schütteln Sie den Behälter mithilfe der isolierten Griffe oder wenden Sie das Essen mit einem Silikonspatel. Setzen Sie den PowerPod wieder auf den Behälter und drücken Sie die START/POWER-Taste, um das Garen fortzusetzen.
- 8 Wenn der Garvorgang abgeschlossen ist, piept der PowerPod und auf der Anzeige erscheint „END“. Der PowerPod beginnt abzukühlen und kann sicher vom Behälter genommen und direkt auf eine Arbeitsfläche gestellt werden.
- 9 Essen Sie direkt aus dem Behälter oder entnehmen Sie die Zutaten mit einer Silikonzange/einem Utensil oder kippen Sie sie mithilfe der isolierten Griffe aus.

WARM HALTEN

- 1 Setzen Sie einen Crispr-Gittereinsatz in einen Ninja-Glasbehälter ein.
- 2 Geben Sie die Zutaten in den Ninja-Glasbehälter.
- 3 Wenn Sie den Crispi PowerPod auf den Ninja-Glasbehälter setzen, stellen Sie sicher, dass die isolierten Griffe seitlich am PowerPod ausgerichtet sind. **NICHT** vorn und hinten. Auf der Anzeige wird „LID“ (Deckel) angezeigt, wenn er nicht richtig angebracht ist.

HINWEIS: Für das Garen mit dem großen Ninja-Glasbehälter muss der Adapter verwendet werden. Setzen Sie den PowerPod in den Adapter ein, bis er einrastet, und setzen Sie dann den Adapter auf den Glasbehälter.

- 4 Drücken Sie die MODE-Taste, um durch die Funktionen zu navigieren und „MAX CRISP“ auszuwählen. Die Standardzeit wird angezeigt.

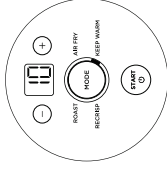


- 5 Verwenden Sie die Tasten TIME, - und +, um die gewünschte Garzeit einzustellen.
- 6 Drücken Sie die START/STOP-Taste, um den Garvorgang zu starten. Das Gerät gibt einen Signalton ab, wenn der Garvorgang beginnt.
- 8 Wenn der Garvorgang abgeschlossen ist, piept der PowerPod und auf der Anzeige erscheint „END“. Der PowerPod beginnt abzukühlen und kann sicher vom Behälter genommen und direkt auf eine Arbeitsfläche gestellt werden.
- 9 Essen Sie direkt aus dem Behälter oder entnehmen Sie die Zutaten mit einer Silikonzange/einem Utensil oder kippen Sie sie mithilfe der isolierten Griffe aus.

ROAST (Braten)

- 1 Setzen Sie einen Crispr-Gittereinsatz in einen Ninja-Glasbehälter ein.
- 2 Geben Sie die Zutaten in den Ninja-Glasbehälter.
- 3 Wenn Sie den Crispi PowerPod auf den Ninja-Glasbehälter setzen, stellen Sie sicher, dass die isolierten Griffe seitlich am PowerPod ausgerichtet sind. **NICHT** vorn und hinten. Auf der Anzeige wird „LID“ (Deckel) angezeigt, wenn er nicht richtig angebracht ist.

HINWEIS: Für das Garen mit dem großen Ninja-Glasbehälter muss der Adapter verwendet werden. Setzen Sie den PowerPod in den Adapter ein, bis er einrastet, und setzen Sie dann den Adapter auf den Glasbehälter.

- 4 Drücken Sie die MODE-Taste, um durch die Funktionen zu navigieren und „ROAST“ (Braten) auszuwählen. Die Standardzeit wird angezeigt.

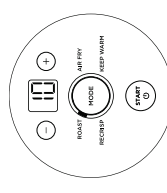

- 5 Verwenden Sie die Tasten TIME, - und +, um die gewünschte Garzeit einzustellen.
- 6 Drücken Sie die START/STOP-Taste, um den Garvorgang zu starten. Das Gerät gibt einen Signalton ab, wenn der Garvorgang beginnt.
- 7 Wenn der Garvorgang abgeschlossen ist, piept der PowerPod und auf der Anzeige erscheint „END“. Der PowerPod beginnt abzukühlen und kann sicher vom Behälter genommen und direkt auf eine Arbeitsfläche gestellt werden.
- 8 Essen Sie direkt aus dem Behälter oder entnehmen Sie die Zutaten mit einer Silikonzange/einem Utensil oder kippen Sie sie mithilfe der isolierten Griffe aus.

REINIGUNG IHRES NINJA CRISPI

DER PowerPod sollte nach jedem Gebrauch gründlich gereinigt werden. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung **IMMER** abkühlen.

Teil/Zubehör	Reinigungsmethode	Spülmaschinenfest?
Crispi PowerPod	Reinigen Sie den PowerPod und das Bedienfeld mit einem feuchten Tuch. HINWEIS: Tauchen Sie den PowerPod NIEMALS in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Reinigen Sie den PowerPod NIEMALS in der Geschirrspülmaschine.	Nein
Ninja-Glasbehälter	Die Behälter können in der Geschirrspülmaschine oder von Hand gereinigt werden. Lassen Sie bei Handwäsche sämtliche Teile gründlich an der Luft trocknen oder trocknen Sie sie mit einem Tuch. Lassen Sie das Glas langsam auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie es in Wasser, ein Spülbecken oder den Geschirrspüler stellen.	Ja
Crisper-Gittereinsätze	Die Crisper-Gittereinsätze können in der Geschirrspülmaschine oder mit der Hand gereinigt werden. Lassen Sie bei Handwäsche sämtliche Teile gründlich an der Luft trocknen oder trocknen Sie sie mit einem Tuch.	Ja
Deckel	Die Deckel können in der Geschirrspülmaschine (nur oberes Fach) oder von Hand gereinigt werden. Lassen Sie bei Handwäsche sämtliche Teile gründlich an der Luft trocknen oder trocknen Sie sie mit einem Tuch.	Ja
Adapter	Der Adapter kann in der Geschirrspülmaschine oder von Hand gereinigt werden. Lassen Sie bei Handwäsche sämtliche Teile gründlich an der Luft trocknen oder trocknen Sie sie mit einem Tuch.	Ja

- 1

Die hitzebeständige Basis der Ninja-Glasbehälter ermöglicht es Ihnen, sicher auf jeder Arbeitsfläche zu kochen, ohne Hitzeschäden zu verursachen.
- 2

Die isolierten Griffe an den Ninja-Glasbehältern ermöglichen eine sichere Verwendung der Behälter nach dem Kochen.
- 3

Um eine gleichmäßige Bräunung zu erreichen, achten Sie darauf, dass die Zutaten gleichmäßig auf dem Glasboden verteilt sind und diese sich nicht überlappen. Falls sich Zutaten überlappen sollten, achten Sie darauf, diese nach der Hälfte der Garzeit zu schütteln.
- 4

Die Gartemperatur und die Funktion können während des Garvorgangs jederzeit angepasst werden. Drücken Sie die Tasten TIME - und + oder die MODE-Taste, um die Zeit und die Funktion einzustellen.
- 5

Überprüfen Sie das Gericht häufig, um ein Verkochen zu vermeiden.
- 6

Der Crispi PowerPod pausiert automatisch, wenn er vom Ninja-Glasbehälter entfernt wird. Um das Kochen fortzusetzen, setzen Sie den Crispi PowerPod wieder auf den Ninja-Glasbehälter und drücken Sie die START/POWER-Taste.
- 7

Die Füße des Crispi PowerPod ermöglichen es Ihnen, den Pod direkt nach Gebrauch auf einer Arbeitsplatte abzustellen.
- HINWEIS

Stellen Sie die Verwendung des Crispi PowerPod ein, wenn einer der Füße gebrochen oder beschädigt ist.
- 8

Gelegentlich wirbelt das Gebläse leichte Lebensmittel in der Heißluftfrritteuse herum. Um dies zu vermeiden, sollten Sie bestimmte Lebensmittel (beispielsweise die obere Brotscheibe eines Sandwiches) mit einem Zahnstocher sichern.
- 9

Für eine schnellere Zubereitung schneiden Sie die Proteinquelle in 1,5 cm große Stücke.
- 10

Durch den Crisper-Gittereinsatz befinden sich die Zutaten im Korb auf höherer Ebene. Auf diese Weise kann die Luft um sie herum zirkulieren, sodass Sie gleichmäßige knusprige Ergebnisse erhalten.
- 11

Für optimale Ergebnisse sollten Sie das Essen umgehend nach Ablauf der Garzeit herausnehmen, um ein Verkochen zu vermeiden.
- 12

Für optimale Ergebnisse bei frischem Gemüse und Kartoffeln sollten Sie mindestens 1 Esslöffel Öl verwenden. Fügen Sie nach Belieben mehr Öl hinzu, um die gewünschte Knusprigkeit zu erreichen.
- 13

Für optimale Ergebnisse sollten Sie den Fortschritt beim Garen überprüfen und das Essen herausnehmen, wenn die gewünschte Bräunung erreicht ist. Wir empfehlen die Verwendung eines sofort ablesbaren Thermometers zur Überwachung der Innentemperatur von Fleisch und Fisch. Nach Abschluss der Garzeit sollten Sie das Essen umgehend herausnehmen, um ein Verkochen zu vermeiden.

ERSATZTEILE

Um Ersatzteile und Zubehör zu bestellen, besuchen Sie **ninjakitchen.de** oder wenden Sie sich an den Kundendienst unter +49 800 000 9063

KAUFbares ZUBEHÖR

Wir bieten eine Reihe von maßgeschneidertem Zubehör für Ihren Ninja Crispi. Besuchen Sie **ninjakitchen.de**, um Ihre Möglichkeiten zu erweitern und noch mehr Gerichte zaubern zu können.

- **Muss mein Gerät vorgeheizt werden?**
Nein, das Gerät muss nicht vorgeheizt werden.
- **Wann sollte ich die Funktion MAX CRISP anstelle von AIR FRY (Heißluft-Frittieren) verwenden?**
Die Funktion Max Crisp eignet sich sehr gut bei Tiefkühlkost wie Pommes frites oder Chicken Nuggets.
- **Warum wird auf dem Bildschirm „LID“ (Deckel) angezeigt?**
Der Crispi PowerPod wurde nicht ordnungsgemäß auf einem Ninja-Glasbehälter angebracht. Stellen Sie sicher, dass der PowerPod korrekt auf dem Behälter ausgerichtet und waagerecht positioniert ist. Wenn Sie den Adapter verwenden, achten Sie darauf, dass der PowerPod vollständig in den Adapter eingesetzt ist.
- **Wie halte ich den Countdown an?**
Durch das Drücken der START/POWER-Taste oder das Abheben des Crispi PowerPod vom Behälter während des Garvorgangs pausieren Sie die Zubereitungsfunktion.
- **Kann ich den Crispi PowerPod gefahrlos auf die Arbeitsplatte stellen?**
Ja, der Pod kann mit oder ohne Adapter, während oder nach dem Garen, sicher auf jeder Arbeitsfläche abgestellt werden.
- **Kann ich die Crispi Glasbehälter gefahrlos auf meine Arbeitsplatte stellen?**
Ja, die hitzebeständige Basis der Ninja-Glasbehälter ermöglicht es, sie während oder nach dem Garen auf jeder Arbeitsfläche abzustellen.
- **Woher weiß ich, wann ich den Crisper-Gittereinsatz verwenden muss?**
Verwenden Sie den Crisper-Gittereinsatz, wenn Ihre Speisen knusprig werden sollen. Durch den Gittereinsatz liegt das Gargut höher im Korb, sodass Luft darunter durchströmen kann und die Zutaten gleichmäßig gegart werden.
- **Mein Essen ist nicht gar.**
Stellen Sie sicher, dass der Crispi PowerPod ordnungsgemäß auf einem Ninja-Glasbehälter angebracht wurde. Für eine gleichmäßige Bräunung müssen die Zutaten auf dem Boden des Fachs in einer gleichmäßigen Schicht ohne Überlappung angeordnet sein. Nutzen Sie die isolierten Griffe an den Glasbehältern, um lose Zutaten zu schütteln und so für gleichmäßig knusprige Ergebnisse zu sorgen. Die Gartemperatur und die Funktion können während des Garvorgangs jederzeit angepasst werden. Drücken Sie einfach die TIME-Pfeile oder die MODE-Taste.
- **Mein Essen ist angebrannt.**
Für optimale Ergebnisse sollten Sie den Fortschritt beim Kochen überwachen und das Essen herausnehmen, sobald die gewünschte Bräunung erreicht ist. Nach Ablauf der Garzeit sollten Sie das Essen umgehend herausnehmen, um ein Verkochen zu vermeiden.
- **Warum werden beim Heißluft-Frittieren manche Zutaten herumgewirbelt?**
Gelegentlich wirbelt das Gebläse leichte Lebensmittel in der Heißluftfritteuse herum. Sichern Sie leichtgewichtige Lebensmittel, wie beispielsweise die obere Scheibe eines Sandwiches, mit einem Zahnstocher.
- **Kann ich frische panierte Zutaten heißluftfrittieren?**
Ja, verwenden Sie jedoch die richtige Paniertechnik. Dafür ist es wichtig, das Gargut zuerst mit Mehl, dann mit Ei und dann mit Semmelbröseln zu panieren. Drücken Sie das Paniermehl fest an, damit die Panade gut klebt. Der leistungsstarke Ventilator des Geräts kann lose Panierungen abblasen.
- **Warum piept das Gerät?**
Das Gerät piept, wenn die Zubereitungsfunktion startet und erneut, wenn sie abgeschlossen ist.
- **Die Anzeige wurde schwarz.**
Das Gerät befindet sich im Standby-Modus. Drücken Sie die START/POWER-Taste, um das Gerät wieder einzuschalten.
- **Auf dem Display wird ein Deckel-Fehler angezeigt.**
Vergewissern Sie sich, dass bei Benutzung des großen Behälters der Adapter vollständig eingesetzt wurde und dass der Crispi Pod korrekt auf dem Behälter sitzt.
- **Auf der Anzeige erscheint die Meldung „E“.**
Das Gerät funktioniert nicht richtig. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst unter +49 800 000 9063.

ZWEI (2) JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE - FÜR NINJA CRISPI FN101

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Ninja erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Allerdings haben wir bei Ninja so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von zwei (2) Jahren bieten. Die Garantiefrist beginnt mit der Lieferung des Produktes. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Ninja erworben haben.

Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die Ninja Germany GmbH, Rottfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) gibt.

Ninja*-Garantie

Wo ist die Garantie räumlich gültig?

Bitte beachten Sie, dass die zwei Jahres-Garantie für alle Produkte Geltung hat, die bei einem Händler (online und offline) mit Sitz in der EU gekauft wurden.

Wie mache ich die Garantie geltend?

Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundendienst-Helpline (**0800 000 9063**) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von uns durchgestellt. Halten Sie hierzu auch bitte Ihren Kaufbeleg bereit. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch.

Sie können unserem Kundendienst auch eine E-Mail an **kundendienst-de@sharkninja.com** schicken. Bitte fügen Sie auch hier eine Kopie Ihres Kaufbeleges bei und schildern Sie uns Ihren Garantiefall so detailliert wie möglich.

Wenn Sie uns mit einem Garantieanspruch kontaktieren, werden wir in erster Linie entscheidende Fehlerbehebungsmaßnahmen mit Ihnen durchführen und, je nach Ergebnis, den weiteren Verlauf mit Ihnen besprechen. In den meisten Fällen werden wir Ihnen Ersatzteile schicken oder Ihr Gerät komplett ersetzen, falls der Fehler nicht mit einem Ersatzteil gelöst werden kann.

Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter **www.ninjakitchen.eu**

Wie registriere ich meine Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren.

Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Gerät bereit:

- Modellnummer
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)

Um sich zu registrieren, besuchen Sie bitte

www.ninjakitchen.eu

Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?

Die Registrierung der Garantie ist keine Voraussetzung für deren Geltendmachung. Wenn Sie Ihre Garantie aber registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Ninja. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind.

Details zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter **www.ninjakitchen.eu**

Was wird durch die Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz Ihres Produkts (nach Wahl von uns), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit bei Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern (inklusive Transport- und Versandkosten).

Was wird durch die Garantien nicht abgedeckt?

- Normaler Verschleiß.
- Versehrte Beschädigungen, Fehler, verursacht durch fahrlässigen Gebrauch oder nachlässige Pflege, Fehlbedienung, Vernachlässigung, achtlose oder unsachgemäße Handhabung des Haushaltgerätes, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung von Ninja® zu Ihrem Gerät erfolgt.
- Gebrauch des Gerätes zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
- Der Gebrauch von Teilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Ninja® sind.
- Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation von Ninja durchgeführt wurde).

- Wenn Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Ninja und seinen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden, es sei denn, Sie können nachweisen, dass die Reparaturen oder Änderungen, die von anderen durchgeführt wurden, nicht mit dem Mangel zusammenhängen, für den Sie die erweiterte Garantie ausüben.

Was geschieht, wenn meine Garantie ausläuft?

Ninja stellt keine Geräte her, die nur für eine begrenzte Zeit funktionieren. Wir wissen es zu schätzen, wenn Kunden ihr Gerät auch nach Ablauf der Garantiefrist reparieren lassen möchten. Bitte kontaktieren Sie in diesem Falle unsere Kundendienst-Helpline unter der Rufnummer 0800 000 9063.

Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Ninja kaufen?

Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehörfteile von Ninja für alle Ninja-Geräte finden Sie unter www.ninjakitchen.eu