




Bedienungsanleitung

Küchenmaschine

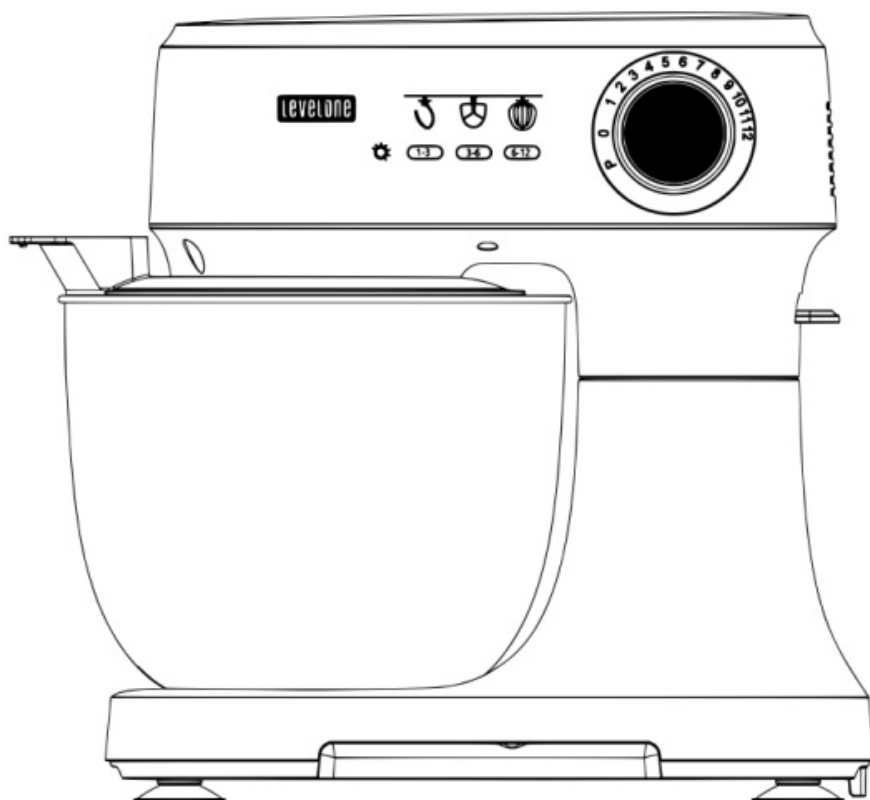

Modell: KM-800WES

Art. Nr.: 46151561

Inhaltsverzeichnis

Komponenten	3
Allgemeines	4
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Zeichenerklärung	5
Sicherheit	6
Hinweiserklärung	6
Allgemeine Sicherheitshinweise	6
Gerätbeschreibung	10
Erstinbetriebnahme	11
Gerät und Lieferumfang prüfen.....	11
Grundreinigung	11
Bedienung	12
Rühren, Kneten, Schlagen	13
Anwendungsbeispiele Rühren, Kneten, Schlagen	14
Fehlersuche.....	15
Reinigung und Wartung	16
Reinigung	16
Aufbewahrung	17
Technische Daten	18
Entsorgung	18
Verpackung entsorgen.....	18
Gerät entsorgen.....	18
Konformitätserklärung	19

Komponenten

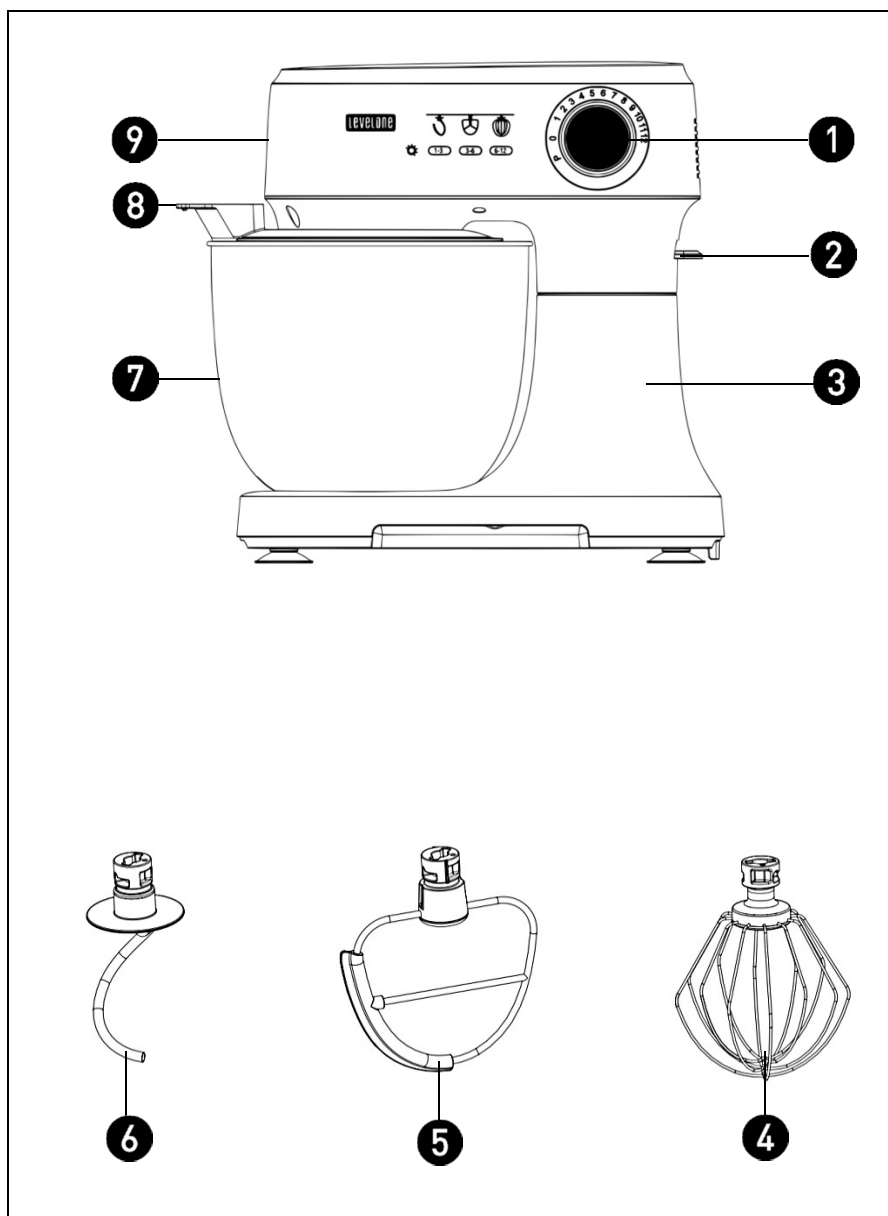


Abb.1

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1 Geschwindigkeitsregler | 6 Knethaken |
| 2 Neigen/Entriegeln-Taste | 7 Edelstahlschüssel |
| 3 Gehäuse | 8 Spritzschutz |
| 4 Schneebesen | 9 Maschinenkopf |
| 5 Teigrührer | |

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser Küchenmaschine (im Folgenden nur „Gerät“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Gerät führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist zum Verrühren, Schlagen und Rühren von weichen Nahrungsmitteln und Flüssigkeiten geeignet. Es darf nicht zur Verarbeitung von anderen Substanzen bzw. Gegenständen benutzt werden. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch und für ähnliche Anwendungen zu verwenden wie beispielsweise:

- in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
- in landwirtschaftlichen Anwesen;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
- in Frühstückspensionen.

Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug. Weder Hersteller noch Händler übernehmen Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.



Das Glas-Gabel-Symbol kennzeichnet Materialien und Gegenstände, die für einen Kontakt mit Lebensmitteln geeignet sind, und die bei sachgemäßer Verwendung keine Schadstoffe an die Lebensmittel abgeben.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Gerät nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie das Gerät bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Überprüfen Sie das Gerät und die Anschlussleitung regelmäßig auf Beschädigungen. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.

- Wenn das Netzkabel des Gerätes beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem.
- Tauchen Sie weder das Gerät noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie das Gerät, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Lagern Sie das Gerät nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Stellen Sie das Gerät niemals in die Nähe eines gasbetriebenen oder elektrischen Brenners oder eines heißen Ofens.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Gerät hineinstecken.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.

- Stellen Sie das Gerät auf einen Tisch oder auf eine ebene und ausreichend stabile Fläche, um zu verhindern, dass das Gerät umkippt. Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung nirgendwo hängen bleibt und dies zum Fall des Gerätes führen könnte. Wickeln Sie die Anschlussleitung nicht um das Gerät oder knicken Sie diese nicht.
- Erhöhte Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn das Gerät im Beisein oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.

- Lassen Sie das Gerät bei Gebrauch nicht unbeaufsichtigt.
- Der Geschwindigkeitsregler muss sich in der Position „0“ befinden und der Netzstecker muss aus der Steckdose gezogen sein, (ziehen Sie am Stecker, niemals am Kabel) bevor Zubehörteile montiert / demontiert werden.
- Benutzen Sie nur Zubehör, welches vom Lieferanten empfohlen wurde. Anderes Zubehör stellt eine Gefahr für den Benutzer dar und das Gerät könnte dadurch beschädigt werden.
- Das Gerät ist nur für den Kurzzeitbetrieb vorgesehen. Betreiben Sie das Gerät nicht zu lange ohne Unterbrechung, um ein Überhitzen des Motors zu vermeiden.
- Entfernen Sie die untere Geräteabdeckung nicht, um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu vermeiden. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Es dürfen keinerlei Gegenstände in das Innere des Gehäuses eingeführt werden.
- Berühren Sie niemals Teile des Gerätes, die während des Betriebs in Bewegung sind.
- Halten Sie Ihre Hände, Haare, Kleidung, Küchenspachtel und andere Gegenstände, sowie von den beweglichen Zubehörteilen und der Rührschüssel fern, wenn sich das Gerät in Betrieb befindet, um der Gefahr von Körperverletzung und Beschädigungen des Gerätes vorzubeugen.
- Um jegliche Verletzungsgefahr zu vermeiden, sollten Sie rotierendes Zubehör erst kurz vor der Benutzung einsetzen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie Zubehörteile entfernen oder montieren.
- Niemals in den Behälter fassen oder Fremdkörper in den Behälter führen, wenn das Gerät eingeschaltet ist und die Zubehörteile in Bewegung sind. Dies könnte zu Verletzungen führen.
- Dieses Gerät keineswegs über eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirkssystem betreiben.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und ebene Fläche und betreiben Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen (Herd, Gasflamme etc.), sowie in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten oder Gase befinden.

- Berühren Sie niemals Teile des Gerätes, die während des Betriebs in Bewegung sind. Halten Sie Ihre Hände, Haare, Kleidung, Teigschaber und andere Gegenstände vom Gerät fern, wenn sich das Gerät in Betrieb befindet, um die Gefahr von Körperverletzung und Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden. Ein Teigschaber oder ein Küchenspachtel können nur verwendet werden, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeit in die Edelstahlschüssel gegossen wird, da dies zum Herausspritzen oder Ausstoß von heißem Dampf führen kann.
- Entfernen Sie immer den Schneebesen, Teigrührer oder Knethaken, bevor Sie das Gerät reinigen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Gerätes führen.

- Stellen Sie das Gerät auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Arbeitsfläche auf. Stellen Sie das Gerät nicht an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche.
- Stellen Sie das Gerät nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (Herdplatten etc.).
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie das Gerät niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.

Gerätbeschreibung

Das Gerät ist eine Küchenmaschine zum Rühren, Mischen und Kneten von Lebensmittelszutaten. Es verfügt über einen kippbaren Maschinenkopf (9) und zwölf einstellbare Rührgeschwindigkeitsstufen. Im Lieferumfang befinden sich eine Edelstahlschüssel (7), ein Schneebesen (4), ein Teigrührer (5), und ein Knethaken (6).

Erstinbetriebnahme

Gerät und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Gerät schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
- Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Abb.1).
- Kontrollieren Sie, ob das Gerät oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich über die auf der Rückseite angegebene Hotline an den Hersteller.

Grundreinigung



Verletzungsgefahr!

- Stellen Sie sicher, dass der Geschwindigkeitsregler auf „0“ steht und die Küchenmaschine immer von der Stromzufuhr getrennt ist, bevor Sie sie reinigen oder Zubehörteile montieren / entfernen.
1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
 2. Das Gehäuse (3) und den Maschinenkopf (9) des Gerätes mit einem leicht angefeuchteten Tuch und eventuell etwas mildem Reinigungsmittel reinigen.
 3. Reinigen Sie alle Teile des Gerätes wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

Bedienung



Verletzungsgefahr!

- Stecken Sie während des Betriebs kein Messer, keine Metalllöffel, keine Gabel usw. in die Schüssel.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

- Stellen Sie immer sicher, dass das Zubehöriteil vollständig im Antriebsschaft verriegelt ist, da es sonst während des Betriebes herausfallen kann.
- Vergewissern Sie sich zum Vorbereiten der Maschine, dass das Netzkabel aus der Steckdose gezogen ist und sich der Geschwindigkeitsregler in der Position „0“ befindet.
- Die maximale Betriebsdauer pro Anwendung darf 7 Minuten nicht überschreiten, und zwischen zwei aufeinander folgenden Zyklen muss eine Ruhezeit von mindestens 20 Minuten eingehalten werden.
- Verwenden Sie beim Kneten von Hefeteig eine niedrige Geschwindigkeit, um das Mischen zu verlangsamen. Wenn Sie dabei eine zu hohe Geschwindigkeit verwenden, kann dies die Maschine beschädigen.



Das Gerät kann jeweils nur mit einem Zubehöriteil betrieben werden.

Rühren, Kneten, Schlagen

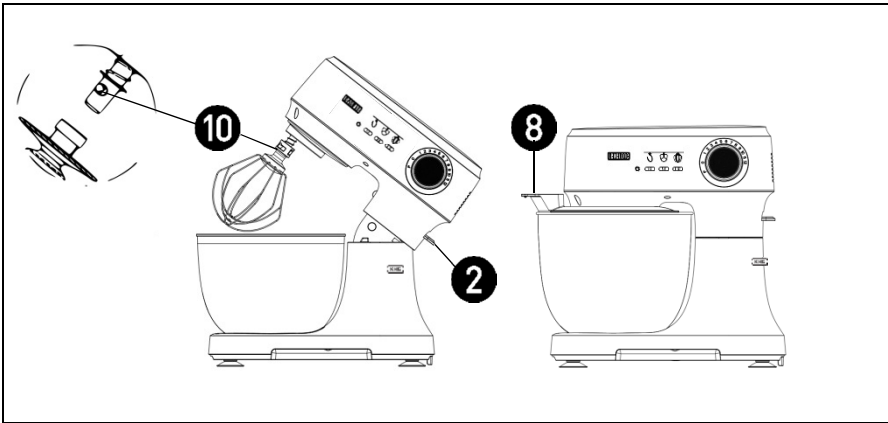


Abb. 2

1. Durch Ziehen der Neigen/Entriegeln-Taste (2) nach oben wird der Maschinenkopf (9) freigegeben und neigt sich nach oben/rechts, und kann dann per Hand in der offenen Kippposition eingerastet werden (siehe Abb. 2).
2. Wählen Sie das gewünschten Zubehörteile aus:
 - Teigrührer (5) für normale bis schwere Mischungen
 - Knethaken (6) zum Mischen und Kneten von schweren Teigen
 - Schneebesen (4) zum Schlagen von Eiweiß oder Schlagsahne
3. Setzen Sie den Teigrührer, Knethaken oder Schneebesen in den Antriebsschaft (10) unterhalb des Maschinenkopfes (9) ein, richten Sie die rechteckige Nut des Teigrührers, Knethakens oder Schneebesens zum Stift auf dem Antriebsschaft aus, drücken Sie den Teigrührer, Knethaken oder Schneebesen nach oben und drehen Sie das Zubehörteil gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn, um es über den Stift auf dem Antriebsschaft zu arretieren.
4. Befüllen Sie die Edelstahlschüssel (7) mit den gewünschten Zutaten.
5. Bringen sie die Edelstahlschüssel in Position. Stellen Sie die Schüssel zuerst auf die Basis und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.

6. Um den Maschinenkopf (9) mit einem montierten Zubehörteil abzusenken, drücken sie zuerst die Neigen/Entriegeln-Taste (2) nach oben und senken sie dann den Maschinenkopf in die Schüssel (7) ab, indem Sie den Maschinenkopf direkt nach unten drücken. Ein Klickgeräusch ist zu hören, wenn der Kopf die richtige Position erreicht hat und einrastet.
7. Stellen Sie sicher, dass der Spritzschutz (8) angebracht ist, bevor Sie das Gerät einschalten.
8. Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler (1) auf eine Geschwindigkeit zwischen 1 und 12 ein oder halten Sie den Geschwindigkeitsregler auf Stellung „P“ gedrückt, um das Gerät kurzzeitig mit mittlerer Geschwindigkeit laufen zu lassen.
9. Zur Demontage des Zubehörteils den Geschwindigkeitsregler (1) auf Position „0“ stellen, den Netzstecker ziehen und dann die Neigen/Entriegeln-Taste (2) nach oben ziehen. Der Maschinenkopf (9) hebt sich dann automatisch an und kann per Hand in der offenen Kippposition eingerastet werden.
10. Drehen Sie das Zubehörteil etwas im Uhrzeigersinn und ziehen Sie es dann nach unten vom Antriebsschaft (10) ab.

Anwendungsbeispiele Rühren, Kneten, Schlagen

Zubehörteil	Beispielzutaten	Handhabung
Teigrührer	Getreidemehl: 150g Zucker: 150g Butter: 150g Eier: 3 Stk. Backpulver: 3g	Für 30 Sekunden auf Geschwindigkeitsstufe 1 laufen lassen, danach für 4 Minuten auf Stufe 12.
Knethaken	Getreidemehl: 400g Wasser: 240ml	Für 30 Sekunden auf Geschwindigkeitsstufe 1 laufen lassen, danach für 4 Minuten auf Stufe 3.

Zubehörteil	Beispielzutaten	Handhabung
Schneebeesen	Eiweiß: 120g	Eiweiß in die Schüssel geben und das Gerät für 4 Minuten auf Geschwindigkeitsstufe 12 laufen lassen.

	– Die Edelstahlschüssel sollte mit nicht mehr als 3 Litern Zutaten befüllt werden, um ein Herausspritzen während der Verarbeitung zu vermeiden. – Während des Mischens und Knetens kann etwas Mehl an der Innenseite der Edelstahlschüssel haften bleiben. Halten Sie das Gerät an und entfernen Sie den Spritzschutz. Entnehmen sie die Schüssel und kratzen Sie das Mehl mit einem Spatel an der Innenwand der Schüssel ab, um gute Misch-/Knetergebnisse zu erzielen. – Wenn das Mischen abgeschlossen ist, drehen Sie den Geschwindigkeitsregler immer auf „0“ und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
---	--

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Netzstecker ist nicht eingesteckt.	Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.
Der Schneebeesen (4), Teigrührer (5), oder Knethaken (6) löst sich vom Antriebschaft (10).	Der Schneebeesen (4), Teigrührer (5), oder Knethaken (6) ist nicht korrekt auf den Antriebschaft (10) gesteckt.	Stellen Sie immer sicher, dass das Zubehörteil vollständig im Antriebsschaft verriegelt ist, da es sonst während des Betriebes herausfallen kann

Reinigung und Wartung

Reinigung



Stromschlaggefahr!

Ein unsachgemäßes Vorgehen bei der Reinigung kann zu einem Stromschlag führen.

- Ziehen Sie vor der Reinigung der Netzstecker aus der Steckdose.

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In die Basis oder den Sockel des Wasserbehälters eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie die Basis und den Wasserbehälter niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in die Basis des Gerätes gelangen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Gerätes führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Benutzen sie keinen Dampfreiniger zum Reinigen des Geräts.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser, um es zu reinigen.

- Geben Sie das Gerät keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.
 - Reinigen Sie alle abnehmbaren Teile mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel, und trocknen Sie sie anschließend gut ab.
1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
 2. Wir empfehlen Ihnen dringend das Zubehör unmittelbar nach Gebrauch zu reinigen, damit anhaftende Speisereste nicht antrocknen. Die Reinigung ist dann problemlos und die Bildung von Bakterien wird verhindert. Reinigen Sie die Edelstahlschüssel (7), den Teigrührer (5), Spritzschutz (8), Knethaken (6) und den Schneebesen (4) in warmem Seifenwasser. Danach unter fließendem Wasser abspülen und trocknen. Edelstahlschüssel, Spritzschutz, Teigrührer, Knethaken und Schneebesen sind spülmaschinengeeignet.
 3. Wischen Sie den Maschinenkopf (9) und das Gehäuse (3) mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es wegstellen.

- Bewahren Sie das Gerät stets an einem trockenen Ort auf.
- Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, können Sie das Netzkabel unter der Basis einwickeln.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Gerät für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei Zimmertemperatur.

Technische Daten

Modell:	KM-800WES
Artikelnummer:	46151561
Fassungsvermögen:	4,5 l
Leistung:	800 W
Versorgungsspannung:	220-240 V~, 50-60 Hz
Abmessungen (L x B x H):	35,3 x 20,9 x 32 cm

Energieverbrauch im Bereitschaftszustand	N/A
Energieverbrauch im Aus-Zustand	≤ 0.5 W
Zeitspanne, nach der das Gerät automatisch in den Bereitschafts- oder Aus-Zustand übergeht	N/A

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Die Dualen Systeme organisieren die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verkaufsverpackungen und folgen damit den Vorgaben des deutschen Verpackungsgesetzes. Entsorgen Sie Verpackungen aus Pappe / Papier in die Altpapiertonne, Verpackungen aus Kunststoff, Metalle oder Verbundmaterialien in die Gelbe Tonne / Gelben Sack und Verpackungen aus Glas ggf. nach Farbe in die dafür vorgesehenen Altglasbehälter.

Gerät entsorgen

UMWELTSCHUTZ

➔ **europäische Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG)**

➔ **WEEERichtlinie 2012/19/EU**

(Deutsches Bundesrecht: z.B. KrWG, VerpackG, BatterieG, ElektroG u.w.)

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Alte Geräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Sollte für das Gerät einmal keine Verwendung mehr bestehen, ist jeder Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, alte Geräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Das kann z. B. bei den kommunalen Sammelstellen oder in den Verkaufshäusern erfolgen.

Die Abgabe von kleinen Altgeräten (Kantenlänge max. 50 cm) in haushaltsüblichen Mengen ist grundsätzlich kostenlos. Aber auch größere Altgeräte können beim Neukauf oder bei der Lieferung von neuen Geräten der gleichen Geräteart und -funktion kostenlos zur Entsorgung ab/mitgegeben werden. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet bzw. entsorgt und die Rohstoffe dem Recyclingkreislauf zugeführt werden können.

Der Endnutzer muss die Abholung von Großgeräten schon beim Kauf anmelden und hat die Eigenverantwortung persönliche Daten vor der Abgabe/Abholung zu löschen. Geräte die mit dem WEEE Symbol (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) gekennzeichnet sind erfüllen die gesetzlichen Vorgaben und WEEE Richtlinien.

Konformitätserklärung



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums. Die Bewertung des Gerätes erfolgte nach europäischen Richtlinien, diese sind in der Konformitätserklärung aufgeführt. Sie besitzen daher ein Gerät, das hinsichtlich der Konstruktion die Schutzziele der Europäischen Gemeinschaft zum sicheren Betrieb von Geräten erfüllt. Die Konformitätserklärung kann auf der Internetseite www.khg-info.de abgerufen werden.

© Copyright 2026

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise)
nur mit Genehmigung der:

KHG GmbH & Co. KG

Am Rondell 1
12529 Schönefeld
Deutschland

Hergestellt für:

KHG GmbH & Co. KG

Am Rondell 1
12529 Schönefeld
Deutschland

KUNDENSERVICE

 +49 30 6341833 70
Zum regulären Festnetztarif
Ihres Telefonanbieters

 info@khg.de

 www.khg-info.de

Dok./Rev. 20260430