




Bedienungsanleitung

Tischlampe

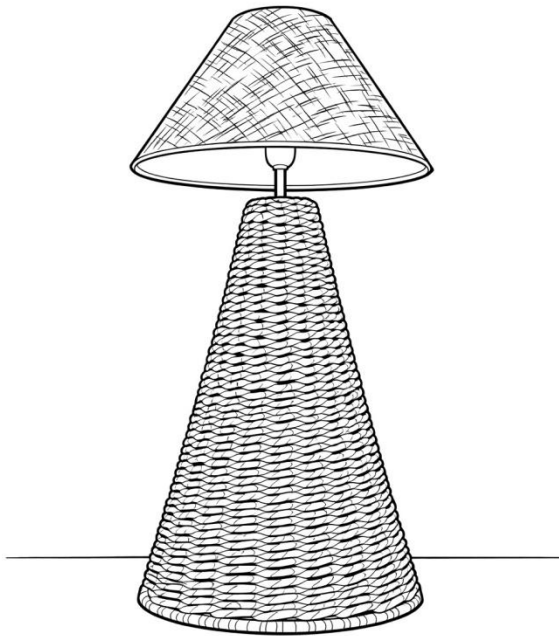


Art.-Nr.: 46500270
Modell: Tischlampe

Inhaltsverzeichnis

KOMPONENTEN	3
LIEFERUMFANG.....	4
ALLGEMEINES	4
ANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHREN	4
BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG	5
ZEICHENERKLÄRUNG	5
SICHERHEIT	6
HINWEISZEICHEN.....	6
ALLGEMEINES SICHERHEITSHINWEISE	6
PRODUKTBESCHREIBUNG	8
PRODUKT UND LIEFERUMFANG PRÜFEN	8
ERSTINBETRIEBNAHME	9
GRUNDREINIGUNG	9
MONTAGE.....	9
PRODUKT AUFSTELLEN.....	9
BEDIENUNG	9
FEHLERBEHEBUNG	9
WARTUNG	10
REINIGUNG	10
AUFBEWAHRUNG	10
TECHNISCHE DATEN	11
ENTSORGUNG	11
ENTSORGUNG DER VERPACKUNG.....	11
ENTSORGUNG DES PRODUKT	12
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	13

Komponenten

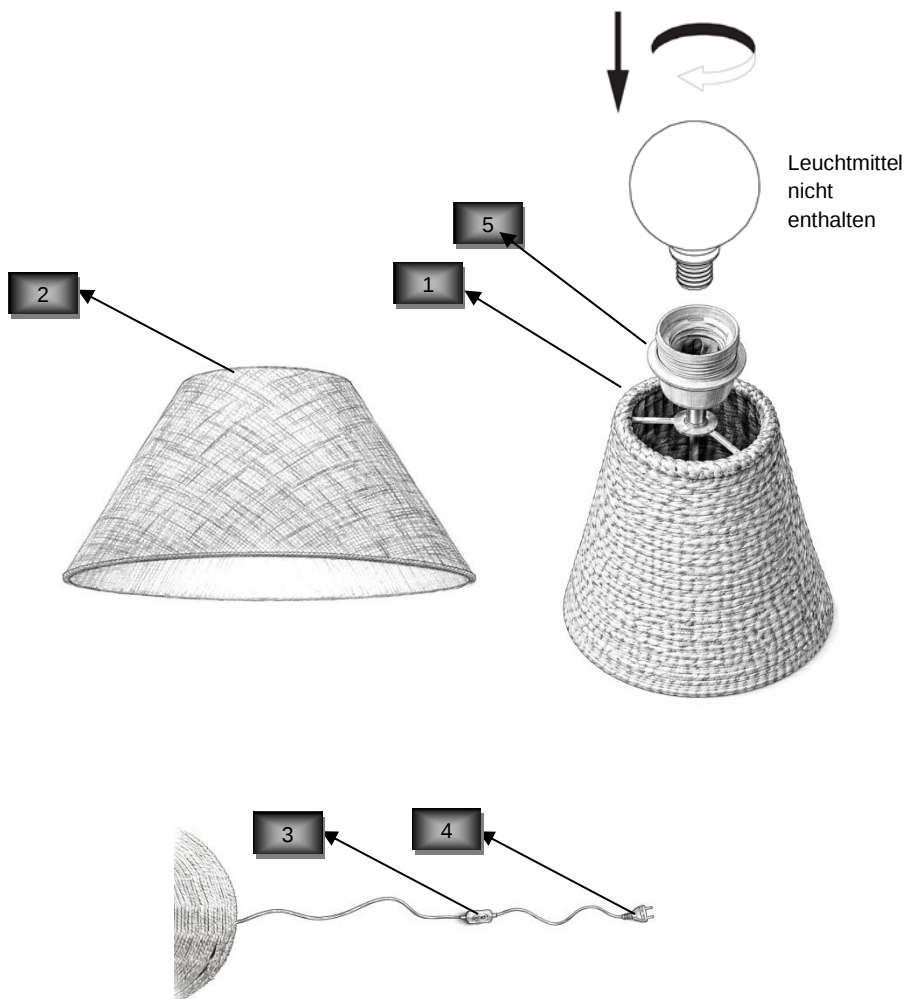

Lieferumfang

1. Lampenkörper	1x
2. Lampenschirm	1x
3. Schnurschalter	1x
4. Netzkabel	1x
5. Fassung	1x

Allgemeines

Anleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu dieser Tischlampe (im Folgenden als „Produkt“ bezeichnet). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig bevor Sie das Produkt verwenden, insbesondere die Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Produkt führen.

Diese Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union geltenden Normen und Vorschriften. Beachten Sie im Ausland auch länderspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Montageanleitung zur weiteren Verwendung auf.

Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie diese Montageanleitung unbedingt mit.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist zur Beleuchtung trockener und geschlossener Innenräume bestimmt. Es ist ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller bzw. Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

	Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte entsprechen allen geltenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.
---	--

Sicherheit

Hinweiszeichen

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Signalwort kennzeichnet eine Gefährdung mit mittlerem Risiko, die bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.



Dieses Signalwort kennzeichnet eine Gefährdung mit geringem Risiko, die bei Nichtbeachtung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeines Sicherheitshinweise



Gefahr von Beschädigungen!

- Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn sichtbare Schäden vorhanden sind oder das Netzkabel defekt ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.
- Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren. Lassen Sie es von einer qualifizierten Elektrofachkraft reparieren. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse und führen Sie keine Gegenstände in das Gehäuse ein.
- Nehmen Sie das Produkt nicht mit feuchten Händen in Betrieb. Fassen Sie auch Netzteil und Kabel nie mit nassen oder feuchten Händen an.
- Verwenden Sie das Produkt niemals in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten oder an Orten, an denen sich Wasser oder andere Flüssigkeiten ansammeln können.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten Bereichen oder im Regen.

Schützen Sie außerdem das Netzteil und das Kabel vor Feuchtigkeit.

- Trennen Sie das Netzteil, während des Nichtgebrauchs und der Reinigung von der Stromzufuhr.



Verletzungsgefahr!

Eine unsachgemäße Bedienung durch falsche Handhabung kann zu Verletzungen führen. Dies stellt Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (z. B. teilweise behinderte Personen, ältere Menschen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten) oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis (z. B. ältere Kinder) dar.

- Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen das Produkt nur benutzen, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung eingewiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder unter 8 Jahren dürfen das Produkt nicht bedienen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt oder dem Netzkabel spielen.
- Lassen Sie Kinder Reinigung und Wartung nicht ohne Aufsicht durchführen.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich darin verfangen und beim Spielen ersticken.

HINWEIS!

Gefahr von Beschädigungen!

Ein unsachgemäßer Umgang kann zu Beschädigung des Produkts führen.

- Stellen Sie das Produkt auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenenn, hitzebeständigen
- Stellen Sie das Produkt nicht an den Rand oder auf die Kante der Arbeitsfläche.
- Vermeiden Sie Wärmestau, indem Sie das Produkt nicht direkt an eine Wand oder unter Hängeschränke oder ähnliche Stellen stellens.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf oder in die Nähe heißer Oberflächen.

- Bringen Sie Kabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie das Produkt niemals hohen Temperaturen, extremer Kälte oder Witterungseinflüssen aus.
- Schützen Sie das Produkt vor starken Vibrationen und Stößen.
- Schalten Sie das Produkt stets aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Stellen Sie die Nutzung ein, wenn das Produkt Anzeichen von Beschädigung aufweist.
- Wenn eines der externen Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, darf es nur vom Hersteller, einem Servicepartner oder ähnlich qualifiziertem Fachpersonal ersetzt werden, um Gefahren durch spannungsführende Teile zu vermeiden.

Produktbeschreibung

Das Produkt ist eine Tischleuchte für den Einsatz in geschlossenen und trockenen Innenräumen.

Die Leuchte wird über den Schnurschalter ein- und ausgeschaltet.

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Gefahr von Beschädigungen!

Wenn Sie die Verpackung mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnens, kann das Produkt easily get damaged.

Seien Sie beim Öffnen sehr vorsichtig.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob das Produkt oder einzelne Teile beschädigt sind. Verwenden Sie es in diesem Fall nicht. Wenden Sie sich an den Hersteller unter der auf der Rückseite angegebenen Adresse.

Erstinbetriebnahme

Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und alle Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der ersten Verwendung alle Teile des Produkts wie im Abschnitt „Reinigung“ section.

Montage

Bitte beziehen Sie sich auf die Abbildung (Abb. 1) unter „Komponenten“.

1. Öffnen Sie die Schraube der Lampe.
2. Befestigen Sie den Lampenschirm und ziehen Sie die Schraube fest.
3. Setzen Sie das Leuchtmittel in die Fassung ein.

Die Lampe ist nun vollständig montiert.

Produkt aufstellen

- Stellen Sie die Tischleuchte auf eine ebene, stabile Fläche.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Stromversorgung.

Bedienung

Betätigen Sie den Schnurschalter zum Ein- oder Ausschalten.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Tischlampe leuchtet nicht.	Netzteil und Kabel sind nicht richtig angeschlossen.	Überprüfen Sie die Steckverbindungen zur Steckdose.
	Das Leuchtmittel ist defekt.	Defektes Leuchtmittel ersetzen.

Wartung

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

Wasser oder andere Flüssigkeiten, die in das Gehäuse eingedrungen sind, können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

HINWEIS!

Gefahr von Beschädigungen!

Unsachgemäße Handhabung des Produkts kann zu Schäden am Produkt führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten oder scharfe bzw. metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel oder Ähnliches. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie das Produkt niemals in die Spülmaschine. Dadurch wird es zerstört.

Reinigung

1. Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung von der Stromversorgung.
2. Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
3. Wischen Sie das Produkt mit einem leicht feuchten Tuch ab. Lassen Sie anschließend alle Teile vollständig trocknen.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, sicher verschlossen und bei Zimmertemperatur auf.

Technische Daten

Modell:	FELIX LAMP
Eingangsspannung:	220-240 V~ 50 Hz
Leistung:	1 x E27 Max.9W
Abmessungen (in mm):	450x450x750 (D x H)
Gewicht:	2.5 kg

Entsorgung

Entsorgung der Verpackung



Die dualen Systeme organisieren die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verkaufsverpackungen und erfüllen damit die Anforderungen des deutschen Verpackungsgesetzes. Entsorgen Sie Verpackungen aus Karton/Papier in der Altpapiertonne, Verpackungen aus Kunststoff, Metall oder Verbundmaterialien in der Gelben Tonne/im Gelben Sack und Glasverpackungen – ggf. nach Farben getrennt – in den dafür vorgesehenen Altglascontainern.

Entsorgung des Produkt

ENVIRONMENTAL PROTECTION

→ Europäische Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG)

→ WEEE-Richtlinie 2012/19/EU

(Deutsches Bundesrecht: z.B. KrWG, VerpackG, BatterieG, ElektroG etc.)

(Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammelsystemen für Wertstoffe)

Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!



Wenn das Produkt nicht mehr verwendet wird, ist jeder Endnutzer gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Dies kann z. B. an kommunalen Sammelstellen oder im Handel erfolgen. Die Abgabe kleiner Altgeräte (Kantenlänge max.

50 cm) in haushaltsüblichen Mengen ist kostenlos. Größere Altgeräte können beim Kauf eines neuen Geräts gleicher Art und Funktion ebenfalls kostenlos zur Entsorgung abgegeben werden. Dadurch wird sichergestellt, dass Altgeräte ordnungsgemäß verwertet oder entsorgt werden und die Rohstoffe dem Recyclingkreislauf zugeführt werden. Der Endnutzer muss die Abholung großer Geräte zum Zeitpunkt des Kaufs anmelden und ist dafür verantwortlich, personenbezogene Daten vor der Abgabe/Abholung zu löschen. Mit dem WEEE-Symbol (durchgestrichene Mülltonne) gekennzeichnete Produkte erfüllen die gesetzlichen Anforderungen und WEEE-Richtlinien.

Konformitätserklärung



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte entsprechen allen geltenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums. Das Gerät wurde gemäß europäischen Richtlinien bewertet, die in der Konformitätserklärung aufgeführt sind. Sie besitzen damit ein Produkt, das in seiner Konstruktion die Schutzziele der Europäischen Gemeinschaft für den sicheren Betrieb von Geräten erfüllt. Die Konformitätserklärung ist unter www.khg-info.de abrufbar.

© Copyright 2026

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung von:

KHG GmbH & Co. KG

Am Rondell 1

12529 Schoenefeld

Deutschland

Vertrieb durch:

KHG GmbH & Co. KG

Am Rondell 1

12529 Schoenefeld

Deutschland

KUNDENSERVICE

 +49 30 6341833 70
Zum regulären Festnetztarif
Ihres Telefonanbieters

 info@khg.de

 www.khg-info.de

Dok./Rev. 20260226