

MEISTERKOCH

— 1854 —
KOCHEN WIE DIE PROFIS



Toaster TO-1006E

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch
und bewahren Sie diese zur zukünftigen Einsichtnahme auf.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch von Elektrogeräten sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr die folgenden grundsätzlichen Sicherheitsanweisungen zu beachten:

Lesen Sie aufmerksam die Bedienungsanleitung durch, ehe Sie das Gerät benutzen. Wenn das Gerät an eine dritte Person weitergegeben wird, muss die Bedienungsanleitung ebenfalls mit weitergegeben werden.

Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Gerät vermerkten Spannung übereinstimmt, ehe Sie das Gerät benutzen.

Achten Sie darauf, dass die Steckdose geerdet ist.

Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

Lassen Sie Ihr Gerät niemals bei Gebrauch unbeaufsichtigt. Halten Sie Kinder oder hilfsbedürftige Personen vom Gerät fern.

WICHTIG: Wenn die Absenktaste während des Betriebes blockiert (z.B. wegen zu dicken Brotscheiben) und das Brot fängt an anzubrennen, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie den Toaster in einem ausreichend belüftetem Raum vollständig abkühlen, bevor Sie diesen entleeren und reinigen. Wenn das Problem anhält, obwohl die Brotscheiben der Größe der Schlitze entsprechen, benutzen Sie das Gerät nicht, sondern wenden Sie sich an einen Fachmann(*).

Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Anschlussleitung nicht beschädigt ist. Bei Beschädigung der Anschlussleitung oder des Gerätes letzteres nicht benutzen. Lassen Sie es von einem Fachmann (*) überprüfen.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Netzkabel oder Netzstecker Schäden aufweisen oder falls das Gerät auf den Boden gefallen sein sollte oder anderweitig beschädigt wurde. In solchen Fällen das Gerät zur Überprüfung und evtl. Reparatur in die Fachwerkstatt bringen.

Nie versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Es besteht Gefahr durch Stromschlag!

Das Gerät nicht mit nassen Händen, auf feuchtem Boden oder wenn es nass ist benutzen.

Den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen anfassen.

Benutzen Sie das Gerät nur zu Haushaltszwecken, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.

Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen, noch zu einem anderen Zweck. Geben Sie das Gerät niemals in die Spülmaschine.

Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle.

Entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose, ehe Sie das Gerät reinigen.

Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängen lassen und von heißen Gegenständen und offenen Flammen fernhalten.

Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien und bewahren Sie es an einem trockenen Platz auf. Benutzen Sie nur Zubehör, welches vom Lieferanten empfohlen wurde. Anderes Zubehör stellt eine Gefahr für den Benutzer dar und das Gerät könnte dadurch beschädigt werden.

Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht zufälligerweise irgendwo hängen bleibt und dies zum Fall des Gerätes führen könnte. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät oder knicken Sie dieses nicht.

Stellen Sie das Gerät auf einen Tisch oder auf eine ebene Fläche, damit es nicht umfällt.

Achten Sie darauf, dass das Gerät vollständig erkaltet ist, ehe Sie es reinigen oder wegräumen.

Während des Betriebes kann die Temperatur der berührbaren Oberfläche sehr hoch werden. Berühren Sie nicht die heißen Teile des Gerätes.

Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern halten, da es während des Betriebes sehr heiß werden kann. **Verbrennungsgefahr!!**

Flächen, die nicht als Griffflächen vorgesehen sind, müssen ausreichend Zeit zum Abkühlen gegeben werden.

Kein überdimensioniertes Toastbrot oder Verpackungen aus Metallfolie, Metallbesteck, usw. in das Gerät geben. Es besteht Stromschlag- und Brandgefahr.

Achtung! Brot kann brennen. Achten Sie darauf, dass die heißen Teile während des toastens nicht mit leicht entflammbarem Material, wie Gardinen, Tischdecken, usw. in Berührung kommen, da das Brot Feuer fangen, und so einen Brand verursachen könnte. Das Gerät sollte mindestens 1 Meter von dem leicht entflammbaren Material entfernt sein.

Stellen Sie das Gerät niemals in die Nähe eines gasbetriebenen oder elektrischen Brenners oder eines heißen Ofens.

Benutzen Sie das Gerät nicht zum Auftauen von Nahrung und legen Sie keine Brotscheiben in das Gerät, die mit Butter bzw. Margarine bestrichen sind oder deren Dicke das Hochspringen der Brotscheiben verhindert. Beachten Sie besonders diese Vorschriften, da letztere oft nicht befolgt werden und die Toaster deshalb auch die Ursache von Wohnungsbränden sein können.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.



Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Das Gerät und sein Netzkabel sind von Kindern fernzuhalten, die jünger als 8 Jahre sind.

Wird ein Verlängerungskabel benutzt, muss dieses für die entsprechende Leistung geeignet sein.

Versuchen Sie niemals das Toastgut während des Betriebes zu entfernen.

Das Gerät darf nicht durch eine externe Zeitschaltuhr oder eine separate Fernbedienung betrieben werden.

Entfernen Sie regelmäßig die Brotkrümel aus dem Gerät. Ziehen Sie dazu erst den Stecker aus der Steckdose. Siehe Abschnitt "REINIGUNG UND PFLEGE".

Benutzen Sie beim Reinigen keine Topfkratzer, da dies im Nachhinein zu einem Kurzschluß führen könnte.


Dieses Gerät ist dazu bestimmt im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden wie beispielsweise:

- in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
- in landwirtschaftlichen Anwesen;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
- in Frühstückspensionen.

ACHTUNG: Solange Sie den Stecker nicht in die Steckdose gesteckt haben, wird die Absenktaste nicht einrasten!

(*) Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für eventuelle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.

IHR TOASTER IM ÜBERBLICK

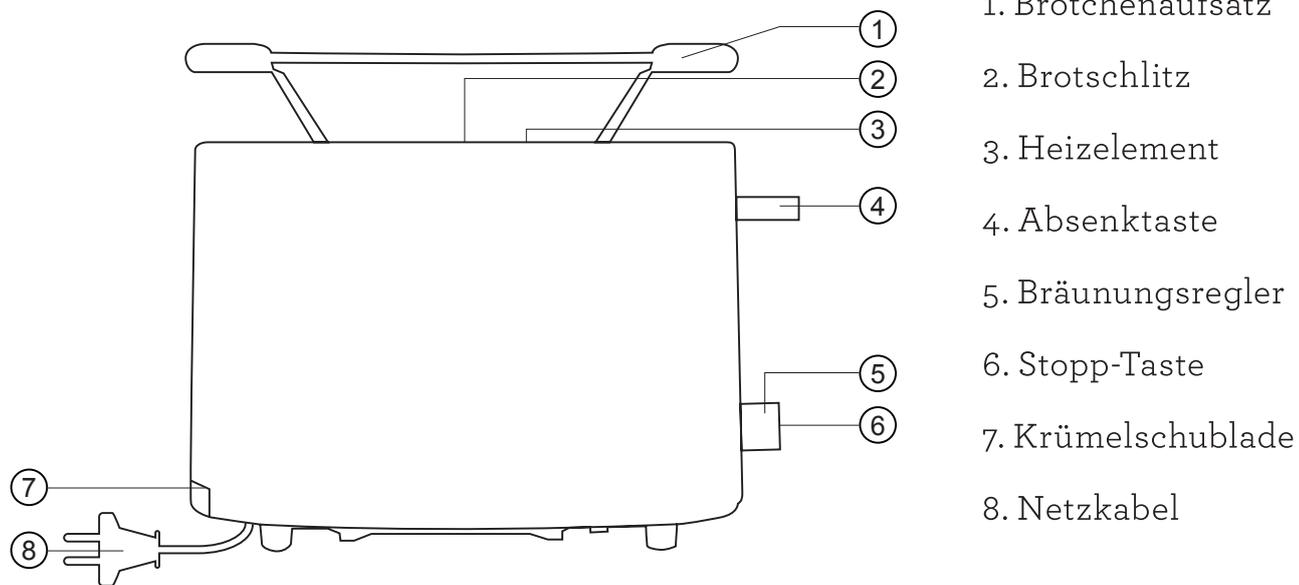

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.

Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung, ob das Gerät sauber ist (siehe Abschnitt "REINIGUNG UND PFLEGE"), da es in direktem Kontakt mit dem Brot ist. Kontrollieren Sie auch, ob keine Gegenstände in die Brotschlitz gefallen sind.

Vergewissern Sie sich, dass die Krümelschublade im Toaster eingerastet ist.

Um Produktionsreste zu beseitigen, nehmen Sie das Gerät mindestens 2 mal ohne Brot in Betrieb. Stellen Sie den Bräunungsregler dabei auf eine mäßige Leistungsstufe. Beim ersten Gebrauch kann ein leichter Geruch sowie eine geringe Rauchentwicklung entstehen. Dieses ist normal und vergeht nach kurzer Zeit. Bitte sorgen Sie für ausreichende Entlüftung.

Suchen Sie einen geeigneten Aufstellort für das Gerät. Achten Sie auf die unten stehenden Hinweise beim Aufstellen des Gerätes.

- Ebene, hitzebeständige und nicht entzündliche Oberfläche
- Mindestabstand von 10 cm zu Wänden oder Arbeitsflächen
- Mindestabstand von 30 cm zu sich in der Nähe befindlichen Schränken oder Regalen
- Genügend Abstand zu entflammaren Materialien wie Vorhängen und Wänden
- Genügend Abstand zu einem Gas oder einem elektrischen Herd

Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Steckdose an. Unter dem Toaster befindet sich eine Vorrichtung, um das Netzkabel aufwickeln zu können. Wickeln Sie das Netzkabel vor dem Gebrauch vollständig ab. Nach dem Abkühlen und Reinigung wickeln Sie das Netzkabel wieder auf.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Stecken Sie den Netzstecker in eine Stromversorgung.

Stellen Sie die Brotscheiben in die Toastschlitze (beim Baguette schneiden Sie ein Stück ab, das etwas kürzer als die Toastschlitze ist und schneiden es dann noch einmal längs durch). Ihr Gerät ist geeignet sowohl für Baguette, als auch für Toasts oder andere Scheiben Brot, wenn Dicke und Länge in die Schlitze passen. Vergewissern Sie sich, dass die Brotscheiben nicht zu klein sind, ansonsten können diese in den Brotschlitz fallen.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass das Krümelblech vollständig am Platz positioniert ist, bevor Sie das Gerät benutzen.

Drücken Sie die Absenktaste bis zum Einrasten herunter (gleichzeitig schließt sich das Gitter in der Spalte um das Brot, um es in einer geeigneten Entfernung von den Heizelementen zu halten). Nach dem Einrasten lassen Sie die Absenktaste los. Sie bleibt in dieser Position. Der Toaster beginnt zu heizen und das Anzeigelicht für die Stop-Taste leuchtet auf. Wenn die Absenktaste nicht unten bleibt, kontrollieren Sie, ob der Toaster am Netz angeschlossen ist (die Taste blockiert nur, wenn das Gerät unter Spannung steht).

Sie können den Bräunungsgrad regeln, indem Sie den Bräunungsregler auf die gewünschte Stufe stellen. Je höher die Stufe am Bräunungsregler eingestellt ist, desto höher ist der Röstgrad des Toastgutes.

Am Ende des Zyklus entsperrt die Absenktaste und Sie können das Toastgut entnehmen.

Durch Betätigung der Stopp-Taste können Sie den Toastvorgang vorzeitig beenden.

Ziehen Sie nach dem Gebrauch immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es wegräumen oder bewegen.

BRÖTCHENAUFSATZ

Im Lieferumfang Ihres Gerätes ist ein Brötchenaufsatz enthalten. Mit diesem Aufsatz können Sie überdimensioniertes Brot und Brötchen rösten.

ACHTUNG: Das oder die Brötchen nie direkt auf den Toaster legen. Verwenden Sie immer den Aufsatz.

ACHTUNG: Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien, bevor Sie den Toaster benutzen.

Wenn der Toaster beginnt, Rauch zu entwickeln, drücken Sie umgehend die Stopp-Taste, um den Toastvorgang abubrechen.

Kein Toastgut mit sich verflüssigender Füllung wie z.B. Butter, in die Toastschlitze geben.

Geröstetes Brot kann sehr heiß sein. Bitte seien Sie vorsichtig beim Herausnehmen des Brotes. Es besteht Verbrennungsgefahr.

Vergewissern Sie sich immer, dass der Netzstecker aus der Steckdose herausgezogen ist, bevor Sie eingeklemmtes Brot aus den Brotschlitzen entfernen. Drücken Sie die Absenktaste ein paar Mal nach unten und wieder nach oben, um eingeklemmtes Brot vom Gitter zu lösen. Achten Sie darauf, dass die Heizelemente und die inneren Teile des Gerätes nicht beschädigt werden.

Benutzen Sie niemals Metallgegenstände, um das Brot herauszunehmen.

Stecken Sie auf keinen Fall ihre Finger oder Metallgegenstände in die Brotschlitze.

REINIGUNG UND PFLEGE

Entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät reinigen.

Wir empfehlen Ihnen, zur Verlängerung der Lebensdauer des Gerätes, den Toaster regelmäßig zu reinigen.

Lassen Sie das Gerät vollkommen abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung des Gerätes beginnen.

Eine Krümelschublade an der Unterseite des Gerätes ermöglicht es, die angesammelten Brotkrümel aus dem Toaster zu entfernen. Um diese zu öffnen, ziehen Sie den Griff an der Unterseite des Gerätes. Um sie wieder zu schließen, gehen Sie umgekehrt vor.

Achtung! Die Krümelschublade muss regelmäßig entleert werden, da zu viele Krümel ansonsten brennen könnten und das Gerät demzufolge Feuer fangen könnte.

Das Gehäuse mit einem sauberen, trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch abwischen. Tauchen Sie den Toaster niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Niemals scheuernde Reinigungsmittel oder scharfe Gegenstände benutzen.

Sonstige Reinigungs- und Wartungsarbeiten sind einer offiziellen Kundendienststelle zu überlassen. Sonst erlischt die Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Toaster	TO-1006E
Stromversorgung	220-240V~ 50/60Hz
Leistung	1000W

GARANTIEERKLÄRUNG

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Garantiereparaturen dürfen ausschließlich von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Um Ihren Garantieanspruch geltend zu machen ist der Original-Verkaufsbeleg (mit Verkaufsdatum) beizufügen.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- normale Verschleißerscheinungen
- Mängel verursacht durch unsachgemäße Nutzung, wie z.B. Überlastung des Gerätes; nicht zugelassene Zubehörteile
- Beschädigungen durch Fremdeinwirkungen, Gewaltanwendung oder durch Fremdkörper
- Schäden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung entstehen, z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung
- komplett oder teilweise demontierte Geräte

UMWELTSCHUTZ – RICHTLINIE 2012/19/EU KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTES



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

KHG GmbH & Co. KG
Am Rondell 1
D-12529 Schönefeld, Germany