




Bedienungsanleitung

Bodenstaubsauger

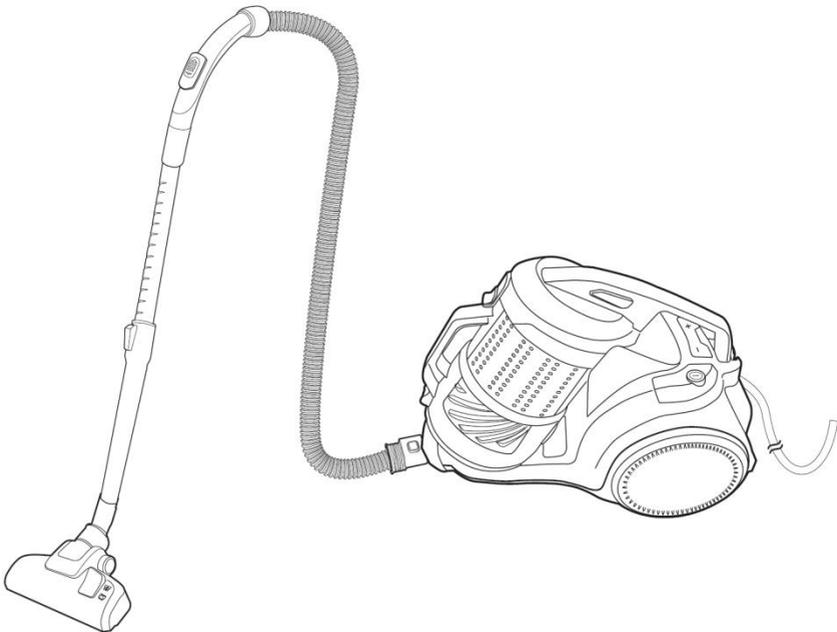

Modell: BS-7030T
Art.-Nr. 618125

Inhaltsverzeichnis

Komponenten	3
Allgemeines	5
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Zeichenerklärung	6
Sicherheit	6
Allgemeine Sicherheitshinweise	6
Produktbeschreibung	11
Erstinbetriebnahme	12
Produkt und Lieferumfang prüfen	12
Staubsauger zusammensetzen	12
Zubehörteile	14
Bedienung	14
Fehlersuche	16
Instandhaltung	17
Entleeren des Staubbehälters	17
Reinigung de HEPA- Filters	18
Reinigung des Motorfilters	19
Reinigung	20
Aufbewahrung	20
Technische Daten	21
Konformitätserklärung	21
Entsorgung	21
Verpackung entsorgen.....	21
Produkt entsorgen	22

Komponenten

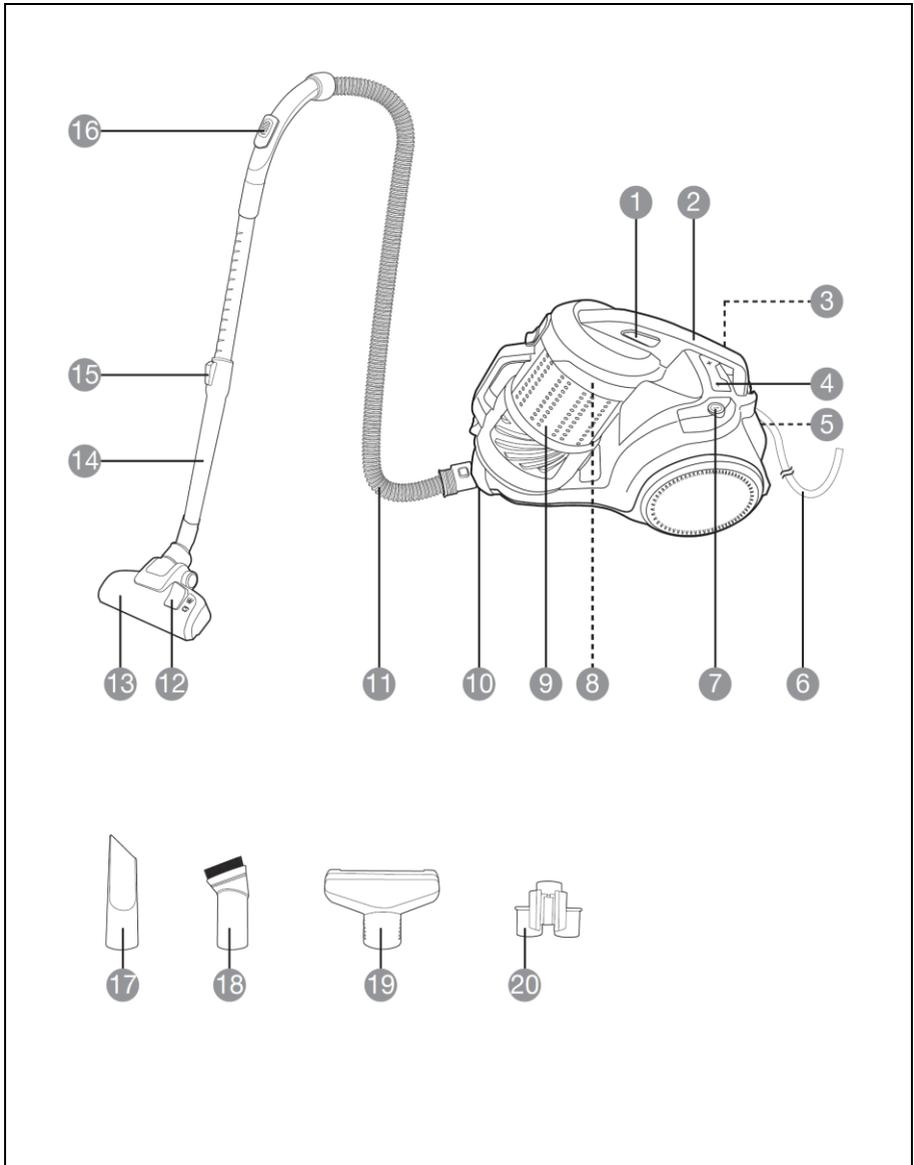


Abb. 1

- ① Enriegelungsknopf für Staubbehälter
- ② Griff
- ③ Schalter für Kabelaufwicklung
- ④ Steuerung der Saugleistung 1 (+/-)
- ⑤ Motorfilter
- ⑥ Netzkabel und Stecker
- ⑦ Ein/Aus-Taste
- ⑧ HEPA-Filter (im Staubbehälter)
- ⑨ Staubbehälter
- ⑩ Schlaucheinlass
- ⑪ Flexibler Schlauch
- ⑫ Funktionsschalter für Bodenbürste
- ⑬ Bodenbürste
- ⑭ Verlängerungsrohr aus Metall
- ⑮ Feststeller für Rohrverlängerung
- ⑯ Steuerung der Saugleistung 2
- ⑰ Fugendüse
- ⑱ Möbelpinsel
- ⑲ Polsterdüse
- ⑳ Halter für Zubehör (Teile 17-19)

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Bodenstaubsauger (im Folgenden nur „Produkt“ oder „Gerät“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen.

Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Reinigen von trockenen Oberflächen in Innenräumen konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Weder Hersteller noch Händler übernehmen Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Sicherheit

Allgemeine Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

- Fehlerhafte Elektroinstallation, zu hohe Netzspannung oder ein unsachgemäßer Umgang können zu elektrischem Stromschlag führen.
- Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.

- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung auf Beschädigungen. Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Nehmen Sie keine Modifikationen am Produkt vor. Überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Eigenständig durchgeführten Reparaturen oder Modifikationen, ein unsachgemäßer Anschluss oder eine falsche Bedienung können die Betriebssicherheit beeinträchtigen. Ferner sind in einem solchen Fall Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Produktdaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Tauchen Sie weder das Produkt noch das Netzkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie das Netzkabel niemals mit feuchten Händen an.
- Halten Sie das Produkt und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Lagern Sie das Produkt nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort das Netzkabel aus der Steckdose.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Produkt hineinstecken.

- Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, es reinigen, es warten, Zubehörteile wechseln oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Produkt immer aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Schließen Sie das Netzkabel ausschließlich an eine Schutzkontakt-Steckdose an.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Produkt kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Sie müssen darüber aufgeklärt werden, dass es sich bei dem Produkt nicht um ein Spielzeug handelt. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre und hilfsbedürftige Personen vom Produkt und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Wenn Kinder in der Nähe sind, verwenden Sie das Produkt mit erhöhter Aufmerksamkeit.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, wenn Kinder in der Nähe sind.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.



Verletzungsgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Verwenden Sie das Produkt nur, wenn es vollständig und korrekt zusammengebaut ist.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von leicht entzündlichen oder explosiven Stoffen.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich zum Reinigen von trockenen Oberflächen.
- Halten Sie während des Betriebs Körperteile und Kleidungsstücke von den beweglichen Teilen und Öffnungen des Produkts fern. Das Produkt kann Körperteile und Kleidungsstücke ansaugen, was Verletzungen verursachen kann.
- Führen Sie niemals Körperteile oder Gegenstände in das Produkt ein.
- Es besteht die Gefahr des Einklemmens.
- Verwenden Sie das Produkt nicht zum Reinigen von Personen, Pflanzen oder Kleidungsstücken, die getragen werden. Es besteht Unfallgefahr.
- Verwenden Sie das Produkt nicht zum Aufsaugen von heißer Asche, heißer Kohle, brennenden Zigaretten, Streichhölzern sowie anderer leicht entzündlicher oder brennbarer Stoffe. Es besteht Brandgefahr.
- Saugen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Es besteht Kurzschluss- und Stromschlaggefahr.
- Saugen Sie keine feinen Stäube ein (z. B. Betonstaub oder Asche). Es besteht Feuer- und Brandgefahr.
- Halten Sie das Gerät von leicht entflammbarem Material fern. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.
- Seien Sie besonders vorsichtig beim Reinigen von Treppen.



Gesundheitsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Gesundheitsschäden führen.

- Verwenden Sie das Produkt nicht ohne die Filter. Aufgesaugter Staub kann über die Abluftöffnungen in die Raumluft geraten, was zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen kann.
- Entleeren Sie den Staubbehälter nicht in geschlossenen Räumen.
- Entleeren Sie den Staubbehälter im Freien, z. B. über einer Mülltonne.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn eine Öffnung durch Staub, Flusen, Haare etc. blockiert ist, da dies die Saugkraft beeinträchtigt. Entfernen Sie die Blockade vor der Verwendung.
- Stecken Sie nichts in die Öffnungen und Düsen des Produkts. Stellen Sie sicher, dass diese nicht verstopft sind.
- Decken Sie die Abluftöffnungen während des Betriebs nicht ab. Das Produkt kann dadurch überhitzen.
- Verwenden Sie das Produkt niemals ohne Staubbeutel und Filter. Aufgesaugter Staub kann in den Motor gelangen und diesen beschädigen.
- Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen. Verwenden Sie es nicht im Freien.
- Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, stellen Sie sicher, dass das Verlängerungskabel für die Leistung des Produkts ausgelegt ist. Andernfalls kann das Kabel überhitzen.

- Stellen Sie das Produkt nie in der Nähe von heißen Oberflächen ab.
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (Heizung, offenes Feuer etc.), Feuchtigkeit, Nässe oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Füllen Sie niemals Flüssigkeit in das Produkt.
- Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Produkt kann sonst beschädigt werden.
- Geben Sie das Gerät oder Teile davon keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden sie dadurch zerstören.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Gerätes Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Stellen Sie sicher, dass beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile ersetzt werden.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und kühlen Ort.

Produktbeschreibung

Das Gerät ist ein Staubsauger zum Absaugen von Staub, Flusen und Schmutz von weichen und harten Oberflächen.

Zum Lieferumfang gehören unter anderem, eine Bodenbürste (13), eine Polsterdüse (19), ein Möbelpinsel (18) und eine Fugendüse (17).

Erstinbetriebnahme

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.




Erstickungsgefahr! Kinder dürfen nicht mit den Verpackungsmaterialien spielen, da die Gefahr eines Verschluckens und Erstickens besteht!

- Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Abb. 1).
- Kontrollieren Sie, ob das Gerät oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich über die unter Kundenservice auf der letzten Seite angegebene Hotline an den Hersteller bzw. an Ihren Händler.

Staubsauger zusammensetzen




Der Netzstecker muss immer aus der Steckdose gezogen werden, bevor das Gerät gewartet wird oder Zubehörteile ausgewechselt werden.

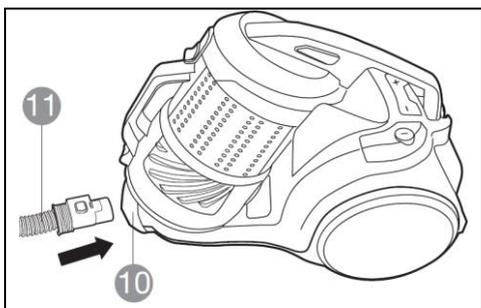


- Setzen Sie den flexiblen Schlauch (11) in den Schlauch-einlass (10) auf der Vorderseite des Gerätes ein (Abb. 2).

Abb.2

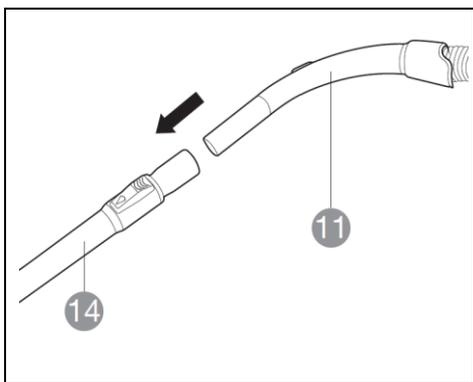


- Führen Sie den Griff des flexiblen Schlauches (11) in das Verlängerungsrohr (14) ein (Abb. 3).

Abb.3

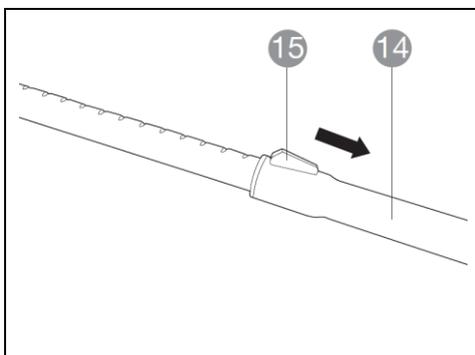

- Schieben Sie den Feststeller für die Rohrverlängerung (15) in die angegebene Richtung, während Sie am unteren Teil des Verlängerungsrohres aus Metall (14) ziehen, um die Länge anzupassen (Abb. 4). Nach Loslassen des Feststellers wird die gewählte Länge des Rohres am Raster fixiert.


Abb.4

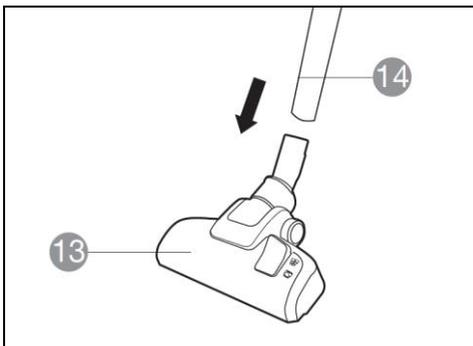

- Setzen Sie das Verlängerungsrohr aus Metall (14) in das Verbindungsstück zur Bodenbürste (13), oder je nach Bedarf einer anderen Düse ein (Abb. 5).

Abb. 5

Zubehörteile

Bodenbürste (13)		Umstellbar für harte Böden (Fliesen, Holzböden, Linoleum) und Teppich.
Polsterdüse (19)		Für Teppiche, Sofas, Kissen und Polstermöbel im Allgemeinen.
Möbelpinsel (18)		Entfernt Staub und kleine Stoffstücke aus Ritzen, Ecken, Rissen und anderen schwer zu erreichenden Stellen. Ideal z.B. für den Gitterrost in einem Auto.
Fugendüse (17)		Für Ritzen, Ecken, Risse und andere schwer zu erreichende Stellen.

Bedienung

HINWEIS!

Ziehen Sie das Kabel für den Gebrauch nur bis zur gelben Markierung am Kabel heraus. Dies ist die ideale Länge. Ziehen Sie das Kabel keinesfalls weiter als bis zur roten Markierung heraus, die Stromversorgung des Gerätes kann dadurch zerstört werden.

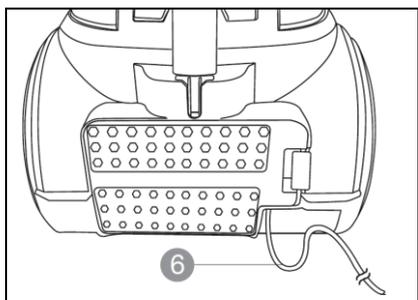


Abb. 6

- Ziehen Sie das Netzkabel (6) heraus (Abb. 6).
- Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.

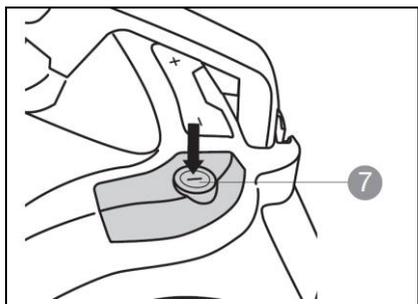


Abb. 7

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste (7), um das Gerät einzuschalten (Abb.7).

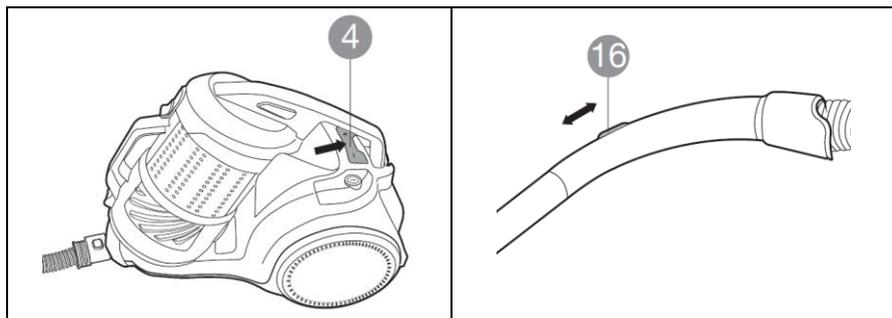


Abb. 8

Verwenden Sie die Steuerung der Saugleistung am Hauptgerät oder am Handgriff des flexiblen Schlauches (4) / (16), um die Saugleistung zu erhöhen/zu verringern (Abb. 8).

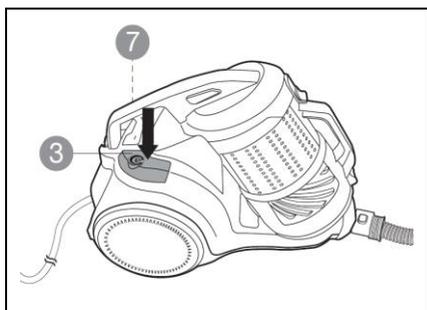


Abb. 9

- Drücken Sie nach der Reinigung die Ein-/Aus-Taste (7), um das Gerät auszuschalten.
- Ziehen Sie den Netzstecker und drücken Sie den Schalter für die Kabelaufwicklung (3), um das Kabel aufzuwickeln (Abb. 9).

HINWEIS!

Halten Sie beim automatischen Einzug des Kabels den Stecker fest, um ein "Schleudern" und eventuelle Verletzungen zu vermeiden.

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät startet nicht.	Der Staubsauger ist nicht korrekt an die Stromversorgung angeschlossen.	Schließen Sie das Gerät ordnungsgemäß an die Stromversorgung an. Überprüfen Sie, ob die Steckdose mit Strom versorgt wird. Überprüfen Sie, ob die Ein-/Aus-Taste (7) eingeschaltet ist.
Die Saugleistung Ihres Staubsaugers lässt nach.	Möglicherweise sind die Luftkanäle, wie die Bürsten (13,19) oder Düsen (18,17), flexibler Schlauch (11) oder Saugrohr (14) mit Schmutz und Staub zugesetzt.	Entfernen Sie den Störfaktor. Das Gerät kann erst nach der Reinigung der Luftkanäle erneut betrieben werden.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Saugleistung Ihres Staubsaugers lässt nach.	Die Filter sind zugesetzt.	Reinigen oder ersetzen Sie die Filter wie im Kapitel Filterwechsel beschrieben.

Instandhaltung




Der Netzstecker muss immer aus der Steckdose gezogen werden, bevor das Gerät gewartet wird oder Zubehörteile ausgewechselt werden.

Entleeren des Staubbehälters

HINWEIS!


Entleeren Sie den Staubbehälter regelmäßig, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

Wenn der Stand **“MAX FILL”** erreicht ist, muss der Staubbehälter sofort geleert werden. Das Gerät darf vorher nicht wieder in Betrieb genommen werden.

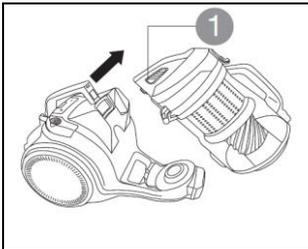

- Halten Sie den Griff, während Sie den Entriegelungsknopf für den Staubbehälter (1) links und rechts zusammendrücken.
- Ziehen Sie den Staubbehälter aus dem Gerät (Abb. 10).
- Ziehen Sie an der Verriegelung am Deckel, um den Staubbehälter zu öffnen.

Abb. 10

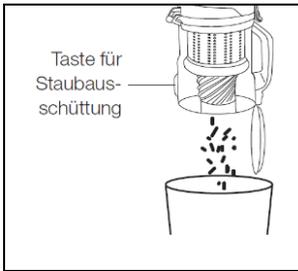


- Halten Sie den Staubbehälter über einen Mülleimer oder Müllsack. Drücken Sie die Taste für die Staubab-schüttung. Der untere Deckel des Staubbehälters öffnet sich automatisch, sodass Sie den Behälter nach unten entleeren können (Abb. 11). Entsorgen Sie den Staub auf umweltfreundliche Art und Weise.

Abb. 11

Entfernen Sie den HEPA-Filtereinsatz (siehe Abschnitt - Reinigung des HEPA-Filters).

- Reinigen Sie den Staubbehälter gründlich. Trocknen Sie ihn danach ab.
- Schließen Sie nach dem Entleeren des Staubbehälters den unteren Deckel und setzen Sie den Behälter wieder in das Gerät ein. Drücken Sie den Behälter nach unten in seine ursprüngliche Position. Wenn Sie ein Klickgeräusch hören, ist der Staubbehälter richtig eingesetzt.

Reinigung des HEPA- Filters

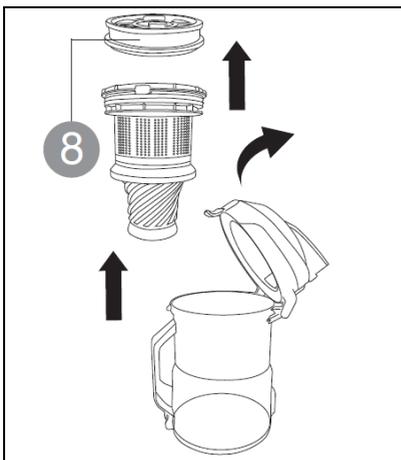


- Entfernen Sie den Staubbehälter und entleeren Sie diesen (siehe Abschnitt Entleeren des Staubbehälters).
- Öffnen Sie den oberen Deckel, indem Sie seine Verriegelung nach oben ziehen.
- Nehmen Sie den HEPA-Filter (8) heraus (Abb. 12).
- Entnehmen Sie das Filterfach.
- Klopfen Sie auf den Filterrahmen, um Staub zu entfernen.

Abb. 12

- Falls erforderlich, spülen Sie den Filterrahmen und den Schaumeinsatz unter fließendem Wasser.
- Verwenden Sie keine Werkzeuge, um Beschädigungen am Filter zu vermeiden.
- Setzen Sie den Filter in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.

Reinigung des Motorfilters

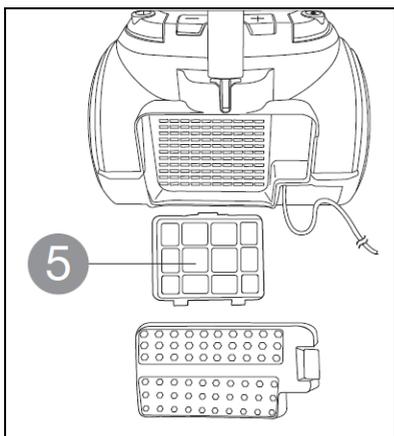

- Wir empfehlen, den Motorfilter (5) etwa zweimal pro Jahr oder dann, wenn er verschmutzt zu sein scheint, zu reinigen.
- Der Filter ist hinter dem Luftauslass-Gitter installiert. Ziehen Sie an dem kleinen Griffstück des Luftauslass-Gitters und entfernen Sie es
- Ziehen Sie die Lasche oben am Filter nach unten und nehmen Sie den Filter heraus (Abb. 13).

Abb. 13

- Spülen Sie den Filter mit warmem Wasser.
- Lassen Sie den Filter vollständig trocknen. Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Setzen Sie den Filter und das Luftauslass-Gitter wieder ein.
- Sowohl Filter als auch Gitter müssen hörbar einrasten.

HINWEIS!

Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Filter. Dies kann zu einem Leistungsverlust oder Beschädigungen am Gerät führen.

Reinigung

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Gerätes führen.

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wischen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei Zimmertemperatur.

Technische Daten

Modell:	BS-7030T
Artikelnummer:	618125
Leistung:	700 W
Versorgungsspannung:	220–240V~ 50/60Hz
Abmessungen (in cm):	46 × 27 × 33,5 (L × B × H)
Gewicht:	6,5 kg

Konformitätserklärung



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums. Die Bewertung des Gerätes erfolgte nach europäischen Richtlinien, diese sind in der Konformitätserklärung aufgeführt. Sie besitzen daher ein Produkt, das hinsichtlich der Konstruktion die Schutzziele der Europäischen Gemeinschaft zum sicheren Betrieb der Geräte erfüllt. Die Konformitätserklärung kann auf der Internetseite www.khg-info.de abgerufen werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Die Dualen Systeme organisieren die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verkaufsverpackungen und folgen damit den Vorgaben des deutschen Verpackungsgesetzes. Entsorgen Sie Verpackungen aus Pappe / Papier in die Altpapiertonne, Verpackungen aus Kunststoff, Metalle oder Verbundmaterialien in die Gelbe Tonne / Gelben Sack und Verpackungen aus Glas ggf. nach Farbe in die dafür vorgesehenen Altglasbehälter.

Produkt entsorgen

UMWELTSCHUTZ

→ europäische Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG)

→ WEEE-Richtlinie 2012/19/EU

(Deutsches Bundesrecht: z.B. KrWG, VerpackG, BatterieG, ElektroG u.w.)

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Sollte für das Produkt einmal keine Verwendung mehr bestehen, ist jeder Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Das kann z. B. bei den kommunalen Sammelstellen oder in den Verkaufshäusern erfolgen. Die Abgabe von kleinen Altgeräten (Kantenlänge max. 25 cm) in haushaltsüblichen Mengen ist grundsätzlich kostenlos. Aber auch größere Altgeräte können beim Neukauf auch bei der Lieferung von Neugeräten der gleichen Geräteart und -funktion kostenlos zur Entsorgung ab-/mitgegeben werden. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet bzw. entsorgt und die Rohstoffe dem Recyclingkreislauf zugeführt werden können.

Der Endnutzer muss die Abholung von Großgeräten schon beim Kauf anmelden und hat die Eigenverantwortung persönliche Daten vor der Abgabe/Abholung zu löschen. Produkte die mit dem WEEE Symbol (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) gekennzeichnet sind erfüllen die gesetzlichen Vorgaben und WEEE Richtlinien.

© Copyright 2023

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der:

KHG GmbH & Co. KG

Am Rondell 1
12529 Schönefeld
Deutschland

Vertrieben durch:

KHG GmbH & Co. KG

Am Rondell 1
12529 Schönefeld
Deutschland

KUNDENSERVICE

 030 6341833 - 70
Zum regulären Festnetztarif
Ihres Telefonanbieters

 www.khg-info.de

Dok./Rev. 20230306