


Inhaltsverzeichnis

Komponenten	2
Technische Daten	2
Allgemeines	3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
Zeichenerklärung	3
Allgemeine Sicherheitshinweise	4
Erstinbetriebnahme	7
Produkt und Lieferumfang prüfen	7
Grundreinigung	7
Bedienung	8
Reinigung und Pflege	9
Entsorgung	10
Konformitätserklärung	11

1

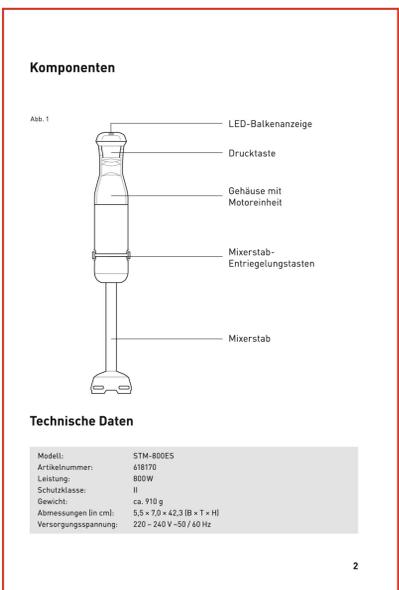

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren
Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Stabmixer (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch die landesspezifischen Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Der Stabmixer dient ausschließlich der Verarbeitung von Lebensmitteln in kleinen Mengen. Der Stabmixer ist ideal geeignet für die Zubereitung von Dips, Saften, Suppen, Mayonnaise und Baby-Nahrung sowie zum Mixen von Getränken und Milchshakes. Lesen Sie bitte sämtliche Anweisungen vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung
Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Das Glas-Gabel-Symbol kennzeichnet Materialien und Gegenstände, die für einen Kontakt mit Lebensmitteln geeignet sind, und die bei sachgemäßer Verwendung keine Schadstoffe an die Lebensmittel abgeben.

! WARNUNG! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

3

! VORSICHT! Dieses Signalwort /-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

! WARNUNG! Stromschlaggefahr!
Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Lesen Sie bitte vor der ersten Benutzung sorgfältig die Bedienungsanleitung durch und bewahren Sie diese zur zukünftigen Einsichtnahme sicher auf.
- Achten Sie darauf, dass die Spannung Ihres örtlichen Netzanschlusses mit der Angabe auf dem Typenschild oder in der Bedienungsanleitung übereinstimmt.
- Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck.
- Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch/falscher Handhabung kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.
- Das Gerät nicht mit nassen Händen, auf feuchtem Boden oder wenn es nass ist, benutzen.
- Den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen anfassen.

4

- Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängen lassen und von heißen Gegenständen und offenen Flammen fernhalten.
- Wird ein Verlängerungskabel benutzt, muss dieses für die entsprechende Leistung geeignet sein, ansonsten kann es zu Überhitzung von Kabel und/oder Stecker kommen.
- Zusätzlichen Schutz bietet der Einbau einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Nennauslösstrom von nicht mehr als 30 mA in der Hausinstallation.
- Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.
- Es dürfen keinerlei Gegenstände in das Innere des Gehäuses eingeführt werden.
- Kinder können die Gefahren, die im unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten liegen, noch nicht erkennen. Lassen Sie deshalb elektrische Haushaltsgeräte nie von Kindern ohne die Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Das Gerät auf eine stabile, ebene und wärmebeständige Fläche und nicht in die Nähe von offenen Flammen (z. B. Gasöfen), sowie außer Reichweite von Kindern stellen.

* Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für eventuelle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.

5

! WARNUNG! Verletzungsgefahr!

- Berühren Sie niemals Teile des Gerätes, die während des Betriebs in Bewegung sind.
- Halten Sie Ihre Hände, Haare, Kleidung, Küchenspachtel und andere Gegenstände von dem Mixstab sowie dem Mixbehälter fern, wenn sich das Gerät in Betrieb befindet, um der Gefahr von Körperverletzung und Beschädigungen des Gerätes vorzubeugen.
- Eine Küchenspachtel darf nur eingesetzt werden, wenn sich das Gerät nicht in Betrieb befindet.
- Um jegliche Verletzungsgefahr zu vermeiden, sollten sie den Motor erst einschalten, nachdem sie den Mixstab im Mixbehälter in die richtige Position gebracht haben.

! WARNUNG! Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen oder Personen mit eingeschränkter Aufmerksamkeit) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Produkt kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder unter acht Jahre vom Produkt und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verletzen und ersticken.

6

Erstinbetriebnahme

Produkt und Lieferumfang prüfen

! WARNUNG! Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden. Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

- Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb.1**).
- Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die, unter Kundenservice, auf der letzten Seite angegebene Hotline an den Hersteller bzw. an Ihren Händler.

! Grundreinigung

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Das Gehäuse des Gerätes mit einem leicht angefeuchteten Tuch und (eventuell) etwas mildem Reinigungsmittel reinigen.
- Mixstab und Zubehörteile mit heißem Wasser und einem milden Reinigungsmittel säubern (siehe Abschnitt **Reinigung und Pflege**). Danach alle Teile sorgfältig abtrocknen.

7

Bedienung

Abb. 2

- Geben Sie die Zutaten (z. B. Erdbeeren) in einen Mixbehälter. Große Lebensmittel müssen vorher klein geschnitten werden (ca. 2 cm), Kernobst vorher entkernen.
- Drücken Sie die Entriegelungstasten (3) und montieren Sie den Mixstab (4) am Gehäuse der Motoreinheit (2). Stecken Sie dann den Netzstecker in die Steckdose und halten Sie den Mixstab tief in den Mixbehälter (siehe **Abb.2**).
- Drücken Sie die Drucktaste (1), um das Gerät in Betrieb zu nehmen. Je stärker Sie drücken, umso mehr Leistung wird dabei entfaltet. Die Leistungsentfaltung wird durch Aufleuchten der einzelnen LEDs (5) optisch bestätigt. Der Stabmixer arbeitet solange, wie Sie die Drucktaste (1) gedrückt halten.
- Zur gleichmäßigen Verarbeitung der Zutaten bewegen Sie den Mixer gleichmäßig und gerade auf und ab (siehe **Abb.2**). Falls sich der Mixstab am Boden des Messbechers festsaugt, lassen Sie die Drucktaste (1) kurz los.
- Sie können den Stabmixer zusammen mit einem Mixbehälter oder aber auch jedem anderen Behälter benutzen.
- Achten Sie darauf, dass die Zutaten niemals eine Temperatur von mehr als 80 °C überschreiten.
- Der Stabmixer ist nicht geeignet um Eis, Nüsse und harte Lebensmittel zu zerkleinern.
- Wenn Sie das Gerät ausschalten möchten, lassen Sie einfach die Drucktaste (1) los. Das Gerät schaltet sich dann aus.
- Ziehen Sie den Mixstab (4) erst aus dem Mischgut, wenn das Messer zum Stillstand gekommen ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Gießen Sie den fertig verarbeiteten Inhalt aus.
- Reinigen Sie den Stabmixer sofort danach, um zu vermeiden, dass Lebensmittelreste daran haften bleiben (siehe Abschnitt **Reinigung und Pflege**).

8

HINWEIS Der Stabmixer ist nur zum Kurzzeitbetrieb geeignet. Verwenden Sie das Gerät daher nicht länger als eine Minute im Dauerbetrieb, um weiche Lebensmittel zu bearbeiten. Zum Bearbeiten von härteren Lebensmitteln sollte der Mixer nicht länger als 15 Sekunden im Dauerbetrieb arbeiten. Lassen Sie das Gerät nach jeweils drei Zyklen etwas abkühlen. Der Mixer ist nicht geeignet, um Eis oder ähnlich harte Lebensmittel zu zerkleinern.

Reinigung und Pflege

! VORSICHT! Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.
- Vor jeder Reinigung immer den Netzstecker ziehen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen, noch zu einem anderen Zweck. Geben Sie das Gerät niemals in die Spülmaschine.
- Reinigen Sie die Klinge in warmen Seifenwasser.

! VORSICHT! Die Klinge ist sehr scharf. Behandeln Sie diese mit äußerster Vorsicht.

- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Keine chemischen Reinigungs-, Scheuermittel oder Stahlwolle benutzen.
- Wir empfehlen Ihnen dringend das Gerät unmittelbar nach Gebrauch zu reinigen, damit anhaftende Speisereste nicht antrocknen. Die Reinigung ist dann problemlos und die Bildung von Bakterien wird verhindert.

9

Entsorgung

Verpackung entsorgen
Die Dualen Systeme organisieren die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verkaufsverpackungen und folgen damit den Vorgaben des deutschen Verpackungsgesetzes. Entsorgen Sie Verpackungen aus Pappe/Papier in die Altpapiertonne, Verpackungen aus Kunststoff, Metalle oder Verbundmaterialien in die Gelbe Tonne/Gelbe Sack und Verpackungen aus Glas ggf. nach Farbe in die dafür vorgesehenen Altglasbehälter.

Umweltschutz
– europäische Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG)
– WEEE-Richtlinie 2012/19/EU (Deutsches Bundesrecht: z. B. KrWG, VerpackG, BatterieG, Elektro u.w.)

Produkt entsorgen
Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen.

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte für das Produkt einmal keine Verwendung mehr bestehen, ist jeder Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Das kann z. B. bei den kommunalen Sammelstellen oder in den Verkaufshäusern erfolgen. Die Abgabe von kleinen Altgeräten (Kantenlänge max. 25 cm) in haushaltsüblichen Mengen ist grundsätzlich kostenlos. Aber auch größere Altgeräte können beim Neukauf auch bei der Lieferung von Neugeräten der gleichen Geräteart und -funktion kostenlos zur Entsorgung ab-/mitgegeben werden. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet bzw. entsorgt und die Rohstoffe dem Recyclingkreislauf zugeführt werden können. Der Endnutzer muss die Abholung von Großgeräten schon beim Kauf anfordern und hat die Eigenverantwortung persönliche Daten vor der Abgabe/Abholung zu löschen. Produkte die mit dem WEEE Symbol (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) gekennzeichnet sind erfüllen die gesetzlichen Vorgaben und WEEE Richtlinien.

10

Konformitätserklärung

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums. Die Bewertung des Gerätes erfolgte nach europäischen Richtlinien, diese sind in der Konformitätserklärung aufgeführt. Sie besitzen daher ein Produkt, das hinsichtlich der Konstruktion alle Schutzziele der Europäischen Gemeinschaft zum sicheren Betrieb der Geräte erfüllt. Die Konformitätserklärung kann auf der Internetseite www.khg-info.de abgerufen werden.

11

© Copyright 2022

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der:

KHG GmbH & Co. KG
Am Rondell 1
12529 Schönefeld
Deutschland

Vertrieben durch:
KHG GmbH & Co. KG
Am Rondell 1
12529 Schönefeld
Deutschland

12

