

© Copyright 2023

Nachdruck oder Vervielfältigung
(auch auszugsweise) nur mit
Genehmigung der:

KHG GmbH & Co. KG
Am Rondell 1
12529 Schönefeld
Deutschland

Vertrieben durch:

KHG GmbH & Co. KG
Am Rondell 1
12529 Schönefeld
Deutschland

KUNDENSERVICE

 +49 30 6341833 70

Zum regulären Festnetztarif
Ihres Telefonanbieters

 info@khg.de

 www.khg-info.de

Dok./Rev. 20231115

MEISTERKOCH

KOCHEN WIE DIE PROFIS



BEDIENUNGSANLEITUNG KONTAKTGRILL

ARTIKELNUMMER: 618324
MODELL: KGR-2100E

Inhaltsverzeichnis

Komponenten	3
Allgemeines	4
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Zeichenerklärung	5
Sicherheit	5
Hinweiserklärung	5
Allgemeine Sicherheitshinweise	6
Gerätbeschreibung	10
Erstinbetriebnahme	10
Gerät und Lieferumfang prüfen	10
Grundreinigung	11
Aufstellen und anschließen	11
Bedienung	12
Den Grill vorbereiten	12
Das Bedienfeld	13
Im Programm-Modus grillen	14
Manuelles Grillen	15
Fehlersuche	16
Reinigung	17
Wartung und Pflege	18
Aufbewahrung	18
Technische Daten	19
Entsorgung	19
Verpackung entsorgen	19
Produkt entsorgen	19
Konformitätserklärung	20

Komponenten

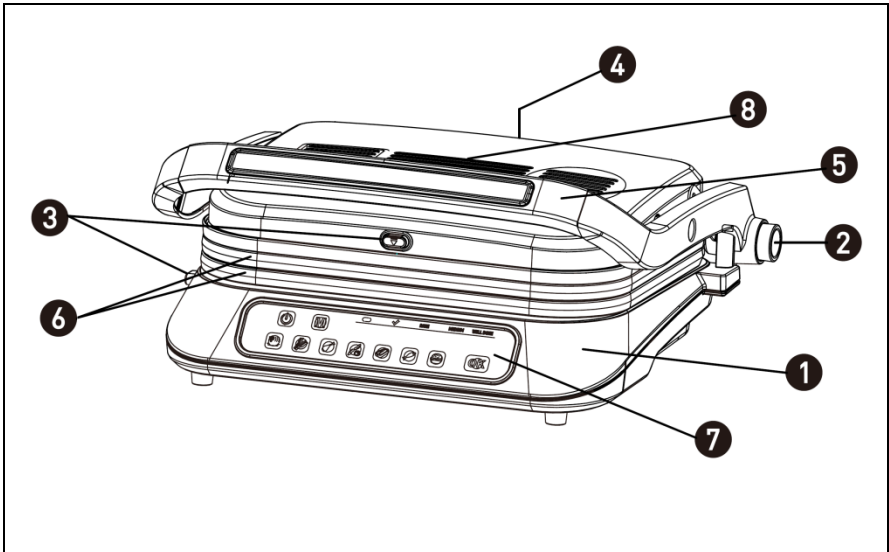


Abb. 1

- ① Gehäuse
- ② Knopf zum komplett Öffnen
- ③ Entriegelungstasten der Heizplatte
- ④ Tropfschale
- ⑤ Griff
- ⑥ Heizplatten
- ⑦ Bedienfeld
- ⑧ Lüftungsschlitze

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Kompaktgrill (im Folgenden nur "Gerät oder Produkt" genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Gerät führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf.

Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist ausschließlich zum Zubereiten von Speisen konzipiert. Es ist dazu bestimmt, im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden wie beispielsweise:

- in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
- in landwirtschaftlichen Anwesen;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
- in Frühstückspensionen.

Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät, oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.



Dieses Symbol warnt vor heißen Oberflächen.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Gerät nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie das Gerät bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Nehmen Sie keine Modifikationen am Gerät vor. Überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Eigenständig durchgeführte Reparaturen oder Modifikationen, ein unsachgemäßer Anschluss oder eine falsche Bedienung können die Betriebssicherheit beeinträchtigen. Ferner sind in einem solchen Fall Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätdaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Berühren Sie keine inneren Komponenten des Geräts.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem.
- Tauchen Sie weder das Gerät noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie das Gerät, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Lagern Sie das Gerät nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Gerät hineinstecken.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.



Brandgefahr!

Eine unsachgemäße Verwendung des Geräts kann zu einem Brand führen.

- Das Gerät niemals unter ein an der Wand befestigtes Möbelstück aufstellen.
- Sollte das Gerät Feuer fangen, nicht mit Wasser löschen. Ziehen Sie den Netzstecker und ersticken Sie die Flammen mit einem feuchten Tuch.
- Das Gerät auf eine wärmebeständige (ca. 90°C) waagerechte Fläche stellen. Das Gerät darf nicht eingebaut oder in Möbelstücken benutzt werden. Achten Sie immer auf ausreichende Belüftung.
- Das Gerät ist als freistehendes Gerät konzipiert. Betreiben Sie es nicht in einem Schrank oder einem anderen Möbelstück, um einen Hitzestau zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die heißen Teile des Gerätes nicht mit leicht entflammaren Materialien, wie Gardinen, Tischdecken, usw. in Berührung kommen, da diese Feuer fangen und so einen Brand verursachen könnten. Das Gerät sollte mindestens 1 Meter von dem leicht entflammaren Material betrieben werden.
- Keine Gegenstände auf den Grill legen.



Verbrennungsgefahr!

Teile des Geräts (z.B. das Gehäuse) können während des Betriebs heiß werden, was bei versehentlichem Berühren zu Verbrennungen führen kann. Außerdem kann aus den Entlüftungsöffnungen (unten) und an den Seiten heißer Dampf austreten.

- Berühren Sie heiße Geräteile nicht mit bloßen Händen. Benutzen Sie stets wärmeisolierte Kochhandschuhe oder Topflappen zum Anfassen des Geräts.
- Berühren Sie auf keinen Fall die Heizplatten, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Lassen Sie das Gerät nach dem Betrieb abkühlen, bevor Sie es mit bloßen Händen berühren.
- Kinder jünger als 8 Jahre müssen ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Vorsicht beim Herausnehmen von Komponenten, bzw. der zubereiteten Speisen!

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Geräts führen.

- Stellen Sie das Gerät auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Fläche auf. Stellen Sie das Gerät nicht an den Rand oder an die Kante der Fläche.
- Vermeiden Sie einen Hitzestau, indem Sie das Gerät nicht direkt an eine Wand oder unter Hängeschränke o. Ä. stellen. Achten Sie darauf, dass sich um das Gerät herum genügend Freiraum befindet, um eine ausreichende Luftzirkulation zu sichern.
- Stellen Sie das Gerät nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (Herdplatten etc.).
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.

- Setzen Sie das Gerät niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Füllen Sie niemals Flüssigkeit in das Gerät.

Gerätbeschreibung

Das Gerät ist ein Kontaktgrill zum Grillen von z.B. Fleischscheiben, Würstchen, Fisch, Hühnchen, oder auch von Sandwiches und Gemüse.

Er verfügt über zwei antihaftbeschichtete Heizplatten (6), deren Leistung über das Bedienfeld (7) zum verschiedenen Grillgut passend eingestellt werden kann. Die obere Heizplatte lässt sich um 180° herumklappen, so dass auf zwei offenen Platten gegrillt werden kann. Beim Grillen eventuell freigesetztes Fett wird in einem herausnehmbaren Fettauffangbehälter/Tropfschale (4) gesammelt.

Erstinbetriebnahme

Gerät und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Gerät schnell beschädigt werden.

Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.

3. Kontrollieren Sie, ob das Gerät oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich über die auf der Rückseite angegebene Hotline an den Hersteller.

Grundreinigung

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
- Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Geräts, wie im Kapitel "Reinigung" beschrieben.
- Während der ersten Benutzung tritt etwas Rauch aus dem Grill aus. Dies ist normal, da eventuell Produktionsreste und etwas Öl vom Herstellungsprozess übriggeblieben sind die nun verbrannt werden. Daher wird empfohlen, den Grill ein erstes Mal, ca. 15 Minuten lang im manuellen Modus, ohne Nahrungsmittel zu betreiben.

Aufstellen und anschließen



Stromschlaggefahr!

Eine unsachgemäße Installation kann zu einem Kurzschluss und in der Folge zu einem Stromschlag führen.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose mit Schutzkontakten angeschlossen wird.
- Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, stellen Sie sicher, dass das Verlängerungskabel über einen Schutzkontakt verfügt und für die Leistung ausgelegt ist.
- Platzieren Sie das Gerät am gewünschten Aufstellort auf einer ebenen, stabilen, trockenen und hitzebeständigen Fläche.
- Stellen Sie sicher, dass um das Gerät herum genügend Freiraum besteht, damit eine ausreichende Luftzirkulation gegeben ist.

Bedienung



Verbrennungsgefahr!

Die Grillplatten und Metallflächen werden während der Benutzung sehr heiß. Benutzen Sie daher hitzebeständige Handschuhe oder Topflappen und fassen Sie nur den schwarzen Teil des Griffes an.

HINWEIS!

Benutzen Sie zum Auflegen oder Wenden des Grillgutes keine Metallutensilien, da diese die Antihafbeschichtung zerkratzen und beschädigen könnten.

Den Grill vorbereiten

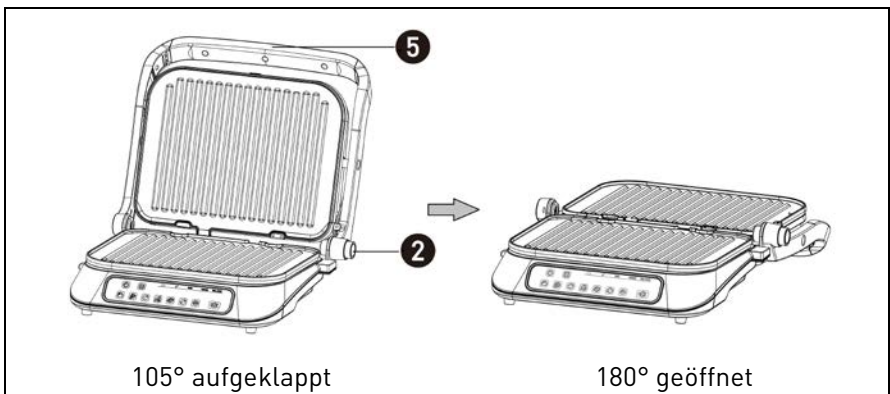



Abb. 2


- Vergewissern Sie sich, dass die Heizplatten (6) und die Tropfschale (4) korrekt eingesetzt sind.
- Klappen Sie das Gerät um 105°, oder komplett um 180° auf. Um das Gerät komplett um 180° zu öffnen, ziehen Sie den Griff (5) mit einer

Hand nach oben drücken Sie gleichzeitig mit der anderen den Knopf zum kompletten Öffnen (2) (siehe Abb. 2).

- Sie können nun die Grillplatten mit Butter, Margarine oder Öl einfetten, wenn Sie das möchten (die Heizplatten sind aber bereits mit einer Antihaftbeschichtung versehen, was es möglich macht ohne zusätzliches Fett zu Grillen).
- Schließen Sie die Platten des Grills oder lassen Sie sie ihn komplett aufgeklappt, wenn Sie vorhaben, im manuellen Modus zu grillen.

	<ul style="list-style-type: none"> - Bedecken Sie die Heizplatten nicht mit Alu- oder Grillfolie, da sonst der Betrieb des Thermostats beeinträchtigt wird. - Benutzen Sie den Grill nicht zum Kochen.
---	--

Das Bedienfeld

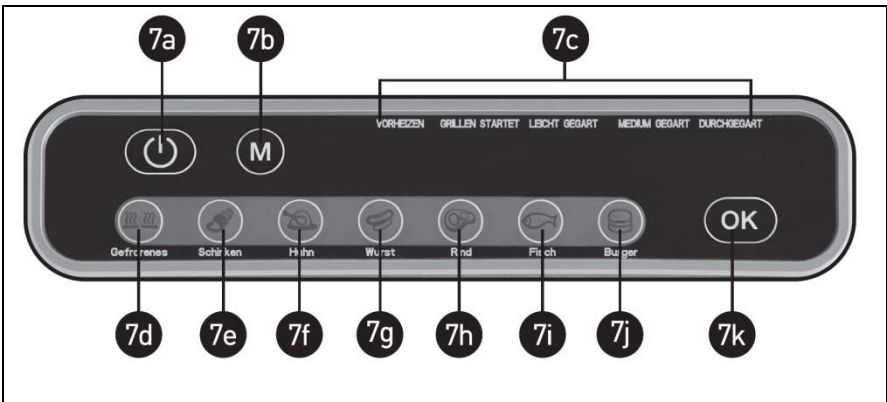

7a Ein-/Aus-Taste	7g Wurst-Wahltaste
7b manueller Modus	7h Rind-Wahltaste
7c Garungsstatus-Anzeige	7i Fisch-Wahltaste
7d Gefrorenes-Wahltaste	7j Burger-Wahltaste
7e Schinken-Wahltaste	7k Bestätigung-Taste
7f Geflügel-Wahltaste	

Abb. 3

Im Programm-Modus grillen



Der Programm-Modus ist nicht anwendbar, wenn Sie offen (105° oder 180°) grillen möchten.


1. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer ordnungsgemäß installierten, geerdeten Steckdose, das Gerät piept einmal.
2. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (7a). Die Stufen der Garungsstatus-Anzeige (7c) leuchten nun aufeinanderfolgend und wiederholt auf, um Sie daran zu erinnern, die Lebensmittelkategorie (7d bis 7j) auf dem Bedienfeld auszuwählen. Wenn Sie beispielsweise Hühnchen grillen möchten, können Sie die Taste Geflügel-Wahl Taste drücken. Nachdem Sie die Lebensmittelkategorie ausgewählt haben, leuchten die fünf Anzeigen gleichzeitig auf.
3. Drücken Sie die Bestätigung-Taste „OK“ (7k), um die Einstellungen zu bestätigen und das Gerät beginnt mit dem Vorheizen. Zu diesem Zeitpunkt blinkt nur die Anzeige „VORHEIZEN“ in der Garungsstatus-Anzeige.
4. Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, ertönt ein Piepton, um anzuzeigen, dass das Vorheizen beendet ist und Sie das Hühnchen auflegen können. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet die Garungsstatus-Anzeige „VORHEIZEN“ konstant und die Anzeige „GRILLEN STARTET“ blinkt.




Generell gilt: Sobald ein Status erreicht ist, leuchtet dessen Anzeige konstant und die Anzeige des darauffolgenden beginnt zu blinken.

5. Legen Sie nun das Hühnchen auf die untere Grillplatte und schließen Sie die den Grill. Die Lebensmittelstärke wird nun automatisch, innerhalb von 3 Sekunden erkannt und das Gerät wählt den Heizvorgang entsprechend aus.
6. Nun wird das Nahrungsmittel fertig gegrillt und die Garungsstatus-Anzeige schaltet weiter, von „LEICHT GEGART“ auf „DURCHGEGART“, um anzuzeigen, dass das Nahrungsmittel demnächst durchgegart ist.

7. Wenn die Anzeige „DURCHGEGART“ konstant leuchtet, ist der gesamte Grillvorgang abgeschlossen, es ertönt ein Piepton und das Gerät schaltet sich automatisch aus. Sie können nun den Grill aufklappen und Garzustand des Hühnchens prüfen.
8. Wenn das Grillgut fertig gegart ist, schalten Sie den Grill aus, indem Sie den Netzstecker ziehen, lassen Sie den Grill zum Abkühlen geöffnet und entnehmen Sie nach einiger Zeit zum Reinigen die Tropfschale.

	Die Nahrung sollte vor dem Verzehr vollständig durchgegart sein.
---	--

Manuelles Grillen

	Verwenden Sie den Grill offen (105° oder 180°) ist nur der manuelle Modus verfügbar.
---	--

1. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer ordnungsgemäß installierten, geerdeten Steckdose, das Gerät piept einmal.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste (7a) und dann die Taste „M“ (7b), um den manuellen Modus auszuwählen. Die Anzeigeleuchte „M“ und die Garungsstatus-Anzeigen blinken nun.
3. Drücken Sie „OK“ und das Gerät beginnt vorzuheizen. Zu diesem Zeitpunkt blinkt nur die Anzeige „VORHEIZEN“.
4. Wenn das Vorheizen beendet ist, ertönt ein Piepton, die Anzeige „VORHEIZEN“ beginnt konstant zu leuchten und die anderen vier Garungsstatus-Anzeigen blinken aufeinanderfolgend.
5. Legen Sie das Lebensmittel Ihrer Wahl auf die Grillplatte, schließen Sie den Grill und das Gerät beginnt den Grillvorgang.
6. Wenn das Grillgut fertig gegart ist, schalten Sie den Grill aus, indem Sie den Netzstecker ziehen, lassen Sie den Grill zum Abkühlen geöffnet und entnehmen Sie nach einiger Zeit zum Reinigen die Tropfschale.



- Im manuellen Modus gibt es keine Erkennung der Lebensmittelstärke und auch keine Garungsstatus-Anzeige.
- Überprüfen Sie den Grillstatus nach einigen Minuten und danach regelmäßig weiter.
- Das Gerät schaltet nach zwei Stunden automatisch ab.

Fehlersuche

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Seitlich der Heizplatten (6) oder aus den Lüftungsöffnungen an der Unterseite tritt Dampf aus.	Während des Grillens entweicht Dampf aus Nahrungsmitteln welcher dann abgeleitet wird.	Es ist normal, dass während des Grillens Dampf aus Nahrungsmitteln entweicht.
Das Gerät kann nicht gestartet werden (kein Leuchten einer Anzeige im Bedienfeld (7)).	Der Netzstecker ist nicht korrekt angeschlossen.	Schließen Sie den Netzstecker korrekt an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an.
	Die Sicherung ist herausgesprungen.	Kontrollieren Sie die Sicherung ihrer Wohnungsinstallation und bringen Sie sie wieder in ihre ursprüngliche Position.
	Die verwendete Steckdose führt keinen Strom.	Prüfen Sie, ob die Steckdose eingeschaltet ist. Schalten Sie die Steckdose gegebenenfalls ein.
		Testen Sie das Gerät an einer anderen Steckdose.

Reinigung



Stromschlaggefahr!

Ein unsachgemäßes Vorgehen bei der Reinigung kann zu einem Stromschlag führen. Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.



Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.



Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Geräts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Gehäuseoberflächen und die Grillplatten beschädigen.
 - Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Gerät kann dadurch beschädigt werden.
 - Geben Sie das Gerät keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.
1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
 2. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

3. Drücken Sie zum Entriegeln der Grillplatten die Entriegelungstasten (3) und entnehmen Sie die Grillplatten (6) aus dem aufgeklappten Gerät. Entnehmen Sie auch die Tropfschale (4), indem Sie sie aus der Hinterseite des Gerätes herausziehen.
4. Reinigen Sie die Grillplatten und die Tropfschale mit warmem Seifenwasser und spülen Sie sie gründlich mit klarem Wasser ab, um alle Rückstände zu entfernen. Trocknen Sie sie anschließend mit einem Küchentuch gründlich ab.
5. Wischen Sie das äußere Gehäuse (1) des Gerätes, mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab. Und reiben Sie sie danach mit einem trockenen Tuch ab.

Wartung und Pflege

Das Gerät ist wartungsfrei. Stellen Sie jedoch sicher, dass das Gerät regelmäßig gereinigt wird und dass Speisereste entfernt werden. Eine mangelhafte Sauberkeit kann zu einer Zerstörung der Oberflächen führen, was die Lebensdauer negativ beeinflusst.

Aufbewahrung

- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.
- Bewahren Sie das Gerät stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Gerät für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und frostfrei bei Zimmertemperatur.

Technische Daten

Artikelnummer:	618324
Modell:	KGR-2100E
Netzspannung:	220-240V~ 50/60Hz
Nennleistung Grill:	1800-2100W
Abmessungen (in cm):	37,5 x 32 x 20,5 (L x B x H)
Gesamtgewicht:	5 kg

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Die Dualen Systeme organisieren die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verkaufsverpackungen und folgen damit den Vorgaben des deutschen Verpackungsgesetzes. Entsorgen Sie Verpackungen aus Pappe / Papier in die Altpapiertonne, Verpackungen aus Kunststoff, Metalle oder Verbundmaterialien in die Gelbe Tonne / Gelben Sack und Verpackungen aus Glas ggf. nach Farbe in die dafür vorgesehenen Altglasbehälter.

UMWELTSCHUTZ

→ europäische Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG)

→ WEEE-Richtlinie 2012/19/EU

(Deutsches Bundesrecht: z.B. KrWG, VerpackG, BatterieG, ElektroG u.w.)

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte für das Produkt einmal keine Verwendung mehr bestehen, ist jeder Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Das kann z. B. bei den [REDACTED] kommunalen Sammelstellen oder in den Verkaufshäusern erfolgen. Die Abgabe von kleinen Altgeräten (Kantenlänge max. 25 cm) in haushaltsüblichen Mengen ist grundsätzlich kostenlos. Aber auch größere Altgeräte können beim Neukauf auch bei der Lieferung von Neugeräten der gleichen Geräteart und -funktion kostenlos zur Entsorgung ab-/mitgegeben werden. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet bzw. entsorgt und die Rohstoffe dem Recyclingkreislauf zugeführt werden können.

Der Endnutzer muss die Abholung von Großgeräten schon beim Kauf anmelden und hat die Eigenverantwortung persönliche Daten vor der Abgabe/Abholung zu löschen. Produkte die mit dem WEEE Symbol (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) gekennzeichnet sind erfüllen die gesetzlichen Vorgaben und WEEE Richtlinien.

Konformitätserklärung



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums. Die Bewertung des Gerätes erfolgte nach europäischen Richtlinien, diese sind in der Konformitätserklärung aufgeführt. Sie besitzen daher ein Produkt, das hinsichtlich der Konstruktion die Schutzziele der Europäischen Gemeinschaft zum sicheren Betrieb der Geräte erfüllt. Die Konformitätserklärung kann auf der Internetseite www.khq-info.de abgerufen werden.

