

# KHG

## ASS-2163 Akku-Handstaubsauger



### Bedienungsanleitung

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese zur zukünftigen Einsichtnahme auf.

## SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie aufmerksam die Bedienungsanleitung durch, ehe Sie Ihr Gerät benutzen.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zur zukünftigen Einsichtnahme sicher auf.
- Wenn das Gerät an eine dritte Person weitergegeben wird, muss die Bedienungsanleitung ebenfalls mit weitergegeben werden.
- Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Gerät vermerkten Spannung übereinstimmt, ehe Sie das Gerät benutzen.
- Achten Sie darauf, dass die Steckdose geerdet ist.
- Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck benutzt werden. Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es nicht benutzen.
- Erhöhte Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn das Gerät im Beisein oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Benutzen Sie das Gerät nur, wenn es vollständig und korrekt zusammengebaut ist! Der Staubbehälter muss eingesetzt und unbeschädigt sein!
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, starken Temperaturschwankungen, offenem Feuer, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit oder Nässe aus.

- Kinder können die Gefahren, die im unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten liegen, noch nicht erkennen. Lassen Sie deshalb elektrische Haushaltsgeräte nie von Kindern ohne die Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Falls während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche, Geruch, Rauch oder andere Unregelmäßigkeiten auftreten, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wenden Sie sich für eine Reparatur an Ihren Kundendienst. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Tauchen Sie das Gehäuse und den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag! Sollte das Gerät trotzdem einmal ins Wasser gefallen sein, unbedingt erst den Stecker ziehen, bevor Sie es herausnehmen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Anschließend darf das Gerät nicht mehr in Betrieb genommen werden, sondern muss erst von einem Fachmann (\*) überprüft werden. Das gilt auch, wenn das Gerät einmal auf den Boden gefallen sein sollte oder Beschädigungen aufweist.
- Überprüfen Sie das Netzkabel und den Netzstecker regelmäßig auf evtl. Beschädigungen. Um Gefährdungen zu vermeiden, müssen im Falle von Beschädigungen Netzkabel und Netzstecker umgehend vom Hersteller bzw. einem qualifizierten Fachmann ersetzt werden.
- Lassen Sie Ihr Gerät niemals bei Gebrauch unbeaufsichtigt. Halten Sie Kinder oder hilfsbedürftige Personen vom Gerät fern.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, Personen mit eingeschränkten physischen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten, sowie mangelnder Erfahrung

oder Wissen nur dann bedient werden, wenn sie zuvor eine Unterweisung bezüglich der sicheren Bedienung erhalten haben, beaufsichtigt werden und vorausgesetzt werden kann, dass sie die Gefahren verstehen, welche dieses Gerät in sich birgt.

- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit diesem Gerät spielen.
- Reinigung und Pflege darf nicht von Kindern unter 8 Jahren und nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Halten Sie dieses Gerät und sein Stromkabel von Kindern unter 8 Jahren fern.
- Wenn das Gerät für eine längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzstecker. Bewahren Sie das Gerät in einem trockenen und kühleren Ort auf.
- Achtung, es besteht Brand-, Explosions-, und Verletzungsgefahr. Das Gerät kann dadurch beschädigt werden. Saugen Sie auf keinen Fall folgende Dinge auf:
  - Haare, Finger und andere Körperteile.
  - Teile eines Kleidungsstücks (z.B. Schnürsenkel, Schal usw.)
  - Flüssigkeiten oder nasse Stoffe (z. B. nasses Teppich-Shampoo)
  - Tonerstaub (Laserdrucker, Kopierer, usw.)
  - glühende Asche, Zigarettenkippen, Streichhölzer etc.
  - brennbare oder entzündliche Stoffe
  - spitze, harte Gegenstände, wie z. B. größere Glassplitter
  - sehr feinen Staub (z. B. Betonstaub), Asche oder Toner
- Halten Sie das Gerät von leicht entflammaren Material fern. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.

- Dieses Gerät ist nur für den Haushalt und nicht für den Gebrauch im Freien bestimmt.
- Decken Sie die Öffnungen nicht ab. Das Gerät kann überhitzt werden.
- Fassen Sie den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen an.
- Während der Reinigung und nach Gebrauch, oder bevor Sie Zubehörteile einsetzen oder entfernen, immer den Netzstecker ziehen (ziehen Sie am Stecker, niemals am Kabel).
- Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängen lassen und von heißen Gegenständen und offenen Flammen fernhalten.
- Benutzen Sie nur Zubehör, welches vom Lieferanten empfohlen wurde. Anderes Zubehör stellt eine Gefahr für den Benutzer dar und das Gerät könnte dadurch beschädigt werden.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Es besteht Gefahr durch Stromschlag!
- Wird ein Verlängerungskabel benutzt, muss dieses für die entsprechende Leistung geeignet sein, ansonsten kann es zu Überhitzung von Kabel und/oder Stecker kommen.
- Es dürfen keinerlei Gegenstände in das Innere des Gehäuses eingeführt werden.
- Das Gerät auf eine stabile, ebene und wärmebeständige Fläche und nicht in die Nähe von offenen Flammen (z.B. Gasöfen), sowie außer Reichweite von Kindern stellen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.


- Stecken Sie nichts in die Öffnungen / Düsen des Gerätes und achten Sie darauf, dass diese nicht verstopft sind.

(\*) Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für eventuelle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.

# BESCHREIBUNG DER TEILE



2 in 1- Aufsatz

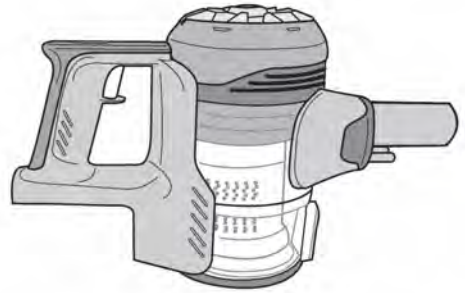

Saugereinheit



Fugendüse



Akku



Saugrohr




Netzteil



Wandhalterung



Elektrobürstenrolle





3 x Schrauben  
und Dübel

## Eigenschaften

- Ergonomischer Griff
- Kabelloses Design mit aufladbarem Akku
- Akku-Staubsauger/ Handstaubsauger 2 in 1 Design
- 21,6V 2500mAh Lithium Akku
- Laufzeit: ca. 15 - 28 Minuten
- Ladezeit: ca. 3-4h
- Ladestandsanzeige
- Staubbehälter + waschbare Filter
- Arbeitsleistung: 250W
- Wandhalterung


## Montage

<p>1. Akku einsetzen</p> <p>Stecken Sie den Akku in die Saugeinheit, bis er einrastet. Zum entfernen des Akkus drücken Sie die Akku-Entriegelungstaste und ziehen Sie ihn heraus.</p>	
<p>2. Saugeinheit und Saugrohr verbinden</p> <p>Montieren Sie das Rohr am Lufteinlass der Saugeinheit, bis es einrastet. Wenn Sie das Rohr entfernen wollen, halten Sie die Saugeinheit fest, drücken Sie den Entriegelungsknopf und entfernen Sie das Rohr.</p>	




### 3. Elektrobürstenrolle montieren

Setzen Sie die Elektrobürstenrolle auf das Rohr, bis es einrastet. Wenn Sie die Elektrobürstenrolle entfernen wollen, halten Sie das Aluminiumrohr fest, drücken Sie auf den Entriegelungsknopf der Elektrobürstenrolle und ziehen Sie sie ab.

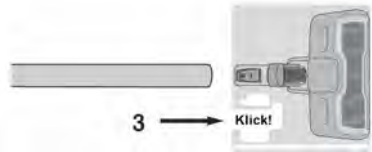


### 4. Die Wandhalterung montieren

Zur bequemen Aufbewahrung, den Staubsauger an die Wand hängen. Dazu ausreichende Höhe an einer geeigneten, tragfähigen Wand auswählen und mit Schrauben und / oder Dübeln die Wandhalterung anbringen.

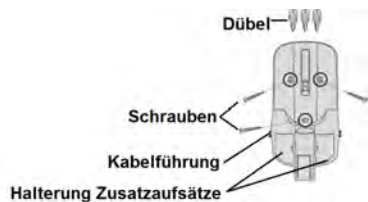

### 5. Fugendüse / 2 in 1-Aufsatz montieren

Setzen Sie die Fugendüse / den 2 in 1-Aufsatz auf das Rohr, bis es einrastet. Wenn Sie die Fugendüse / den 2 in 1-Aufsatz entfernen wollen, halten Sie das Aluminiumrohr fest, auf den Entriegelungsknopf drücken und abziehen.



## Hinweise:

- Wenn die Abluft blockiert ist, schalten Sie bitte das Gerät aus. Entfernen Sie den Störfaktor, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.
- Bevor Sie das Gerät benutzen, entfernen Sie bitte alle scharfen und großen Gegenstände auf den Boden, um eine Beschädigung des Filters zu vermeiden.

## Aufladen


Schalten Sie den kabellosen Staubsauger aus.

Schließen Sie das Netzteil an den Ladeanschluss an (Abb. Zeigt Saugereinheit in der Wandhalterung, Kabel in der Führung und Zusatzaufsätze in der Halterung eingesetzt).

Stecken Sie das Netzteil in das Stromnetz ein. Die Akkustand- Anzeige blinkt und leuchtet nacheinander auf. Sobald der Akku vollständig geladen ist, erlischt die Anzeige.

Laden Sie den Akku vor der ersten Benutzung voll auf.

Warnung: Verwenden Sie keinen anderes als das mitgelieferte Netzteil, da die Verwendung einer Alternative das Risiko von Verletzungen und / oder Schäden am Produkt erhöht.

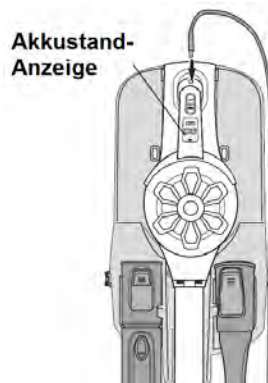

## **Hinweise:**


- Die Aufladezeit beträgt ca. 4 Stunden.
- Im voll aufgeladenen Zustand kann das Gerät bis zu 28 Minuten betrieben werden. Wenn das Gerät im Max Saugleistung- Modus betrieben wird, bis zu 15 Minuten.
- Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und das Kabel vom Ladeanschluss ab, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.

## **Bedienung – Akkustaubsauger**

- Vor dem ersten Gebrauch sicherstellen, dass der Akku 4 Stunden aufgeladen wurde.
- Schalten Sie den Akku-Staubsauger durch Drücken des EIN/AUS-Schalters ein.
- Hinweis: Die Akkustand Anzeige zeigt die Akkukapazität an und leuchtet während des Betriebs auf. Die Kontrollleuchte erlischt einzeln, wenn sich der Akku zu entleeren beginnt.
- Achtung: Verwenden Sie den Staubsauger nicht, wenn der entfernbare Filter oder Staubbehälter sich nicht in Position befinden.
- Drücken Sie auf die Max-Taste, um die Saugleistung einzustellen (normal / maximal).

## **Bedienungsoptionen**

1. Klicken Sie einmal auf den EIN/AUS- Schalter, um zu beginnen. (Abb.1).

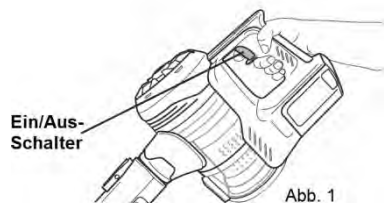

2. Wählen Sie Teppichboden oder Hartboden aus, je nachdem, welche Art von Oberfläche Sie reinigen (Abb. 2).

3. Für maximale Leistung drücken Sie die Max- Taste (Abb. 2).

4. Mit der Elektrobürstenrolle auf dem zu reinigenden Bereich hin und her gleiten. Vermeiden Sie dabei Kontakt mit übergroßen oder scharfen Gegenständen (z. B. Schrauben).



Abb. 2

5. Drehen Sie das Handgelenk, um die Schwenkfunktion zu aktivieren, welche es ermöglicht, leicht um Möbel herum zu manövrieren (Abb. 3).



Abb. 3

6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie einmal auf den EIN/AUS- Schalter, um den Motor anzuhalten.

### **Staubbehälter nach jeder Benutzung wie folgt entleeren:**

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Staubbehälter zu entleeren:

1. Saugereinheit über Abfalleimer halten, Entriegelungstaste drücken, um den unteren Deckel des Staubbehälters zu lösen um zu entleeren (Abb. 4).



Abb. 4






2. Entfernen Sie den Staubbehälter aus dem Handstaubsauger, indem Sie ihn in die Position "Entriegeln"  drehen (Abb. 5). Nach dem Leeren den Staubbecher wieder einsetzen, indem Sie den Pfeil  zum Symbol "Entriegeln"  in Übereinstimmung bringen. Drehen Sie den Staubbecher, bis der Pfeil  mit der Verriegeln- Position  übereinstimmt.



Abb. 5

## Den Handstaubsauger mit Zusatzaufsätzen benutzen



### ACHTUNG

**Bewegliche Teile!** Den Staubsauger bitte immer ausschalten, bevor Sie Teile montieren / demontieren.

Der Handstaubsauger kann mit oder ohne


Aufsätze verwendet werden.

- Wenn Sie keine Aufsätze verwenden möchten, drücken Sie die Entriegelungstaste, um das Saugrohr zu entfernen. Saugen Sie Schmutzpartikel direkt nur mit der Saugereinheit auf (Abb. 1).


- Um Aufsätze mit Saugrohr zu verwenden, drücken Sie die Entriegelungstaste, um die Elektrobürstenrolle zu entfernen. Stecken Sie dann den geeigneten Aufsatz auf das Saugrohr, bis es einrastet (Abb. 2).

- Stecken Sie einen geeigneten Aufsatz direkt auf die Saugereinheit, wenn Sie kein Saugrohr benötigen (Abb. 3).


- **Hinweis:** Die Modi Hartboden und Teppichboden sind nur zusammen mit der Elektrobürstenrolle anwendbar.

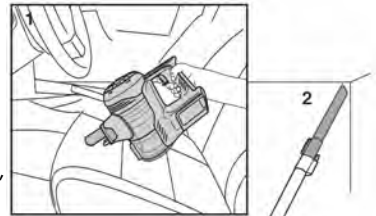

**Fugendüse:** reinigt schwer zu erreichende Ecken, Sockel, Luftschlitze, Sofas oder Stühle

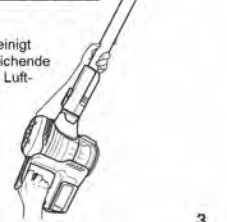

**2 in 1 - Aufsatz:** reinigt Jalousien, Luftschlitze oder Polsterung.

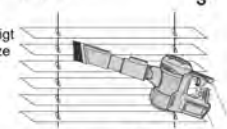

Um zwischen Bürste und ohne Bürste zu wechseln, mit dem Daumen entriegeln und hoch / runter schieben.



## Die Elektrobürstenrolle nur mit der Saugereinheit kombinieren

Dies ist ideal zum Reinigen von Treppen.

- Drücken Sie die Entriegelungstaste, um das Saugrohr vom Handstaubsauger zu entfernen. Befestigen Sie die Elektrobürstenrolle direkt an der Saugereinheit, bis sie einrastet.



- Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter zum starten.

## Reinigung von Staubbehälter Filtern und Elektrobürstenrolle



### Achtung

**Achtung:** bewegliche Teile!  
Sauger nach jeder Benutzung aufladen.

Benutzen Sie den Filter nie, ohne das alle Filterteile korrekt eingesetzt sind.

#### Waschbaren Staubbehälter regelmäßig reinigen




1. Staubbehälter drehen, um zu entriegeln.
2. Filterwand herausdrehen und entnehmen.
3. Filterschwamm und Flies demontieren.
4. Teile gründlich ausspülen.
5. Teile gut trocknen lassen und wieder zusammenfügen.

#### Waschbaren Vorfilter alle 6 Monate reinigen



1. Filterdeckel drehen und entfernen.
2. Vorfilter entnehmen.
3. Schütteln, um Staub zu entfernen.
4. Alle 6 Monate filter ersetzen oder gründlich ausspülen und trocknen.
5. Filter wieder einsetzen und zum Verriegeln drehen.


#### Elektrobürstenrolle regelmäßig reinigen

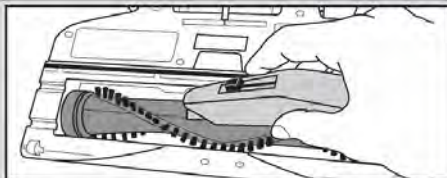


Elektrobürstenrolle herumdrehen und eine Schere benutzen, um festgesetzte Haare oder Fäden zu zerschneiden.



Verriegelung entfernen und die Rolle zum reinigen entnehmen.

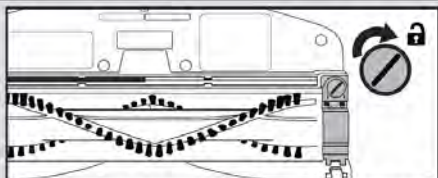

Gegebenenfalls die Verriegelung öffnen, um an die Rolle heranzukommen. Hierzu einen Flachsraubendreher oder eine Münze benutzen.

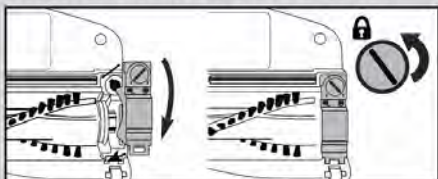

Um wieder zusammenzufügen:

1. Die eine Seite der Rolle am Antrieb einsetzen.
2. Das andere Ende in die Aussparung einlegen.
3. Verriegelung wieder umlegen und zudrücken.
4. Verriegelung wieder sperren.

## TECHNISCHE DATEN

Modell Nr.: ASS-2163

Betriebsspannung: DC21.6V

## UMWELTSCHUTZ – RICHTLINIE 2012/19/EU KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTES



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen und z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils abzugeben. Elektroaltgeräte werden dort kostenlos angenommen. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

hergestellt für/ produced for /

dovozce / dovozca:

KHG GmbH & Co. KG

Am Rondell 1

D 12529 Schönefeld